

ARCHLine.XP® 2020

Windows

ÉPÍTÉSZETI

OKTATÁSI SEGÉDLET

A dokumentációban levő anyag változásának jogát a CadLine Kft fenntartja, ennek bejelentésére kötelezettséget nem vállal. A szoftver, ami tartalmazza az ebben a dokumentumban leírt, bármilyen adatbázisban szereplő információkat, szerződés által védett.

Az ismeretanyag felhasználásának következményeiért a Szerző semmilyen felelősséget nem vállal. A szoftver csak a megállapodásnak megfelelően használható és sokszorosítható. A szoftver másolása mindenki számára törvényellenes, kivéve, ha valamely speciális eset folytán ez a megállapodás szerint engedélyezett. A vásárló a szoftvert nem másolhatja. A *Felhasználói kézikönyvet* sem egészében, sem részben reprodukálni, közölni, átírni, fordítani bármely nyelvre bármely formában tilos a CadLine Kft írott engedélye nélkül.

2020. *CadLine*. Minden jog fenntartva.

A dokumentum, vagy bármely az itt felsorolt programok használatából adódó közvetlen vagy közvetett következményekért a CadLine Kft felelősséget nem vállal.

A *Microsoft* bejegyzett védjegy és a *Windows* a *Microsoft Corporation* védjegye.

Az *ARCHLine.XP®* a CadLine Kft bejegyzett védjegye.

A dokumentációt a *Microsoft Word* és az *ARCHLine.XP®* segítségével készítettük.

Tartalomjegyzék

1.	Épülettervezés	7
1.1.	Kezdjük el!	7
1.1.1.	Új projekt készítése	7
1.1.2.	Hogyan lehet a hibákat javítani a munka során?	7
1.1.3.	Kezelőfelület és navigációs alapismeretek	7
1.2.	Munka külső fájlokkal	8
1.2.1.	Helyszínrajz importálása DWG rajzként	9
1.2.2.	Alaprajz importálása DWG rajzként	11
1.3.	Falak	14
1.3.1.	Fal tulajdonságainak beállítása	14
1.3.2.	Falak rajzolása DWG rajzon	16
1.3.3.	Vonalvastagság lépték	19
1.4.	Födém és rámpák	20
1.4.1.	Födém eszköz – padló létrehozása	20
1.4.2.	Födém eszköz – terasz létrehozása	21
1.4.3.	Rámpa elkészítése	22
1.5.	Címke készítése	27
1.5.1.	Címke lehelyezése	27
1.5.2.	Címkék készítése	30
1.6.	Nyílászárók: ajtók, ablakok	33
1.6.1.	Ajtók	33
1.6.2.	Ablakok	35
1.6.3.	Sarokablak elhelyezése két ablakkal	38
1.7.	Lépcső	39
1.7.1.	Lépcső elhelyezése	39
1.7.2.	Az elhelyezett lépcső tulajdonságainak módosítása	40
1.8.	Munka a hozzáadott szinten	46
1.8.1.	Az első emelet tartalmának importálása	46
1.8.2.	Tartalom másolása az egyik szintről a másikra	46
1.8.3.	Az első emelet módosítása	48
1.9.	Korlát	52
1.10.	Tető	53
1.10.1.	Padlástéri födém elkészítése	53
1.10.2.	Tető tervezése	55
1.10.3.	A tető kontúrjának a megváltoztatása	56
1.10.4.	Tűzfal tervezése	57
1.10.5.	Ereszcsatoma létrehozása	60
1.11.	Napelemek elhelyezése	62
1.12.	Oszlopok	64
1.12.1.	Korlát készítése oszlop eszközzel	64
1.12.2.	Külső szerkezeti oszlopok elhelyezése	65
1.12.3.	Oszlop áttörés, bemélyedés, toldalékok	66
2.	Dokumentáció készítés	71
2.1.	Metszet, homlokzat és nézet	71
2.1.1.	Metszetek	71
2.1.2.	Sraffozási minták a metszeteken	73
2.1.3.	Homlokzatok	75

2.1.4.	Sraffozási minták a homlokzaton	76
2.2.	Dokumentáció	76
2.2.1.	Helyszín, Észak irány, Geolokáció	76
2.2.2.	Tömegmodellek felrajzolása.....	77
2.2.3.	Árnyék szimuláció	78
2.2.4.	Méretezés	79
2.2.5.	Helyiségek.....	82
2.2.6.	Szintméretezés.....	84
2.2.7.	Szimbólumok	85
2.2.8.	Szöveg elhelyezése	87
2.2.9.	Leválasztott rajzok létrehozása.....	88
2.2.10.	Hosszméretezés.....	89
2.2.11.	Magasságméretezés.....	90
2.2.12.	Kimutatások	91
2.2.13.	Listázás	91
2.2.14.	Tervlap	92
2.3.	Nyomtatás.....	100
2.3.1.	PDF fájl nyomtatása.....	102
2.3.2.	Nyomtatási sor.....	102
2.3.3.	3D ablak tartalmának nyomtatása	102
3.	Látványtervezés	105
3.1.	Modell előkészítése.....	105
3.1.1.	Környező épületek vázlatszerű megrajzolása	105
3.1.2.	Kerítés megszerkesztése	107
3.1.3.	A járda és az út modellezése	108
3.1.4.	A terasz elkészítése a kertben	109
3.1.5.	A medence helyének kivágása a teraszon.....	109
3.1.6.	Medence víz hozzáadása földem eszközzel	110
3.1.7.	Objektumok elhelyezése a hátsó kertben	111
3.1.8.	3D megjelenítési módok	112
3.1.9.	Alapértelmezett nézetek	113
3.1.10.	Perspektív nézetek.....	113
3.1.11.	Bejárás animáció készítése.....	114
3.1.12.	Anyagok	115
3.1.13.	Anyagok és textúrák színezése	116
3.1.14.	Render stílusok.....	118
3.1.15.	Renderelés vázlat módban.....	119
3.1.16.	Napfény.....	119
3.1.17.	Színkártyák használata.....	121
3.1.18.	Új anyag létrehozása	125
3.1.19.	Lámpák használata	126
3.2.	Látványterv.....	127
3.2.1.	Építészeti render beállítások.....	127
3.2.2.	Végső render elkészítése	129
3.2.3.	A Render lista	130

Mi az ARCHLine.XP®

Az ARCHLine.XP® széleskörűen alkalmazható 3D CAD/BIM szoftver, amely hatékonyan használható az építéset, belsőépítéset, bútorkészítés, látványtervezés, terepmodellezés területén.

Az ARCHLine.XP® építészeti és belsőépítészeti CAD szoftver tökéletesen integrálja az Open BIM felületet, lehetővé téve a BIM szabványnak történő megfelelést.

A BIM egy alapvető szabvány tervezési folyamat az épületmodell létrehozásakor, amelynek lényege a gazdag információforrás biztosítása. Ezt az információt a CAD szoftverek belsőleg felhasználják, és a projekt számításoknál fontos szerep jut nekik, például energiaelemzésnél, szerkezeti terhelések kiszámításánál, világítási elemzésnél, fűtési és hűtési számításoknál stb.

Egy terv létrehozásakor alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal, nézettel, tervlapokkal, kimutatásokkal dolgozunk egyszerre. Az ARCHLine.XP®-vel készített BIM-projektek teljes mértékben koordináltak, nem igényelnek manuális frissítéseket a szinkronizáláshoz. Ez hatékonyabb munkafolyamatot tesz lehetővé.

ARCHLine.XP® segítségével könnyen felépíthető a 3D modell, elkészíthető az engedélyezési, kivitelezési tervrajz és a látványtervek.

Hogyan használja ezt az oktatási segédletet

Az oktatási segédletben bemutatjuk egy lakó épület megtervezését lépésről-lépésre.

Az oktató anyag 3 részből áll:

1. Építészeti tervezés
2. Dokumentáció készítés
3. Látványtervezés

Áttekintjük, hogyan lehet terepet és építészeti terveket az ARCHLine.XP®-be importálni, majd ezek alapján 3D-s építészeti modellt készíteni.

Ahhoz, hogy a legtöbbet tanuljon ebből az útmutatóból, futtassa az ARCHLine.XP® programot és a Youtube megfelelő videóját, így kipróbálhatja azokat a funkciókat, melyek az oktatási anyagban találhatók.

1. Épülettervezés

1.1. Kezdjük el!

Ebben a részben az építészeti modellek megalkotásával foglalkozunk.


Indítsuk el a YouTube videót:

“Egy Tervezési Folyamat Az ARCHLine.XP®-Vel - 1. Rész: Épülettervezés”

https://youtu.be/v8Cvli_zSlg

1.1.1. Új projekt készítése

Miután az ARCHLine.XP® elindul, megjelenik a kezdő képernyő. Itt van lehetőség arra, hogy kiválasszuk milyen módon szeretnénk a munkát elkezdni.

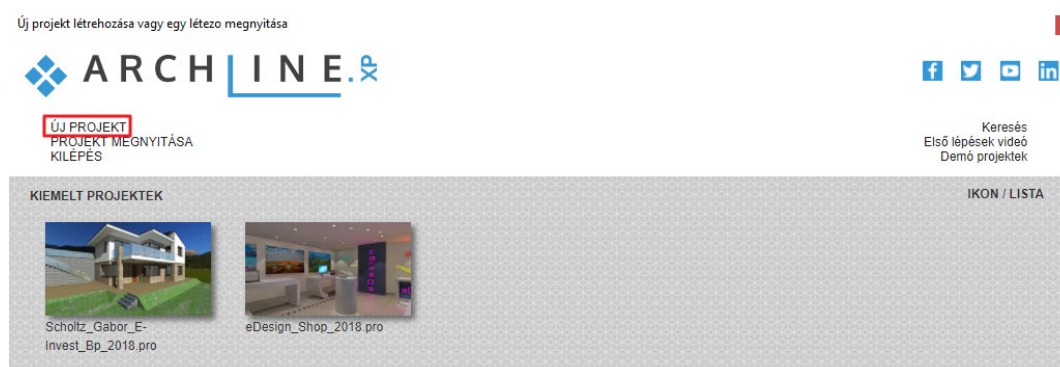

Kattintsunk az **ÚJ PROJEKT**-re, ekkor egy új, üres projekt nyílik meg.



Ebben a részben az alaprajzi CAD vonalakat fogjuk 3D-s építészeti elemekké vagy más BIM elemekké alakítani. Szintén lehetséges mindent az alapoktól kezdeni, és például egy üres projektben közvetlenül megrajzolni a falakat.

1.1.2. Hogyan lehet a hibákat javítani a munka során?

Egy pillanatra álljunk meg és tekintsük át, hogyan lehet a véletlenül elkövetett hibákat korrigálni.

Természetes emberi vonás, hogy néha hibázunk, miközben követjük az oktatóanyagot, vagy a saját projektünkön dolgozunk. **Ha ez történik, nyugodtan próbáljuk ki az alábbi tanácsokat.**


- ❖ Ha rossz eszközt választunk, akkor az **ESC** gomb megnyomásával kiléphetünk, majd kiválaszthatjuk a megfelelőt.
- ❖ Ha nem megfelelő elemet módosítottunk vagy hoztunk létre, nyomjuk meg az **ESC** vagy a **VISSZAVONÁS** gombot.
- ❖ Ha véletlenül kitöröltünk valamit, akkor nyomjuk meg az **ESC** vagy a **VISSZAVONÁS** gombot.
- ❖ Ha egy dialógot véletlenül megnyitottunk vagy helytelen adatot adtunk meg, akkor a **MÉGSE** gombot válasszuk a dialóg alján.

1.1.3. Kezelőfelület és navigációs alapismeretek

A navigáció nagyon egyszerű és egyértelmű az ARCHLine.XP®-ben, ha van tapasztalatunk 2D vagy 3D tervező szoftver használatában. Mielőtt neki kezdenénk az oktatóanyagot, először röviden nézzük át, hogyan lehet a rajzi tartalmat kezelni és navigálni az ARCHLine.XP® kezelőfelületén.

A tartalom elrendezés kezelése

Több rajz kezeléséhez nyomjuk meg a Navibáron az **Ablak nagyítása** gombot. Így mindig ki lehet nagyítani a jelenleg aktív rajzi tartalmat.

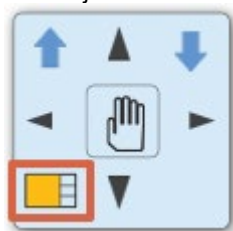

Nagyítás

Felfelé lefelé **görgetve** kinagyítható vagy kicsinyíthető a 2D tartalom, vagy 3D nézet.

Mozgatás

Tartsuk lenyomva az egér görgőjét és mozgassuk az egeret egyszerre. Így a jelenlegi tartalom elmozgatható a kívánt irányba. Engedjük el az egeret a mozgatás befejezéséhez.

Forgatás

A modell forgatásához **tartsuk az egér görgőjét és a SHIFT billentyűt lenyomva és mozgassuk közben az egeret.** Befejezéshez egyszerűen engedjük el a görgőt és a SHIFT gombot.

Körbe nézés

Amennyiben már rendelkezünk perspektíva nézettel (ezt a témakört a későbbiekben érintjük) **nyomjuk le az egér jobb gombját és mozgassuk** a kívánt irányba, hogy a modellt körbe járassuk.

Elem kiválasztása

Amennyiben egy elemet ki szeretnénk választani, egyszerűen csak **kattintsunk az elemre**, ami ezáltal kiválasztásra kerül. Ekkor látható, hogy az elem átszíneződik és a kiválasztott elem tulajdonságai megjelennek bal oldalon. A kiválasztás megszüntethető az ESC billentyű megnyomásával vagy másik elem kiválasztásával.

Több elem kiválasztása

Ha több elemet szeretnénk kiválasztani, akkor az alábbiakat kell tennünk:

- ❖ **Ahhoz, hogy újabb elemet adjunk a kiválasztáshoz, tartsuk lenyomva a CTRL billentyűt miközben az új elemre kattintunk**
vagy
- ❖ Kattintsunk az egérrel, közben mozgassuk a rajzon, hogy egy **kiválasztási téglalapot** létrehozassunk. Kattintsunk újra, hogy az elemek a kiválasztási téglalap alatt kiválasztásra kerüljenek. Ha a kiválasztási téglalapot balról jobbra rajzoljuk meg, akkor minden elem, ami teljes egészében a téglalap alatt van kiválasztásra kerül. Azonban, ha jobbról balra rajzoljuk meg a téglalapot, akkor minden elem, ami teljes egészében a téglalap alatt van, és továbbá minden olyan elem is, mely beelég a kiválasztási téglalapba kiválasztásra kerül.

Kiválasztási lista



Ha egy elemre kattintunk, láthatóvá válik a kiválasztási lista. Ez azt jelenti, hogy ezen a kattintási ponton több elem is kiválasztható. A jobb és bal nyilakkal lehet navigálni az elemek között. Az elemek közötti átváltáshoz szintén használhatjuk a TAB billentyűt a billentyűzetben, valamint a felugró kiválasztási listát, ha a lefelé mutató nyílhegyre kattintunk.

Kezelőfelület alaphelyzetbe állítása

Hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a szoftver alapértelmezett felhasználói felület beállításával dolgozunk, melyre az oktatóanyag épül, kattintsunk a **Menüszalag / Nézet / Felhasználói felület / Kezelőfelület alaphelyzetbe állítása** parancsra.

Ezek a legalapvetőbb tudnivalók a kezelőfelületről és navigációs eszközökről. A kezelőfelület további eszközeivel és parancsaival, elhelyezkedésükkel és kezelésükkel, a továbbiak során ismerkedünk meg, ahogyan haladunk az oktatóanyaggal.

1.2. Munka külső fájlokkal

Az ARCHLine.XP® program használata során importálhatunk és exportálhatunk CAD fájlokat DWG vagy DXF fájl formátumokban.

Mielőtt beimportálnánk egy fájlt, mely tartalmazza az alaprajzot, fontos tudni, milyen formátumok támogatottak:

- ❖ képek JPG, PNG formátumban
- ❖ raszteres PDF-ek
- ❖ vektoriális PDF-ek
- ❖ DWG rajzok
- ❖ IFC modellek

Egy DWG rajz importálása geometria importot jelent, vagyis végeredményként egy pontos mértékegységekkel rendelkező rajzot kapunk. Ez tartalmazhat pontokat, vonalakat, vonalláncokat, íveket, köröket, ellipsziseket, sraffozásokat, méreteket, raszter képeket.

Kezdjük neki a munkának!


1.2.1. Helyszínrajz importálása DWG rajzként

- Válasszuk ki **Menü / Import / DWG** parancsot.
- Keressük meg a következő fájlt: *Dokumentumok/ARCHlineXP DRAW/2020/DWG/elata_nova_START-2D.dwg*




“Az “Eredeti földiák megtartása” opció, mely alapértelmezett beállításként lett kiválasztva, lehetővé teszi, hogy az elemeket az eredeti földiákon hozza létre. Minden elem elhelyezhető egy földiára, ha ez az opció inaktíválásra kerül.

- Kattintsunk a **“Megnyitás”** gombra. Ekkor az alábbi ablak jelenik meg:

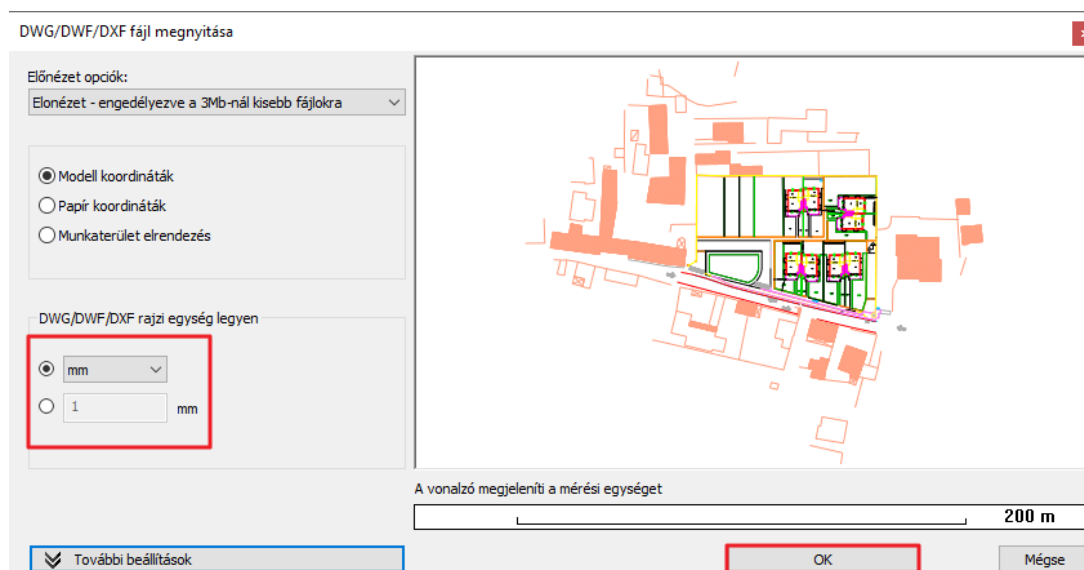


- A mértékegységet automatikusan felismeri a program, de akár másik is beállítható a kiválasztási listából. A megfelelő mértékegység kiválasztásával biztosítható, hogy a beimportált rajz pontosan méretezett legyen.
- Importáljuk a fájlt az OK gomb megnyomásával.
- A megjelenő dialógban kattintsunk az “OK” -ra. Mivel a “Elhelyezés új kezdőponttal” lehetőség inaktív, ezért a rajz ugyanazokkal a rajzi koordinátákkal töltődik be, amelyekkel megrajzolták az eredeti alkalmazásban.

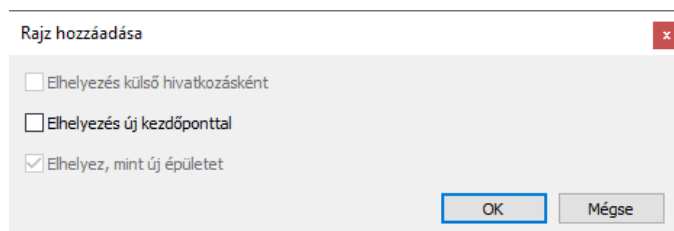




- Ellenőrizzük, hogy a beimportált geometria megfelelő méretű-e.
- Ehhez válasszuk a Szalagmenü / Méretezés / Mérés / Távolság parancsot.

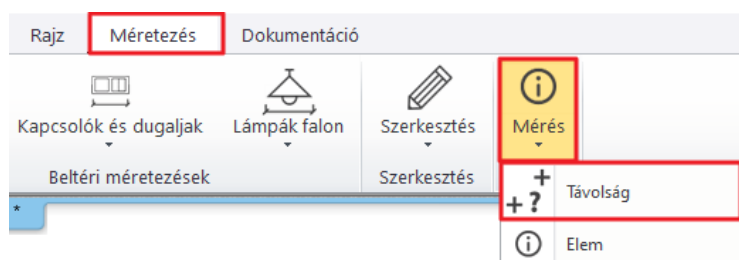

- Kattintsunk egy vízszintes vonalra és mérjük meg.

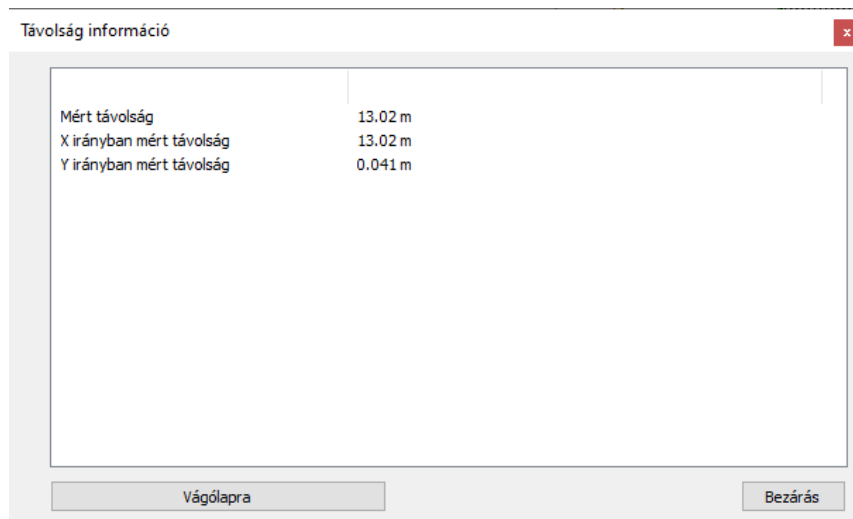

A méretek megfelelőek.




Ha véletlenül nem megfelelő mértékegységet választottunk és emiatt a méretek helytelenek, visszavonhatjuk az importálást és megismételhetjük a megfelelő mértékegységgel, vagy használhatjuk a Skála utasítást a Szalagmenüben a **Szerkesztés / Mozgatás / Skála** alatt.



DWG rajz importálásával jó minőségű helyszínrajzot vagy alaprajzot kaphat. A beimportált CAD elemek kiválaszthatók, szerkeszthetők, akárcsak bármely 2D-s elem, melyet az ARCHLine.XP®-ben készítettünk. Amikor DWG fájlt importálunk, a program automatikusan felismeri a méretezést és jeleket.


1.2.2. Alaprajz importálása DWG rajzként

Importáljuk be az alaprajzot az előző fejezetben tanult módon. Keressük meg a következő fájlt: **elata_nova_START-Foldszint**

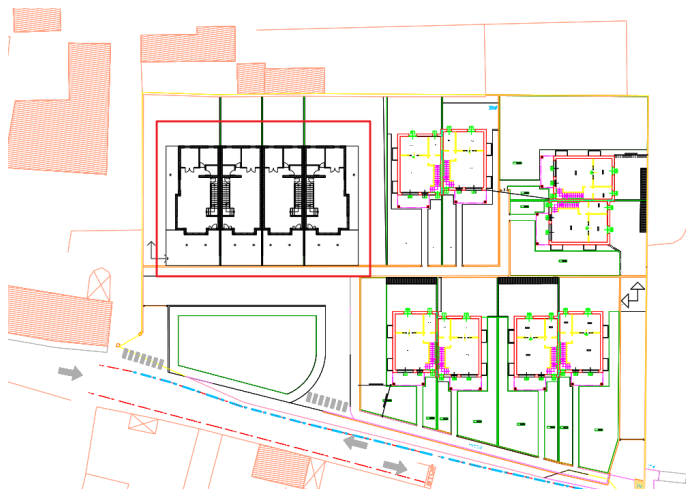

Bármikor megváltoztathatja a projekt origóját, pl. Google Térképen való elhelyezés előtt.

- Kattintson a **Menüszalag / Szerkesztés / Mozgatás / Projekt origó áthelyezése** parancsra, majd kattintson a kerítés sarkára, ezzel kijelölve az új origót. (Bármikor visszaállíthatja az eredeti origót a Menüszalag / Szerkesztés / Mozgatás / Projekt origó visszaállítása parancssal).

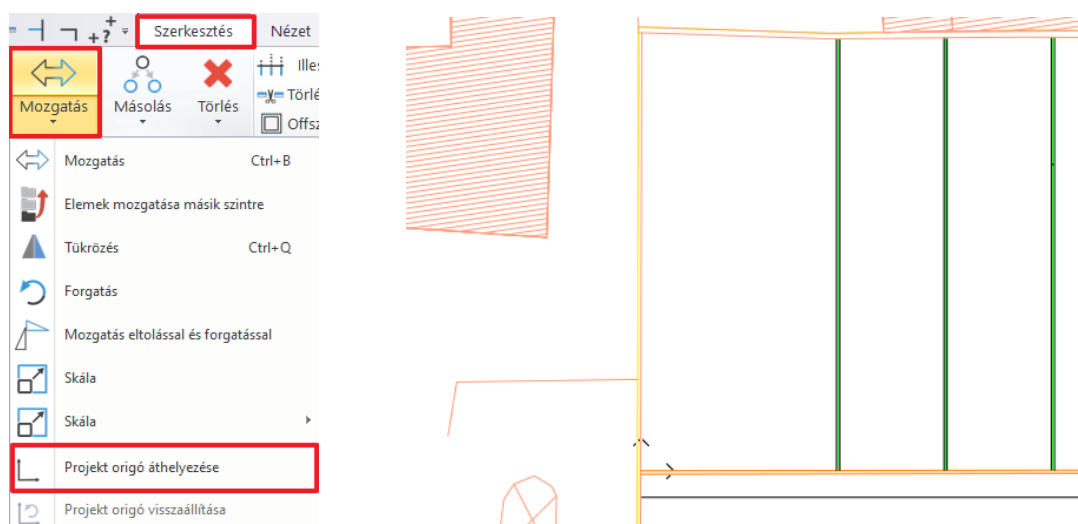

Hasznos tudnivaló:

Ha az importált rajz túl messze van a projekt origótól (X, Y és Z értéke 0), akkor ez mérési pontatlanságokhoz vezethet. Helyezze át a rajzot közel az origóhoz, amíg dolgozik rajta, majd a munka elkészültével állítsa vissza a projekt origót az eredeti helyére.



Kezdjük a falak megrajzolásával. A munka könnyebbé tehető, ha a megfelelő fóliákat tartjuk bekapcsolva.

A "Fólia kezelő" -t megnyithatjuk a Szalagmenüről vagy az Állapotsorból. Fontos tudni, hogy minden projekt fóliákból áll, még ha a tervezés során nem is rendszerezünk a tartalom fóliák szerint a saját elképzelésünknek megfelelően.

Ha egy új projektet kezdünk, a program folyamatosan megtölti az alapértelmezett fóliákat. Az általunk létrehozott építészeti és rajzi elemek, automatikusan fóliákra kerülnek, melyek stílusok szerint vannak definiálva, mint például a falak a "Fal" fóliára, födémek a "Födém" -re, oszlopok az "Oszlop" -ra kerülnek.

- Keressük meg a **Fólia kezelőt** az Állapotsoron.
- Először, aktiváljuk az egyik fal fóliát a "Lépcső" fólia helyett. Kattintsunk az egyik fal fóliára és válasszuk ki a **"Fólia aktiválása"** gombot. (Az aktív fóliát – mely legutoljára volt használatban - **zöld pipa** jelzi.)





Fólia tulajdonság kezelő




Az akt

- Kattintsunk a "Használt főlák"-ra, majd válasszuk ki mindegyiket úgy, hogy kiválasztjuk az elsőt, majd a **SHIFT** billentyűt lenyomva az utolsóra kattintunk. Zárjuk le mindegyiket a **sárga villanykörtére** egyszer kattintva.

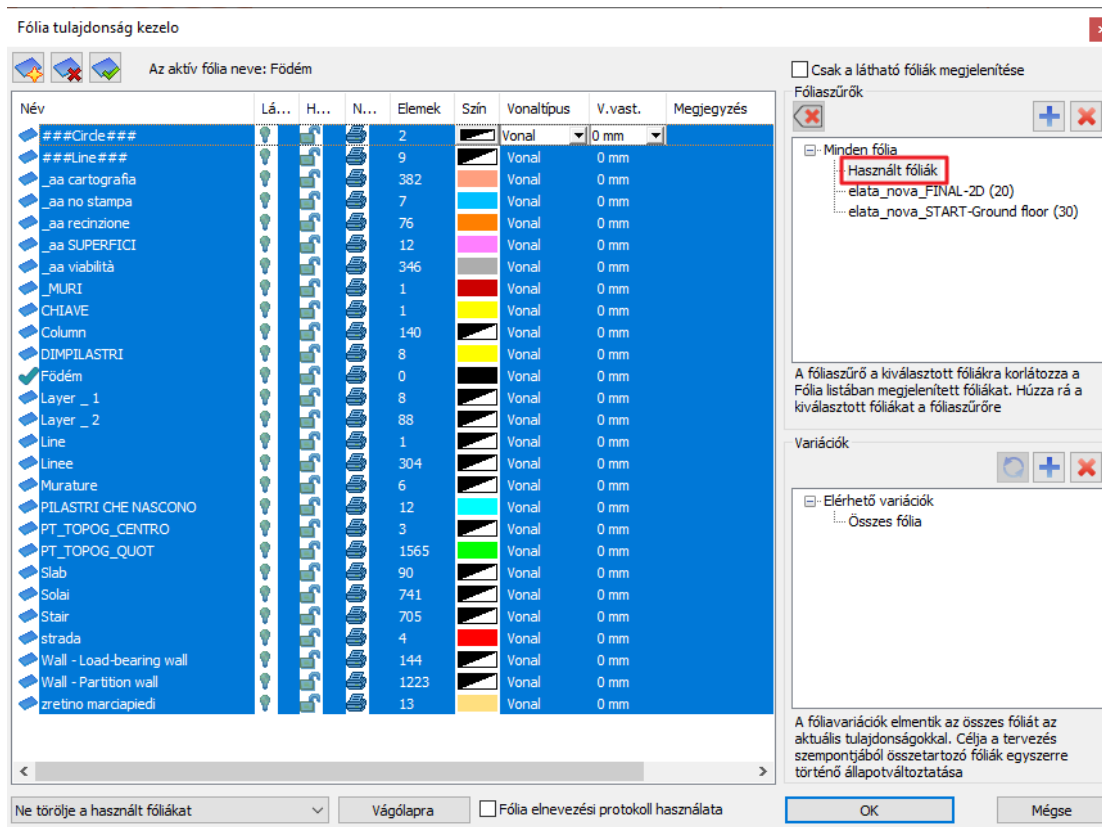

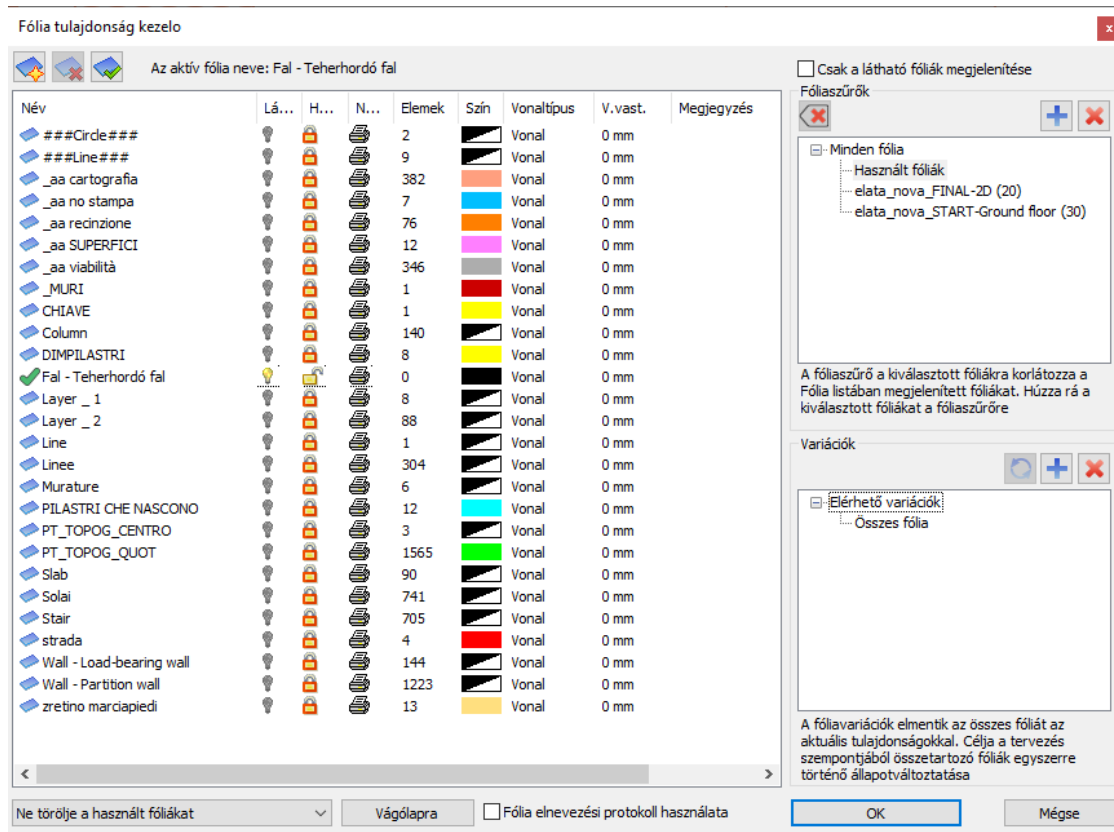


- Következő lépésben válasszuk ki a **“Wall – Load-bearing wall”** és a **“Wall – Partition wall”** elnevezésű fóliákat, a láthatóságukat kapcsoljuk be és a lakat ikonra kattintva tegyük őket szerkeszthetővé.

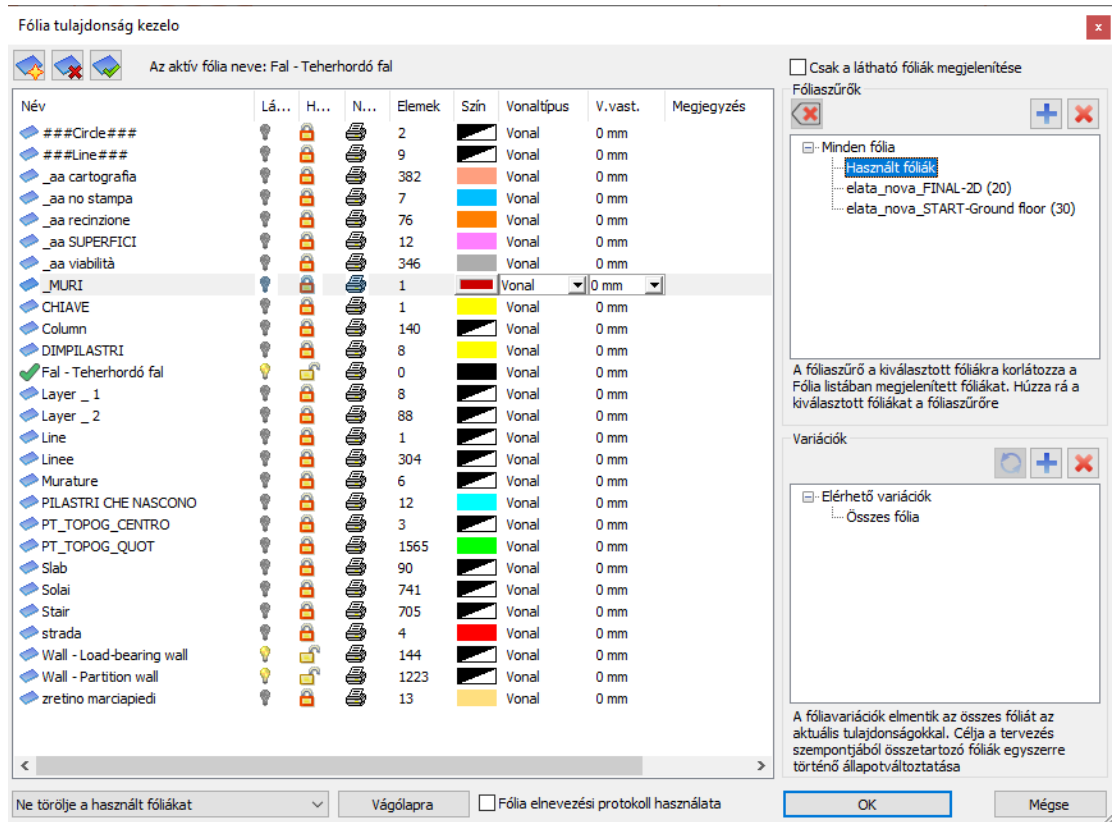

- Zárjuk be a párbeszéd ablakot az **“OK”** gomb megnyomásával.

Jelenleg az alaprajzon csak a falak és a nyílászárók láthatók. Kezdjük el az első épület felrajzolását.

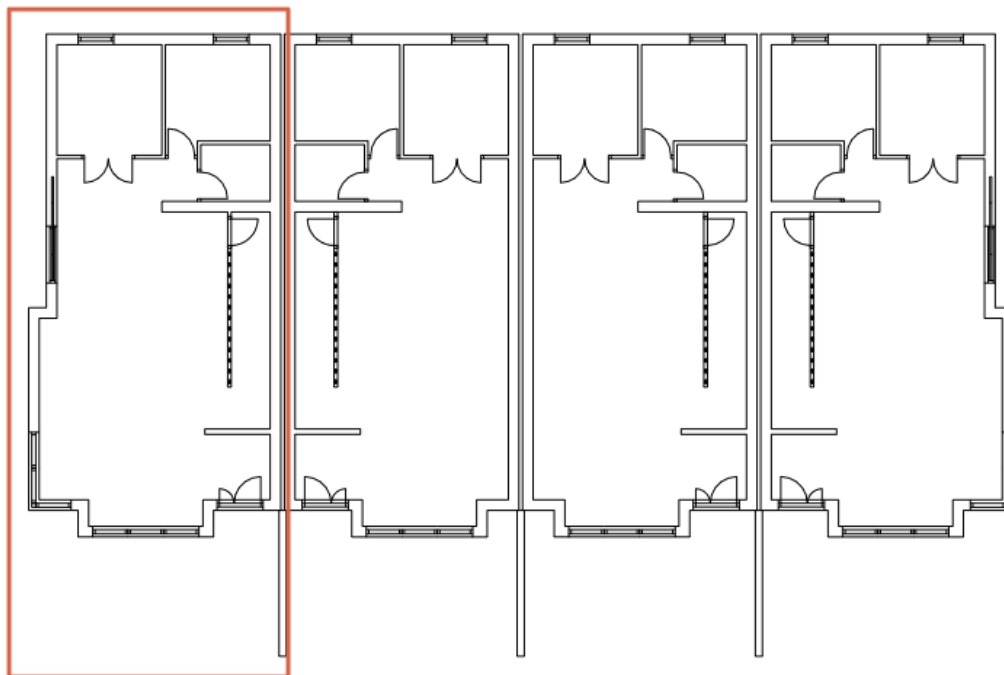


1.3. Falak

Ebben a részben elkészítünk egy lakóépületet egy beimportált rajz alapján. Az ARCHLine.XP® egyidejűleg létrehozza a 3D BIM modellt, ahogyan az alaprajzon a munka halad.

1.3.1. Fal tulajdonságainak beállítása

Legelőször a falakat készítjük el a földszinten, majd további építészeti elemeket helyezünk el, mint például ajtók, ablakok, födémek, oszlopok, lépcső és tető.

- Kattintsunk az **Épület / Tulajdonságok / Fal / Fal tulajdonságokra**, hogy megnyissuk a fal beállításait. Itt megadhatjuk a névleges magasság, vastagság, egyéb jellemzők értékeit.

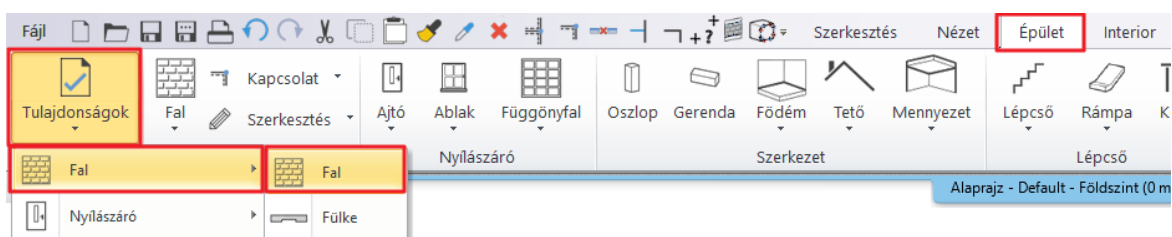

Fal tulajdonságok

Fal általános tulajdonságok

Vonal: 0.3 mm, Fal - Teherhordó: 8 - Legalul, Fal belső felület: Fényes fehér, Fal külső felület: Kávékrém, Válaszfal téglá

Névleges magasság: 2.7 m, A dőlés szöge: 90°

Fal magasság különbség a szinttől (> 0: Fel): 0 m, Szerkezeti teherhordó fal: Térhatároló és válaszfal

Relatív magasság: 0 m, Fal állapot: Nem kapcsolódó fal

Összvastagság: 0.38 m, Referenciavonal: Fal külső felület

Falrétegek

Megtekintés: 2D megjelenítés

Ferde fal metszet: 1 m

Vázás falszerkezet

U-érték: 1.37 W/(m²K)

☐ A fal kimarad a helyiség számításból

A középvonal attribútumai

☐ Látható, Meghosszabbítás: 0 m

Pontozott-szagatott1

Külső oldal attribútumai

☐ Eltérések, Vonal


Oldalak láthatósága

BIM paraméterek, 1 rétegu 38-as fal, OK, Mégse

- Jelenleg az alapértelmezett beállításokkal fogunk dolgozni, tehát a párbeszéd ablakot bezárhatjuk az "OK" gombra kattintva.

Fal stílusok


Különböző fal stílusokkal dolgozhatunk, melyek a bal oldalon jelennek meg a fal parancs elindítása után. Az előnézeti ablak tájékoztat arról, hogy milyen fal jellemzőkkel dolgozunk éppen.

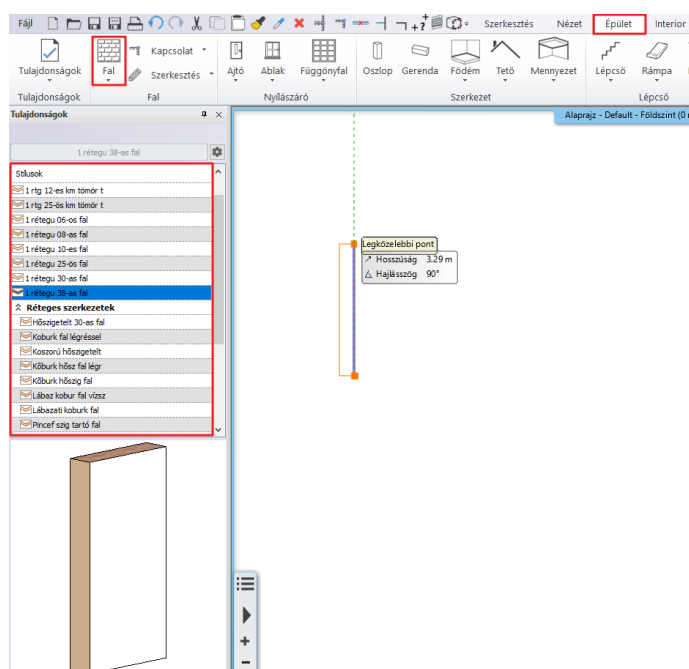

Amikor egy elem létrehozó parancsot indítunk el (pl. fal, ajtó, ablak stb.) a Tulajdonság panel megjelenik a bal oldalon és megjeleníti az összes elem stílusát.

Stílusok kategorizálhatók az alábbiak szerint:

- ❖ Beépített, gyári stílusok
- ❖ Projekt stílusok
- ❖ Saját stílusok
- ❖ Céges stílusok

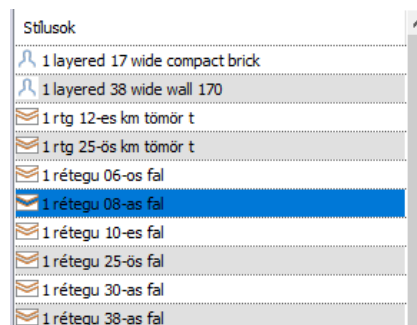

Beépített, gyári stílusok: A beépített stílusok a program telepítésével együtt jönnek létre. Ezek csak olvasható formában használhatók, módosítani nem lehet őket. Ezt a stílust egy narancssárga boríték jelzi.

Projekt stílusok: Ebben a kategóriában azokat a stílusokat találjuk, melyek az adott projektben kerültek létrehozásra és elmentésre. Ezek más projektekben nem használhatók. Jelük egy kék felfordított boríték.

Saját stílusok: Ide érdemes elmenteni és tárolni azokat a stílusokat, melyeket a későbbiekben, más projektekben is szeretnénk használni. A saját stílus jele egy emberalak.

Céges stílusok: Céges szinten is ki lehet használni hatékonyan a stílusokat, ha meghatározzuk a szervezeti stílus csomagot, névvel és megosztott hálózati helyet/elérési útvonallal. A céghez kapcsolódó stílus csomagok elérhetőek minden felhasználó számára a megosztott hálózaton. A szervezeti szabványok és szabályok bevezetése és alkalmazása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy még magasabb színvonalú munkákat készíthessenek. A Céges stílust egy mappa ikon jelzi.

Ebben az oktató anyagban ezzel a stílussal nem foglalkozunk.


1.3.2. Falak rajzolása DWG rajzon

Falakat sokféleképp készíthetünk, akár teljesen szabadon, vagy a már meglévő rajzi tartalom alapján. Ha az alapoktól kezdjük, akkor falrajzoláshoz az alábbi eszközöket használhatjuk:


- ❖ Egyenes fal
- ❖ Íves fal
- ❖ Téglalap fal
- ❖ Spline görbe fal

Ebben az esetben a DWG fájlt arra fogjuk használni, hogy a 2D alakzatokat valódi BIM falakká alakítsuk. A **“Fal létrehozás DWG rajzon”** utasítást alkalmazzuk, hogy az alaprajz CAD vonalait 3D-s építészeti falakká átkonvertáljuk.


- Válasszuk ki “Épület / Fal / Fal létrehozás DWG rajzon” eszközt.

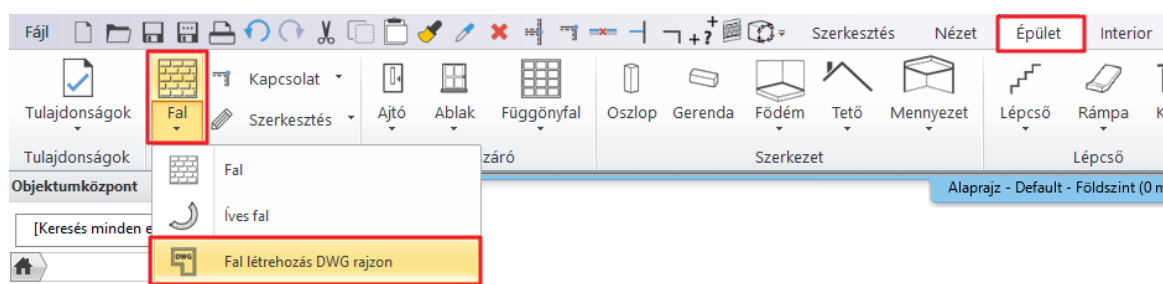

- Kattintsunk a fal kezdő pontjának (1) és végpontjának (2) közelébe, majd a fal túldalára (3). A fal megjelenik a 3D-s nézetben.

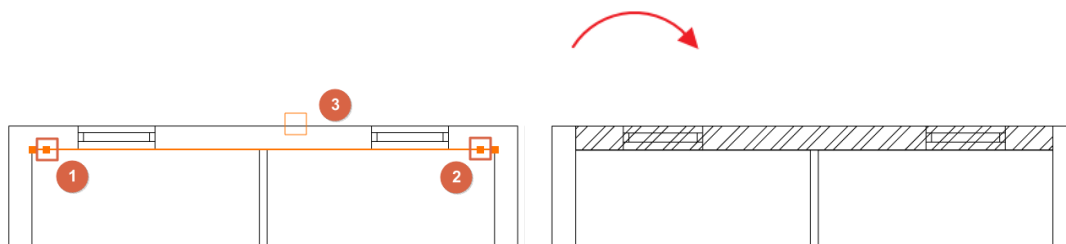

- Ezzel a módszerrel rajzoljuk meg az összes főfalat.
- Folytassuk a válaszfalakkal.

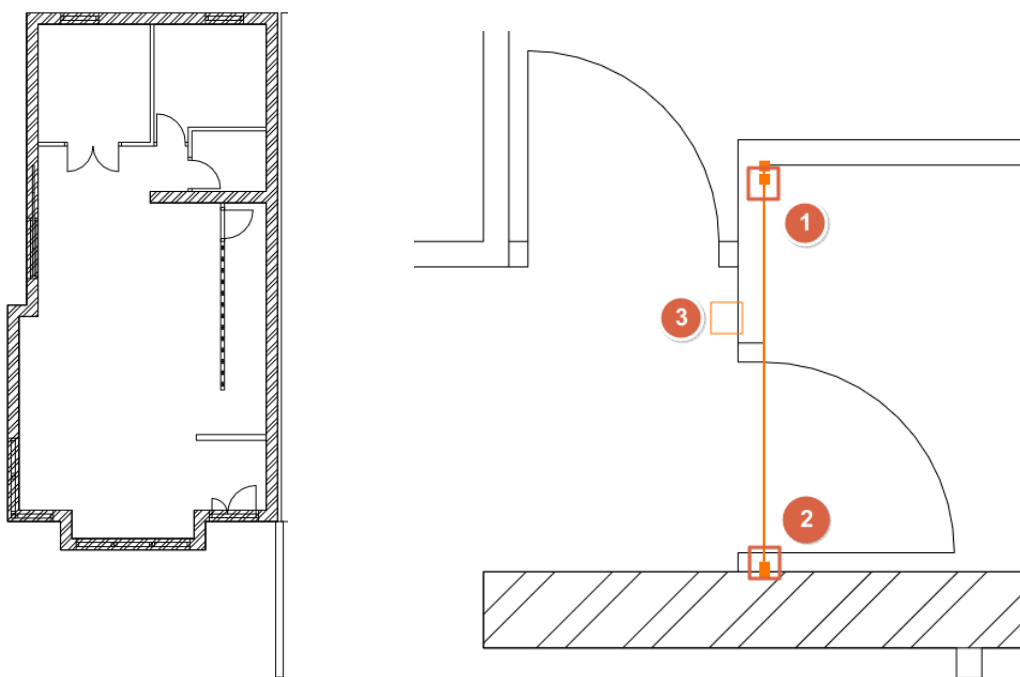

Ha a fal kapcsolatok nem megfelelőek a 3D-s modellen, válasszuk az L vagy a T kapcsolatok közül az ARCHLine.XP® felső eszköztárából.




T kapcsolat


T kapcsolatot az elsőnek kiválasztott elemen eltávolítja a nem kívánatos szakaszokat vagy kiegészíti a hiányzó fal szegmenseket a második elemmel való metszéspont elérése érdekében. A másodiknak kijelölt fal nem fog módosulni.

Nézzünk meg egy példát arra az esetre, amikor a T kapcsolat kiegészíti a hiányzó fal részét a második fal metszéspontjának elérése érdekében.

Rajzoljuk meg az alábbi falakat a lenti példa szerint:

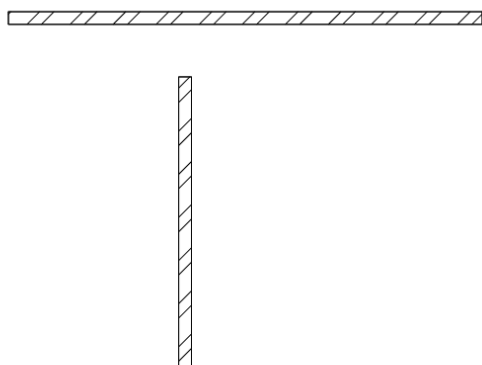


- Kattintsunk a  ikonra (T kapcsolat jele) az eszköztáron. Kattintsunk a módosítandó falra, majd a második falra.

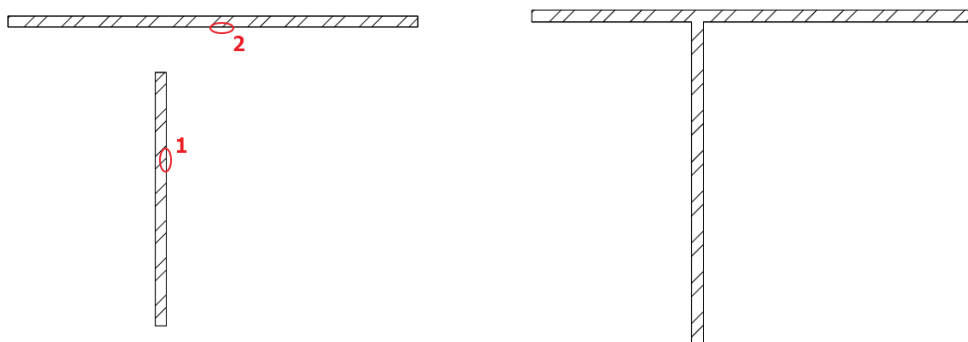

A rövidebb fal meghosszabbodott a hiányzó fal résszel.

- Vonjuk vissza ezeket a lépéseket a  ikonra kattintva.

Most nézzük meg azt az esetet, amikor a T kapcsolat lerövidíti az első falat a második falhoz való csatlakozás érdekében.

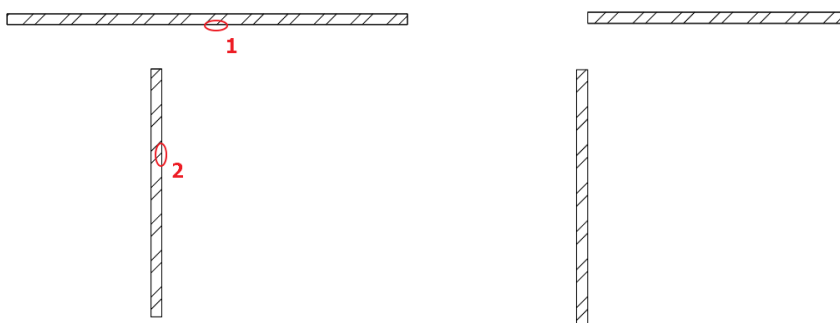


Az a fal rész, mely túllógott a metszésponthoz képest lerövidült.

- Vonjuk vissza ezeket a lépéseket a  ikonra kattintva.

L kapcsolat

Az L kapcsolat az elemeket egymáshoz igazítja, lerövidíti vagy meghosszabbítja a falakat, így a kiválasztott pontok egybeesnek a végpontokkal.



- Kattintsunk a  ikonra (L kapcsolat jele) az eszközbáron, majd egy kattintással válasszuk ki az első majd a második falat.

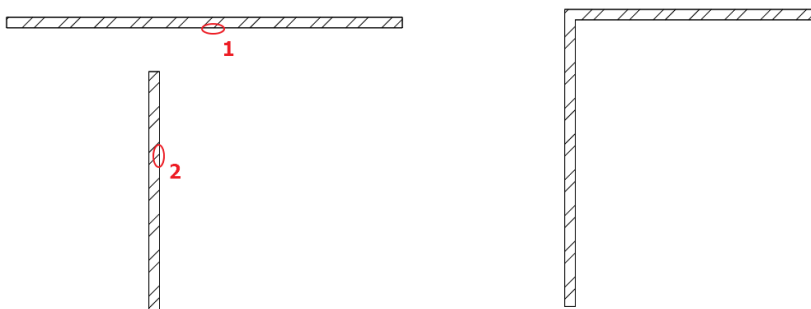

A falak között létrejött az L kapcsolat.

- A falrajzolás utolsó lépéseként válasszuk ki a "Fényes fehér" anyagot a fal külső anyagának. Jelöljük ki az alaprajzot a kiválasztó téglalappal, majd a bal oldalon a Tulajdonságok között állítsuk a "Fal külső felületét", "Fényes fehérre".

Ezen a ponton a 3D-s modellnek az alábbi módon kell kinéznie:

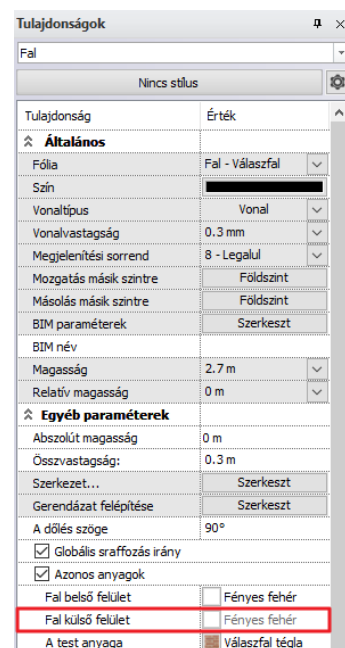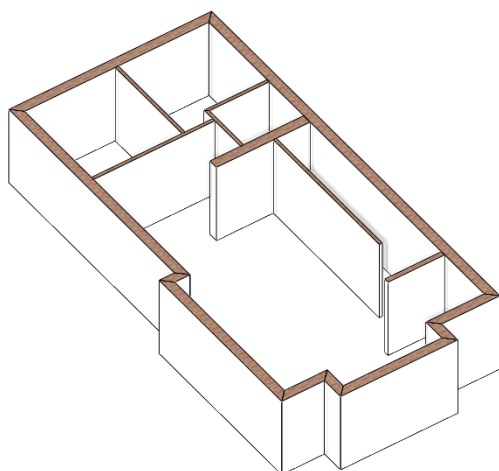


1.3.3. Vonalvastagság lépték

Kattintson a vonalvastagság lépték legördülő menüre a felső menüsoron, hogy a vonalvastagságok megjelenítési módját változtatni tudja a képernyőn. Ez a beállítás csak a képernyőn változtatja meg a vonalak vastagságát, a nyomtatási nézetben nem.


- Az alapértelmezett beállítás új projektben 1:20.

Tipp: ha 1:100-as méretarányban szeretne kinyomtatni egy tervet, akkor állítsa a képernyőn a vonalvastagságot 1:100-as méretarányra.

- Hogy lássa a különbséget az 1:20 és az 1:100 méretarányok között, állítsa be a képernyő vonalvastagságát 1:20 értékre.

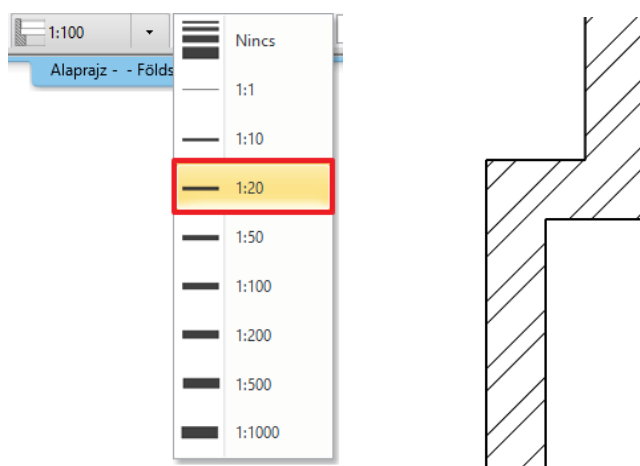

- Most változtassa meg 1:100-ra a méretarányt

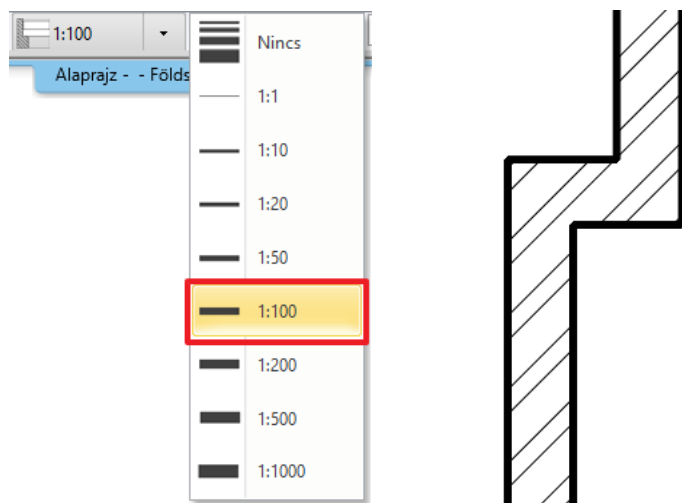

1.4. Födém és rámpák


1.4.1. Födém eszköz – padló létrehozása

Miután végeztünk a falak megrajzolásával, folytassuk a munkát a födém létrehozásával. Első lépésként állítsuk be azokat a beállításokat, melyekkel dolgozni fogunk.


- Mielőtt létrehozzuk a födémeket, kattintsunk a **Szalagmenü / Épület / Tulajdonságok / Szerkezet / Födém** eszközre. Itt találhatjuk meg a födém beállításokat.
- Módosítsuk a födém anyagát. Válasszunk ki új anyagot a födém felső felületére az első anyagra kattintva.
- A megjelenő párbeszéd ablakban látható az anyag könyvtár a jelenlegi projektben használt anyagokkal (csak az eddig használt anyagok) és itt szintén lehetőség van arra, hogy hozzáférjünk a program összes anyagához. Kattintsunk a kezdőlapot (kis fekete házat) szimbolizáló ikonra és keressük meg a "Parketta / Csíkozott" anyag kategóriát, és válasszuk ki a "parquet_rovere_03" –at. Kattintással válasszuk ki az anyagot, majd az "OK" gombbal zárjuk be a dialógot.
- A második anyag a födém oldalának az anyagát határozza meg. Kattintsunk rá és változtassuk meg a fal oldalára is használt „Fényes fehérre”. A könyvtárban a kezdőlapra kattintva gépeljük be a "fényes" szót a kereső mezőbe, majd nyomjuk meg az Enter-t. Válasszuk ki a "Fényes fehér" anyagot.
- Zárjuk be a födém párbeszéd ablakot az "OK" gombbal.

A beállítások rendben vannak, elkezdhetjük a födémeket létrehozni.

- Aktiváljuk az alaprajzi ablakot.
- Válasszuk ki a Szalagmenü / Épület / Födém / Födém falakkal parancsot.

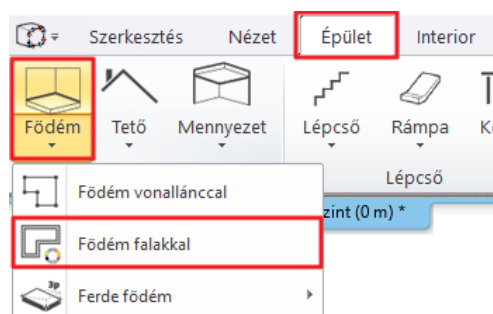


- Válasszuk ki a falakat az alaprajzon a kiválasztási téglalappal.
- Nyomjuk meg az Enter-t és a födém elkészült.

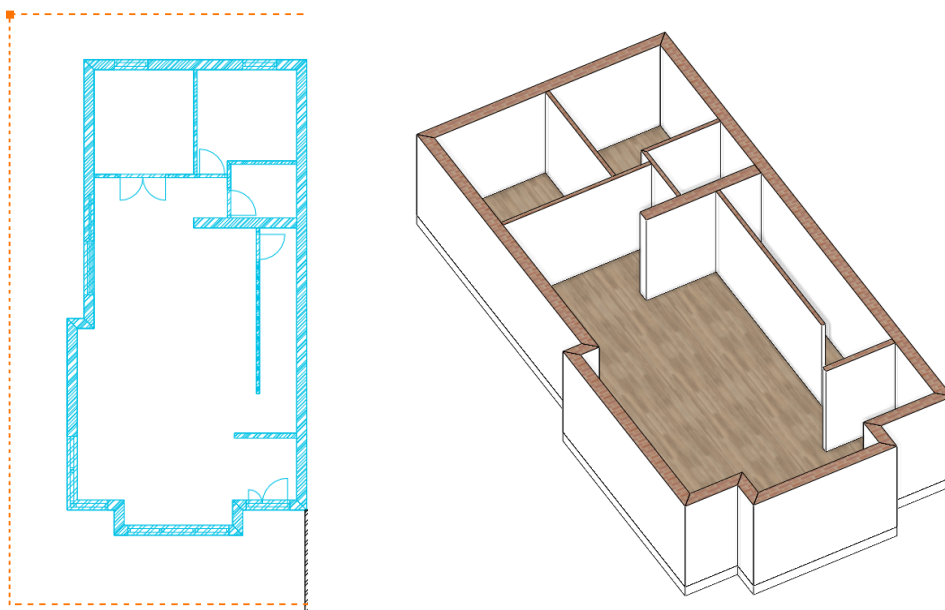

1.4.2. Födém eszköz – terasz létrehozása

A következőkben teraszt hozunk létre födém eszköz használatával.

- Először lépünk be a **Fólia kezelő** párbeszéd ablakba és aktiváljuk a **Födém** fóliát. Most már láthatjuk a teraszt az épület bal oldalán (1) és a rámpát (2) a bejárat előtt.
- Rajzoljuk meg a teraszt a baloldalon a **Szalagmenü / Épület / Födém / Födém vonallánc** paranccsal.

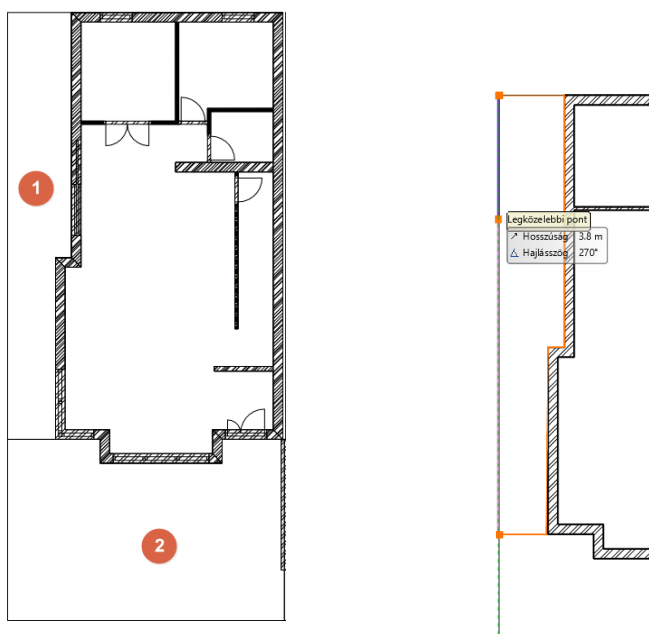

- Jelöljük ki a létrehozott födémet úgy, hogy rákattintunk.
- A baloldalon megjelenő Tulajdonságok fülön, állítsuk be az **“Előregyártott beton”**-t a terasz új felső és oldalsó anyagának, **“Fehér mennyezet”**-et az alsó anyagnak.

Tulajdonságok

Födém

1 layered 30 r.c.

Tulajdonság	Érték
Általános	
Fólia	Slab
Szín	
Vonal típus	Vonal
Vonalvastagság	0 mm
Megjelenítési sorrend	8 - Legalul
Mozgatás másik szintre	Földszint
Másolás másik szintre	Földszint
BIM paraméterek	Szerkeszt
BIM név	
Magasság	-300 mm
Relatív magasság	0 mm
GUID (dev only)	2eKr3IV11OGRtiaZL...
Set ID (dev only)	2n\$9t6hyj2muEn_Y...
Egyéb paraméterek	
☐ Nyomtatásban a 2D rajzon a födém kontúr nem...	
Abszolút magasság	0 mm
Ferde födém dőlésszöge	0°
Összvastagság:	300 mm
Szerkezet...	Szerkeszt
Födémgerenda és béléstest	Szerkeszt
☐ Azonos anyagok	
Felső anyag	Előregyártott beton
Oldalsó anyag	Előregyártott beton
Alsó anyag	Fehér mennyezet

Anyagok

[Keresés minden elemre]


Márkák

Anyagok Épület Beton

<<Vissza | 8 Elem

AUSTROTHERM könnyűbeton 30	Beton 2	Beton 3	Cement	Cement02
Előregyártott beton	mosott kavicsos kovezet	Vasbeton		


OK Mégse

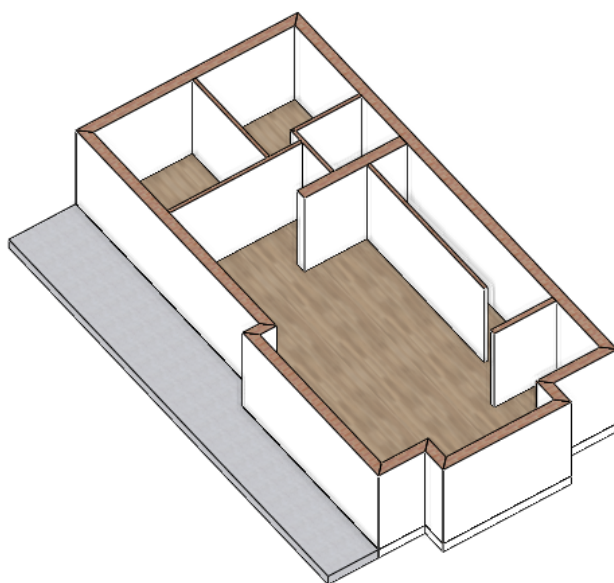


1.4.3. Rámpa elkészítése

Az épület bejáratánál elhelyezkedő rámpát elkészíthetjük az ilyen esetekben nagyon kényelmesen használható rámpa eszközzel.


- Indítsuk el a rámpa parancsot a **Szalagmenü / Épület / Rámpa** parancsok közül, majd válassza ki az **Egyenes kategóriából** a legelső rámpa típust.

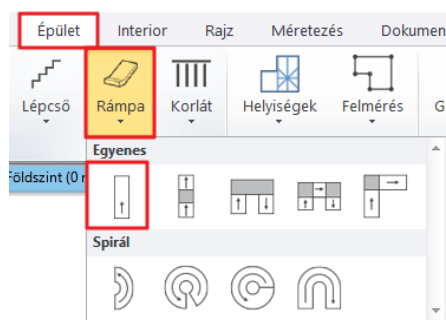


- Helyezzük el a rámpát az alsó (1) és a felső (2) pont meghatározásával.

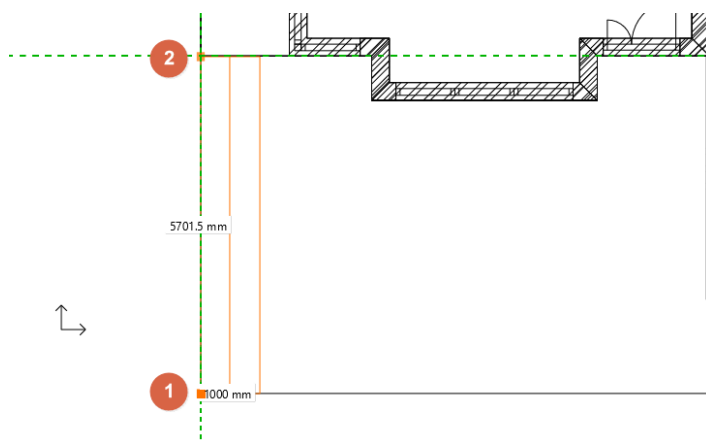

- Kattintsunk a rámpára, majd a Mozgatás marker mellett megjelenő apró háromszög alakú markerre. Ekkor megjelenik az Emelkedési szög párbeszéd ablak.
- A rámpa teteje 0 méterre érkezik, ez a földszint és az alja -0,3 méteren kezdődik. Először válasszuk ki a második lehetőséget: **"Alsó pont rögzített, emelkedési szög vagy felső pont megadása"** (1), majd adjuk meg a rámpa érkezési magasságát (2):

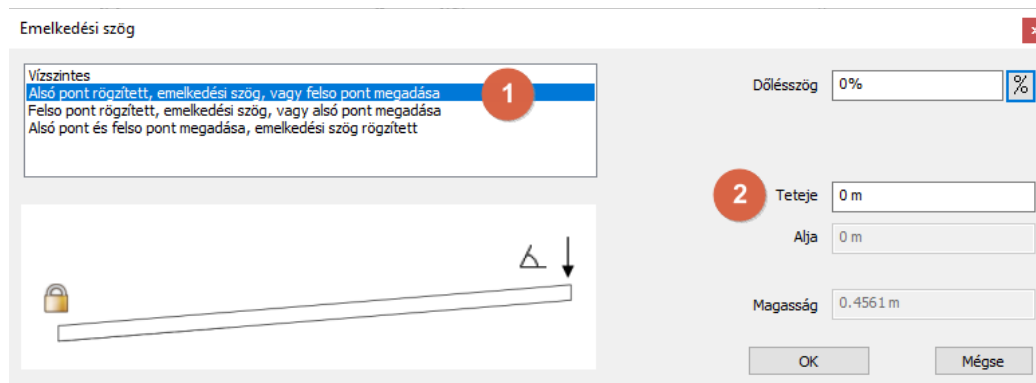


- Következőkben válasszuk ki a harmadik lehetőséget: **"Felső pont rögzített, emelkedési szög vagy az alsó pont megadása"** (3), végül adjuk meg az alsó értéket (4):

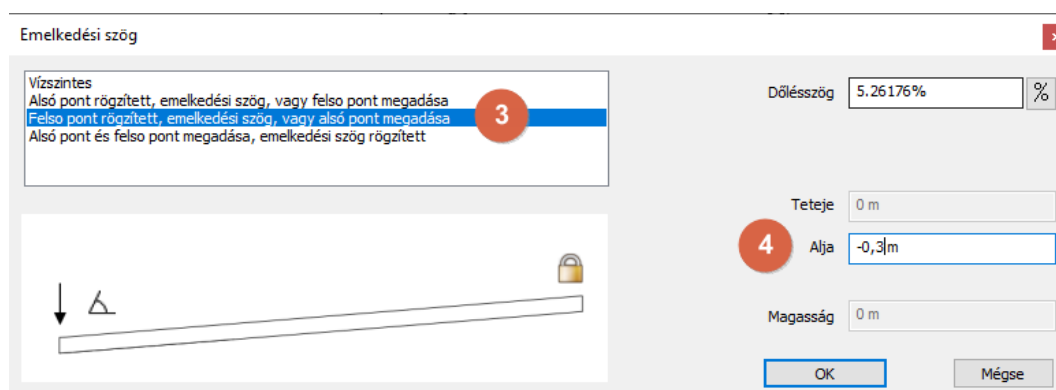

- Zárjuk be a párbeszéd ablakot az **OK** gombbal.


Módosítsuk a rámpa szélességét.

- Kattintsunk a rámpára az alaprajzon és válasszuk ki az „Offszet” parancsot, hogy a megfelelő helyre elhelyezhessük.

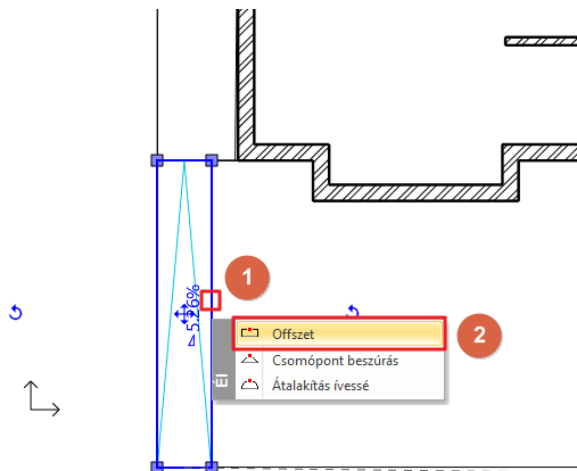


Szúrjunk be még négy csomópontot a rámpa felső kontúrára és igazítsuk az ablakfülke sarkaihoz.


- Kattintsunk a kijelölt rámpa felső élére és válasszuk ki a **Csomópont beszúrás** parancsot.

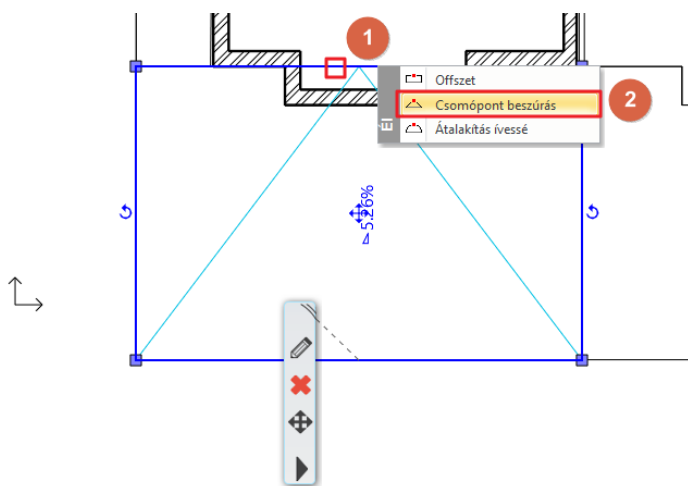


- Helyezzük az új csomópontot az ablakfülke külső sarokpontjához.

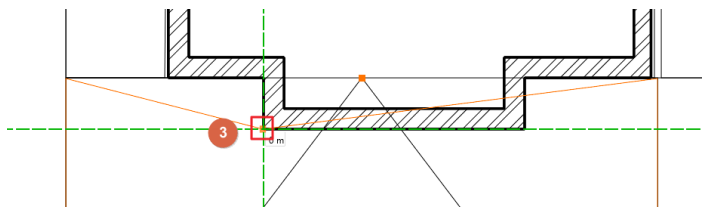


- Ismételjük meg ezt a módszert a másik oldalon. Kattintsunk az élre és válasszuk ki a **Csomópont beszúrás**-t, és helyezzük a következő sarok ponthoz.

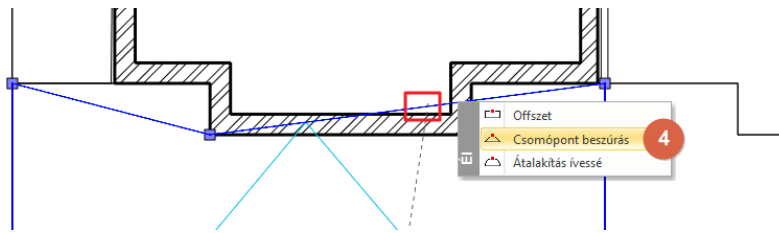

- Adjuk meg a harmadik csomópontot.

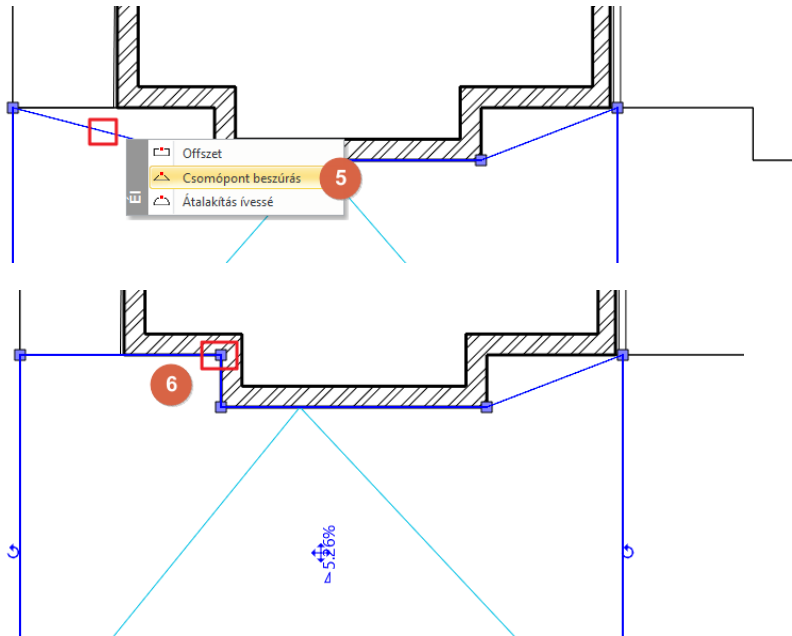

- Ismételjük meg újra ezt a módszert a másik oldalon a negyedik csomópont elhelyezéséhez.

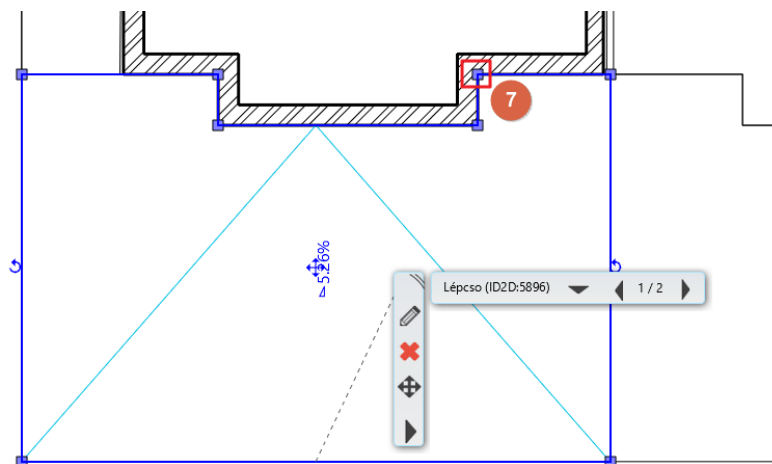

Végezetül módosítsuk a rámpa anyagát az anyagkönyvtárból.

- Kattintsunk a rámpára és a megjelenő menüben kattintsunk a ceruza ikonra.
- Ekkor megjelenik a Tulajdonság párbeszéd ablak, ahol módosítsuk az "Előregyártott beton" -t "Beton 3" -ra.

Tulajdonságok


Rámpa

Nincs stílus

Tulajdonság	Érték
Általános	
Fólia	Lépcső
Szín	
Vonaltípus	Vonal
Vonalvastagság	0 mm
Megjelenítési sorrend	8 - Legalul
Mozgatás másik szintre	Földszint
Másolás másik szintre	Földszint
BIM paraméterek	Szerkeszt
BIM név	
Egyéb paraméterek	
Alapmagasság	-0.3 m
Felső szint magassága:	0 m
Abszolút magasság	-0.3 m
☒ 3D létrehozása	
Test anyaga	Beton 3
Test vastagsága	0.3 m
Alsó födémkapcsolódás	
Függőleges	
Betontest vastagsága	0.1 m
Betontest magassága	0.1 m
Korlát	

OK Mégse

Az eredmény:

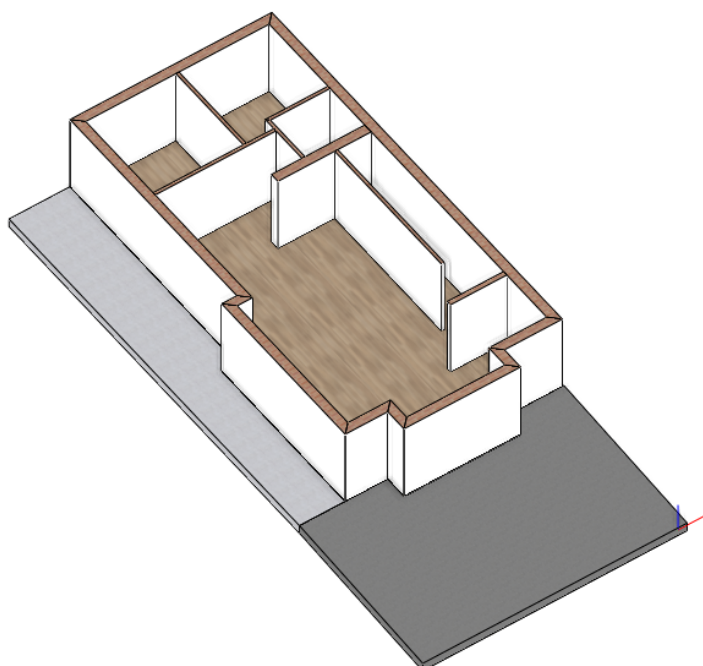


1.5. Címke készítése

Címke készítésével megjeleníthet információt a kiválasztott elemekről az alaprajzon. A megjelenített információk személyre szabhatók.


1.5.1. Címke elhelyezése

Ebben a fejezetben címkét helyezünk el az ARCHLine.XP®-ben. A címkében szereplő tételek automatikusan frissülnek a kapcsolt elemek változása esetén, valamint a listában szereplő paraméterek változtatásával az elemek is változtathatók.


- Válassza a **Szalagmenü / Dokumentáció / Címkék / Címke elhelyezése** parancsot.

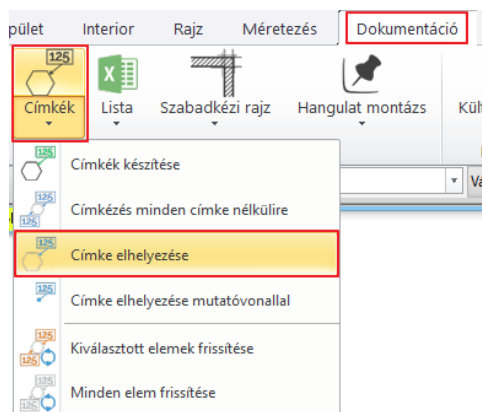


- A felugró ablakban a baloldalon válassza ki a **Födém**et és válassza a megjeleníteni kívánt elemeket a jobb oldalon.
- Zárja be az ablakot az **OK** gomb megnyomásával.

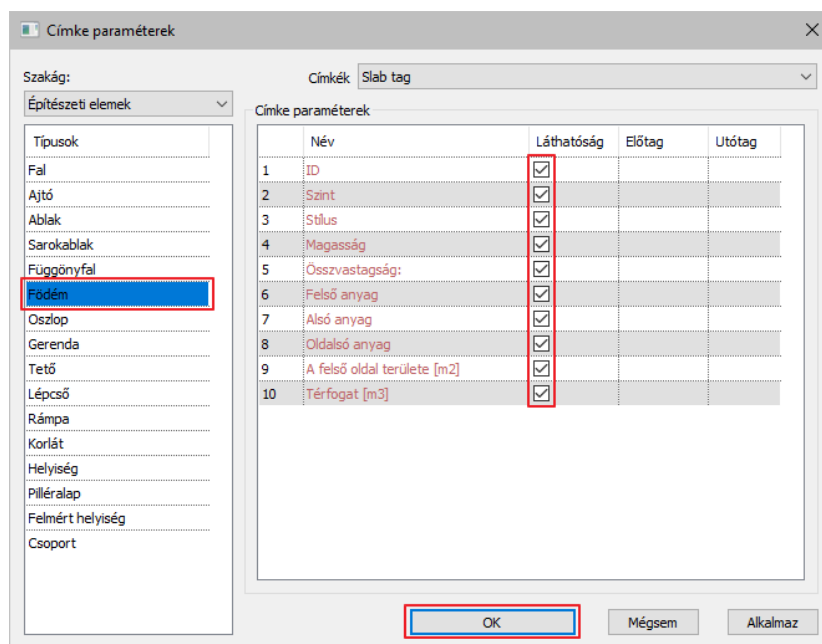


- Kattintson az alaprajzon a födémre.

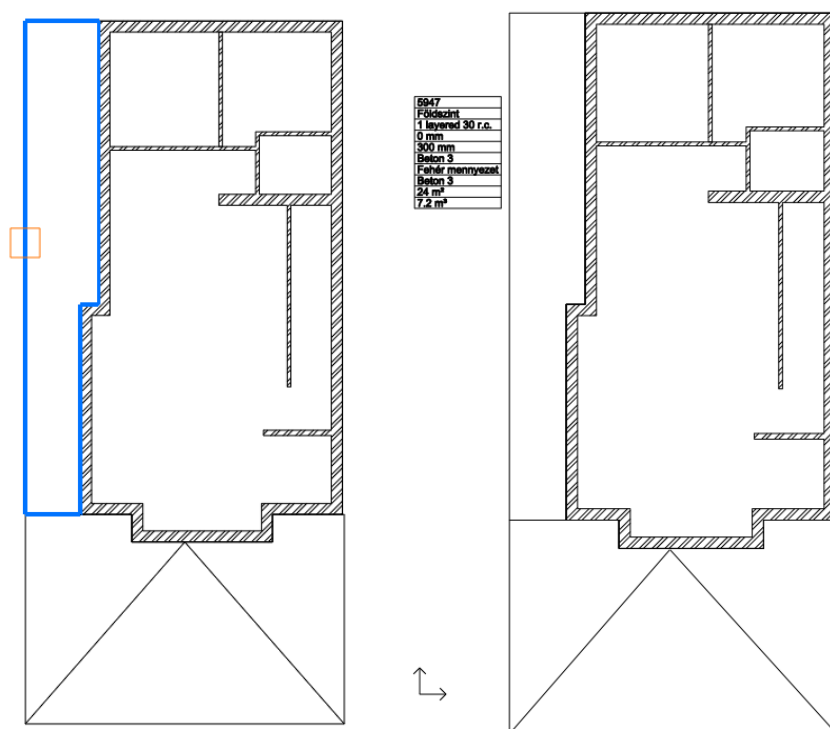


- A címke és a födém grafikusán is összeköthető, ehhez kattintson a **Mutatóvonal** lehetőségre.

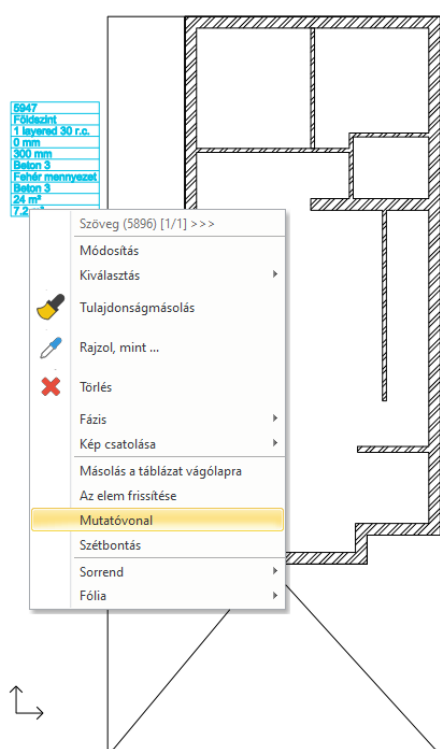


- Kattintson arra a födémre, amihez a **Címkét** kapcsolta.

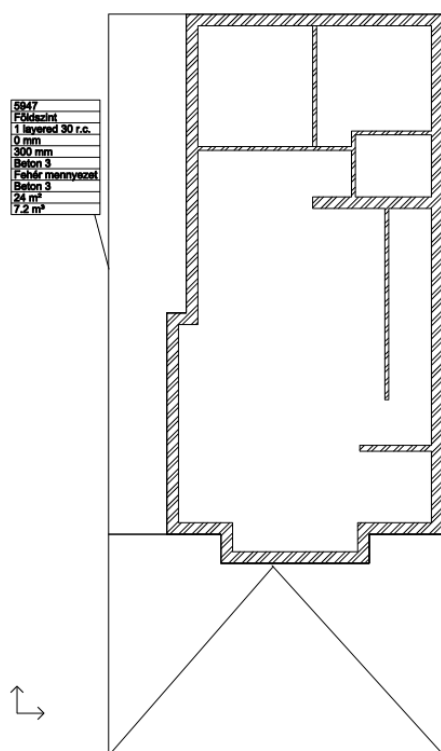


- Most változtassa meg a földém anyagát „Beton 3”-ra.
- Jelölje ki a címkét.

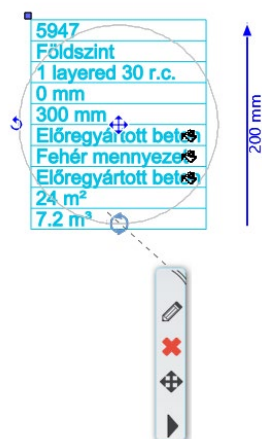

- Az anyagok neveinél megjelenik egy festékesvödör, erre kattintson rá.
- Változtassa meg mindkét előregyártott beton anyagot „Beton 3”-ra.
- A felugró ablakban válassza a „Beton 3” anyagot.

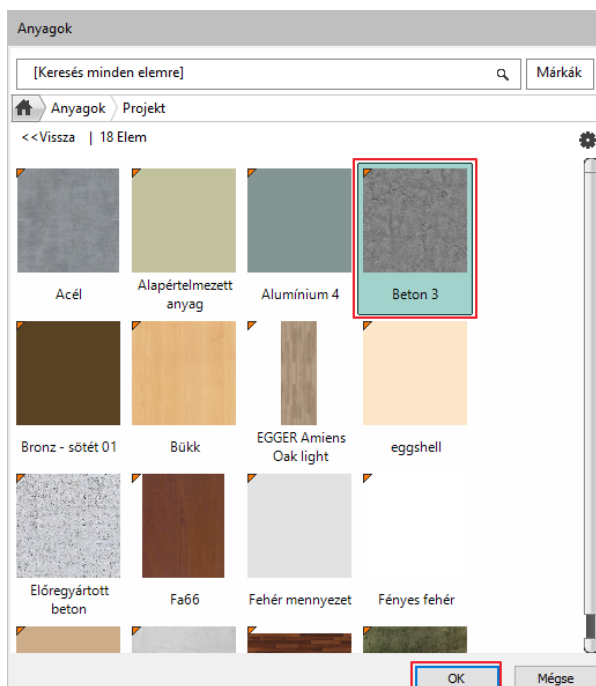


- A 3D nézetben láthatja, hogy a földem felső és oldalsó anyaga megváltozott.

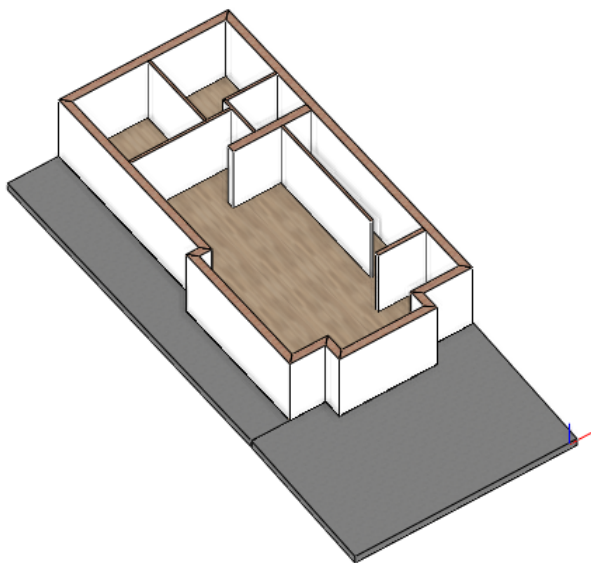


1.5.2. Címkék készítése

Most összeállítunk egy saját paraméterekből álló címkét.


- Válassza a **Menüszalag / Dokumentáció / Címkék / Címke készítése** parancsot.

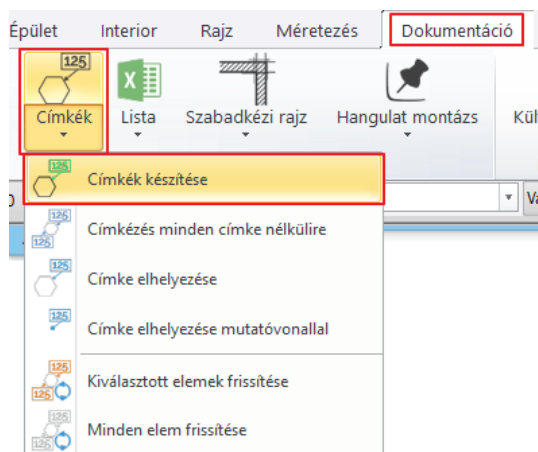

- A felugró ablakban először készítsen egy új címkét az „Új” gombra kattintva, majd írja be a címke nevét.
- A baloldalon válassza ki a Fal típust.
- A középső oszlopban az „Általános tulajdonságok” alatt válassza ki a megjeleníteni kívánt információkat, és a nyílal adja őket hozzá a címkéhez.
- Ha törölni szeretne a listából egy elemet, akkor jelölje ki, majd a Címke paraméterei alatt található „Törölés” gombra kattintson.
- Miután minden szükséges elemet hozzáadott a listához, kattintson az „OK” gombra.

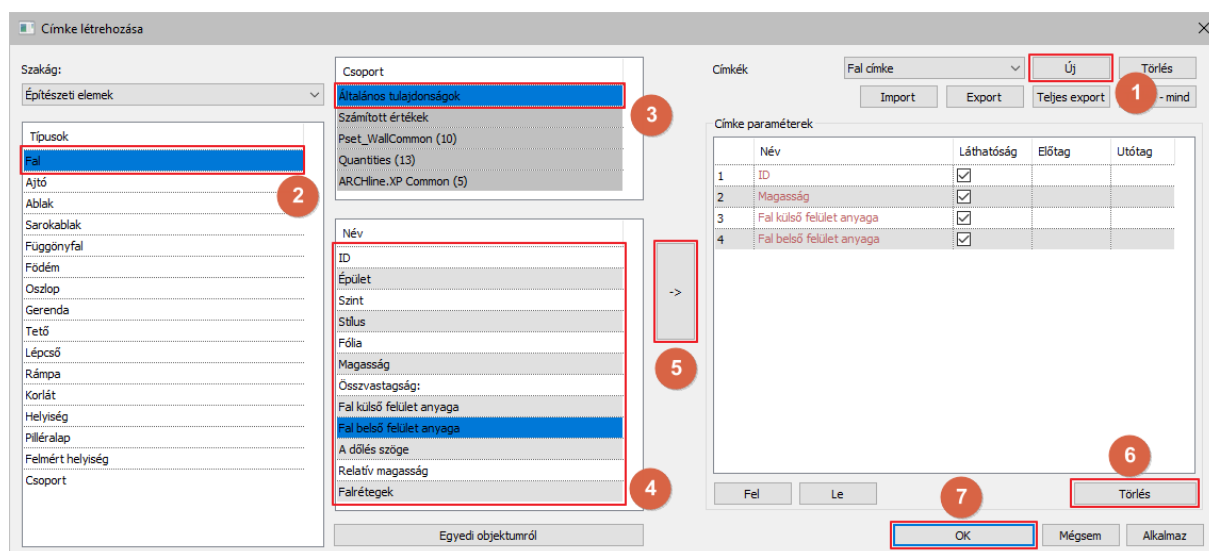


- A Szalagmenü / Dokumentáció / Címkék / Címke elhelyezése paranccsal helyezzen el egy új címkét.
- A felugró ablakban válassza ki a legördülő menüből a címkét, amit létrehozott.
- Kattintson az „OK” gombra és helyezze el az alaprajzon.

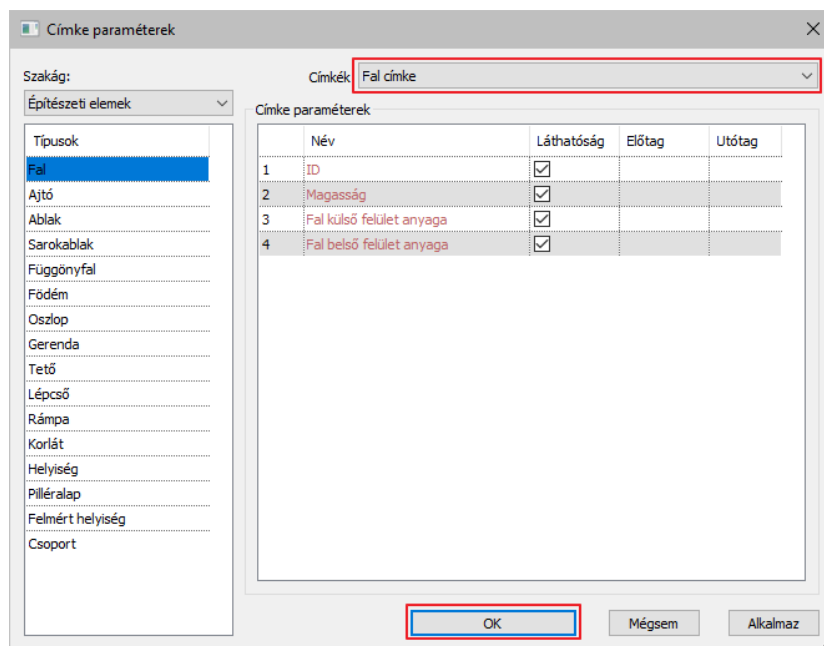


Hasznos tudnivaló: BIM paraméterek is megjeleníthetők a címkékben.


- Először állítsa be a fal BIM paraméterét.
- Kattintson a falra, lépjen be a tulajdonságaiba, és kattintson a BIM paraméterek gombra.
- A felugró ablakban válassza a Pset_WallCommon (10) lehetőséget és állítsa be az AcousticRating értékét STC 50-re, ami egy jó minőségű hangszigetelést jelent.
- Kattintson az „OK” gombra, hogy elfogadja a változtatásokat.

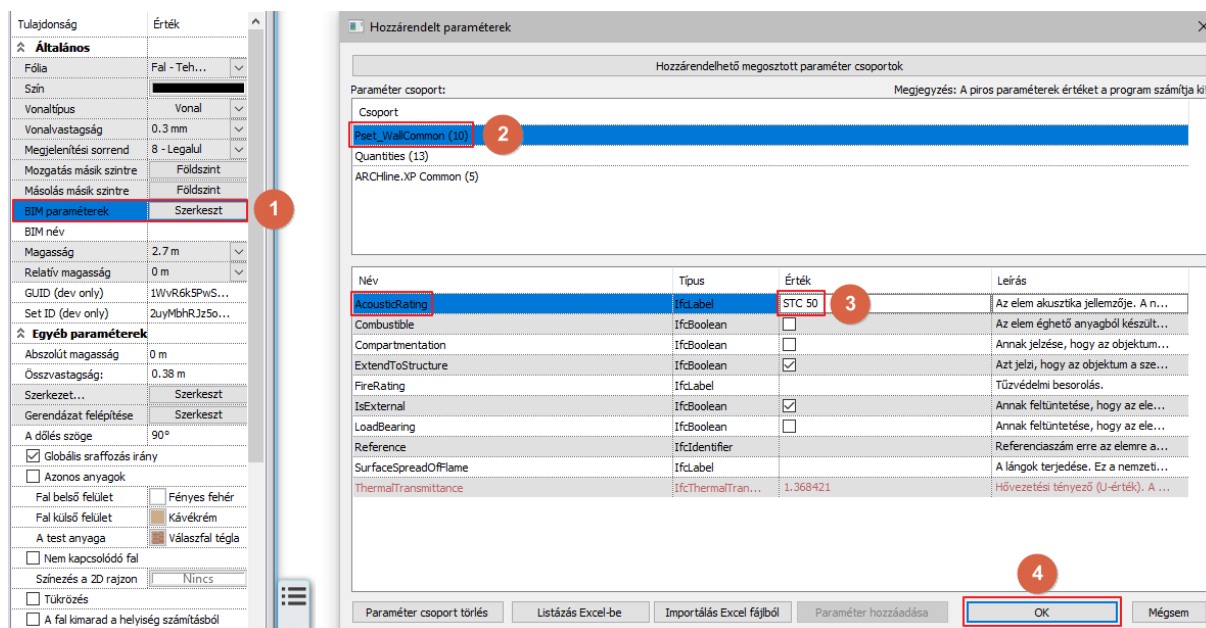

- A címke létrehozása ablakban válassza a fal lehetőséget a baloldali felsorolásból, a Pset_WallCommon (10) lehetőséget a középső oszlopból és adja hozzá az AcousticRating adatot a címkéhez a nyílal.
- Kattintson az OK gombra, hogy elfogadja a változtatásokat.

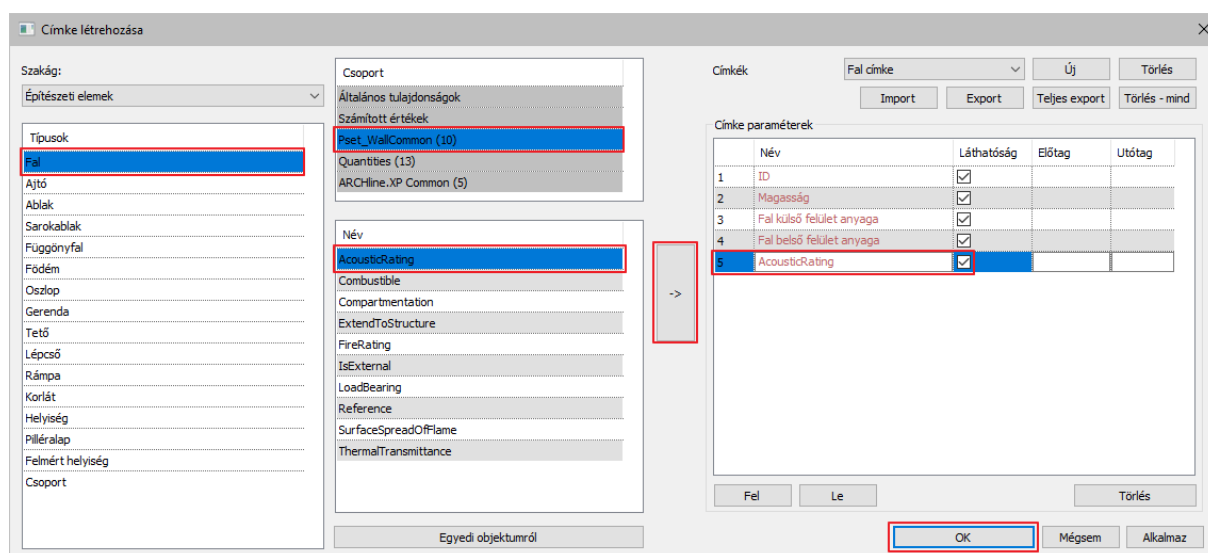

- Helyezze el a címkét az alaprajzon.
- A címke most már tartalmazza az akusztikus besorolást is.

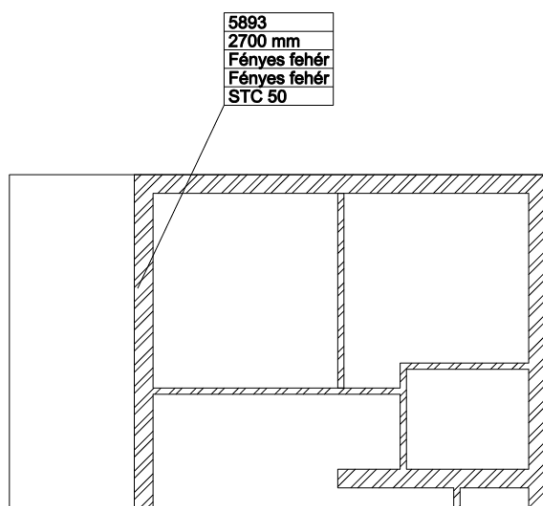

1.6. Nyílászárók: ajtók, ablakok

Ebben a részben áttekintjük az ajtók/ablakok falba illesztéséhez elengedhetetlenül szükséges tudnivalókat.

A nyílászárók létrehozásának módszere azonos az ajtók, ablakok, falmélyedések, falfülkék esetében.


A fal és a nyílászárók között erős kapcsolat van a programban. A nyílászárót (néhány kivétel esetén) mindig magába foglalja a fal, vagyis, ha mozgatjuk a falat, akkor a hozzátartozó nyílászárók mindig együtt mozognak vele.

1.6.1. Ajtók


Helyezzük el az ajtókat a DWG rajz alapján, tehát az ajtók szélességét a DWG rajz határozza meg. Minden ajtó 2,1 m magas, kivéve a bejárati ajtó, mely 2,4 m magas.

Az ajtó tulajdonságait beállíthatjuk előre a Szalagmenü Tulajdonságok füle alatt vagy előre beállított ajtókat használunk a stílusok közül, melyek a parancs elindítása után megjelennek a bal oldalon.

- Most válasszuk ki Szalagmenü / Épület / Tulajdonságok / Nyílászárók / Ajtó parancsot.

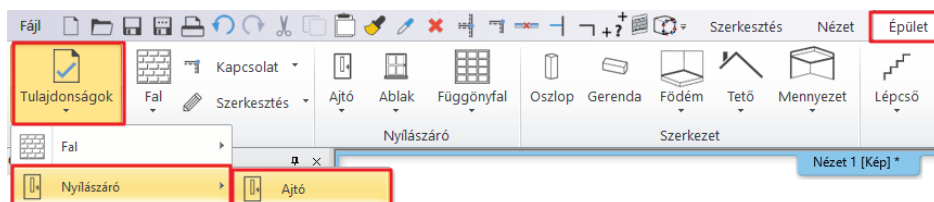


- Módosítsuk a **“Faltól való távolságot”** “0 m” –re, mivel ezek az ajtók a 0,1 m-es válaszfalakba lesznek beillesztve.
- Módosítsuk az ajtó anyagát. Válassza ki a **“Fa-paldao”** anyagot az anyag könyvtárból.

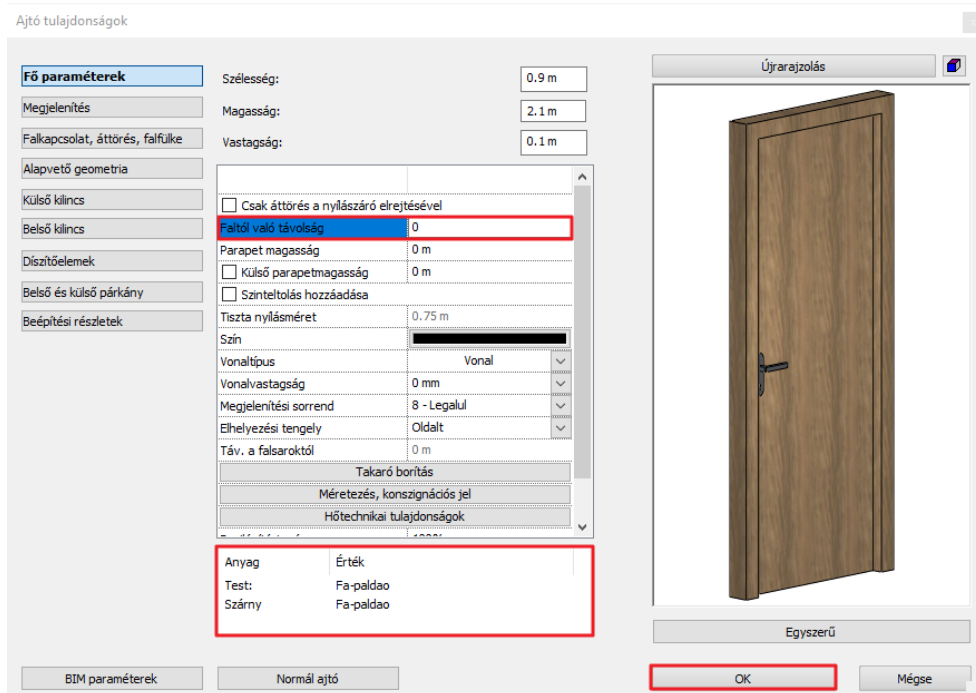

- Zárjuk be a párbeszéd ablakot az **“OK”** gomb megnyomásával.

Rajzoljuk meg az ajtót a DWG rajz eredeti tartalma alapján.

- Válasszuk ki Szalagmenü / Épület / Ajtó / Ajtó két ponttal parancsot.
- Határozzuk meg az ajtó első és a második pontját egymás utáni kattintásokkal.
- Mozgassuk az egeret, hogy beállíthassuk az ajtónyílás irányát, majd egy kattintással fixáljuk a megfelelő irányt.

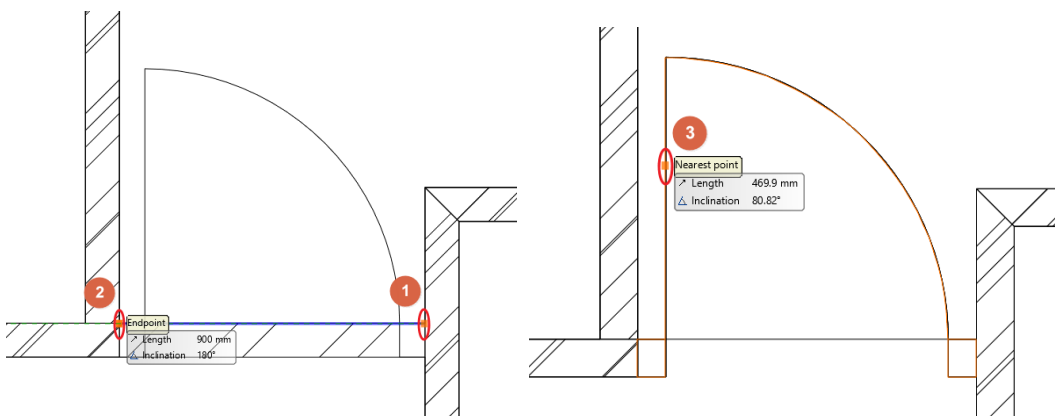


- Használjuk ezt a módszer a többi ajtó elhelyezéséhez.

Most cseréljük ki a bejárati ajtót és egy másik beltéri ajtót egy kétszárnyúra.

Kétszárnyú ajtó

- Egy korábban már elhelyezett ajtó módosítása során, jelöljük ki és a Lebegő menüből válasszuk ki a ceruza ikont, hogy az ajtó tulajdonságait megnyissuk.
- Az előnézeti kép alatt található, az ajtó típusát jelző gombra kattintva nyissuk meg a könyvtárat.
- Válasszuk ki a **“Teli két szárnyú”** ajtót az **“OK”** gombbal.
- A program megkérdezi, hogy megkívánjuk-e tartani az előzőleg beállított méreteket. Ebben az esetben **“Igen”** a válasz, mivel a DWG rajz méreteit követjük.
- Változtassuk meg az ajtó **vastagságát 0,1 m-re** és az **“OK”** gombra kattintva zárjuk be a dialógot.

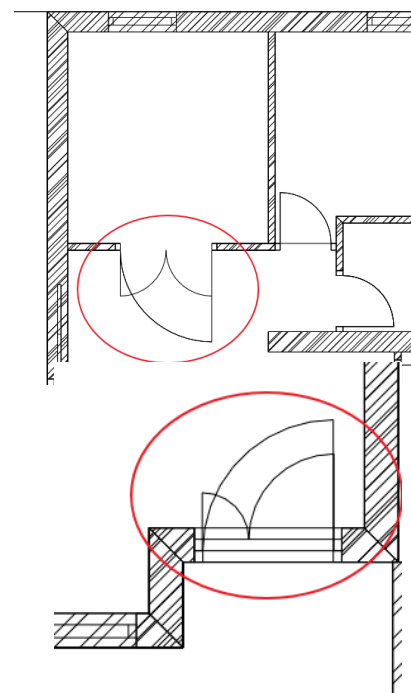


Bejárat ajtó

- Jelöljük ki a bejárat ajtót és a Lebegő menüből válasszuk ki a ceruza ikont a tulajdonságot szerkesztéséhez.
- Az előnézeti kép alatt található, az ajtó típusát jelző gombra kattintva nyissuk meg a könyvtárat.
- Válasszuk ki a **“Teli aszimmetrikus 2 szárnyú”** ajtót az **“OK”** gombbal.
- A program megkérdezi, hogy megkívánjuk-e tartani az előzőleg beállított méreteket. Ebben az esetben **“Igen”** a válasz, mivel a DWG rajz méreteit követjük.
- Változtassa meg a **“Faltól való távolságot” 0,1 m-re** és az ajtó magasságát **2,4 m-re**.

Végezetül helyezzünk el egy tólóajtót.

- Válasszuk ki a Szalagmenü / Épület / Tulajdonságok / Nyílászárók / Ajtó parancsot.
- Az előnézeti kép alatt található, az ajtó típusát jelző gombra kattintva nyissuk meg a könyvtárat.
- Válasszuk ki a **“Toló ajtó 1 szárnyú üvegezett”** ajtót az **“OK”** gombbal.
- A Faltól való távolságot módosítsuk **0,5 m-re**.
- Az **“OK”** gombra kattintva zárjuk be a dialógot.
- Végezetül helyezzük az ajtót a fal belső felületére a Szalagmenü / Épület / Ajtó / Ajtó két ponttal paranccsal.

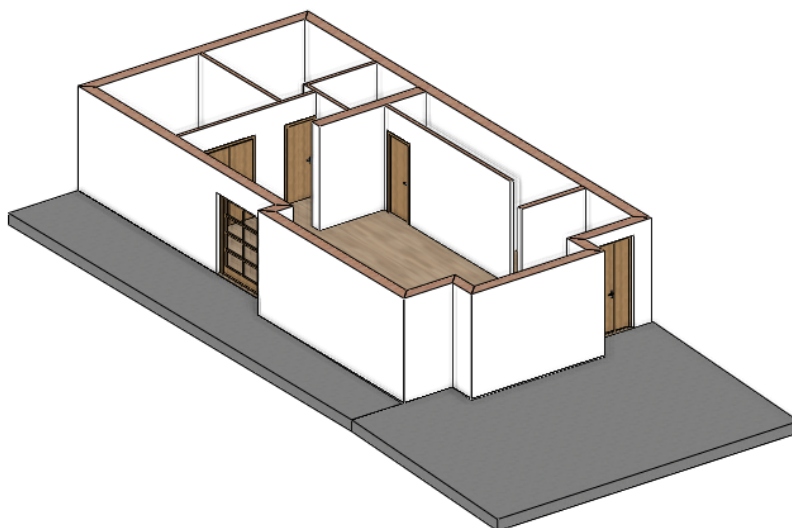

1.6.2. Ablakok

Most helyezzük el az ablakokat.

- Válasszuk ki a Szalagmenü / Épület / Tulajdonságok / Nyílászárók / Ablak parancsot.
- Az alapértelmezett tulajdonság párbeszéd ablakban nyissuk meg a könyvtárat és válasszuk ki azt az ablakot, mely vízszintesen három egyenlő részre van osztva: **“Egyenlő vízszintes osztás nem nyitható”**
- Állítsuk a vastagságot **0,11 m-re**, magasságot **2,1 m-re** és a Parapet magasságát **0 m-re**.
- Válasszuk ki azt az anyagot az ablak anyagának, amit az ajtóknál is használtunk: **“Fa-paldao”**.

Ablak tulajdonságok

Fő paraméterek

Megjelenítés

Falkapcsolat, áttörés, falfülke

Alapvető geometria

Külső kilincs

Belső kilincs

Díszítőelemek

Belső és külső párkány

Beépítési részletek

Szélesség: 1.2 m

Magasság: 2.1 m

Vastagság: 0.11 m

☐ Csak áttörés a nyílászáró elrejtésével

Faltól való távolság: 0.1 m

Parapet magasság: 0 m

☐ Külső parapetmagasság: 0 m

☒ Szinteltolás hozzáadása

Szín:

Vonal típus: Vonal

Vonalvastagság: 0 mm

Megjelenítési sorrend: 8 - Legalul

Elhelyezési tengely: Oldalt

Táv. a falsaroktól: 4.58 m

Takaró borítás

Méretezés, konszignációs jel

Hőtechnikai tulajdonságok

Bevilágítási arány: 100%

Anyag: Érték

Test: Fa-paldao

Szárnny: Üveg26

BIM paraméterek

Nincs stílus

Újrarajzolás

Egyenlő vízszintes osztású nem nyitható

OK

Mégse

- Végül állítsuk be ugyanezt az anyagot az ablak külső és belső párkányának az anyagának is a **“Belső és külső párkány”** fülön.

Ablak tulajdonságok

Fő paraméterek

Megjelenítés

Falkapcsolat, áttörés, falfülke

Alapvető geometria

Külső kilincs

Belső kilincs

Díszítőelemek

Belső és külső párkány

Beépítési részletek

☒ Faltól való eltartás: 0.02 m

Mélység: 0.32 m

Ablak síkjának és a fal síkjának távolsága: 0.211 m

Vastagság: 0.02 m

Túllógás: 0.04 m

Párkány lejtés (%), (min:0, max:10%): 5.000008%

Anyag: Fa-paldao

☒ **Belső párkány**

☐ Profil keresztmetszet: Szerkeszt

☒ Faltól való eltartás: 0.02 m

Mélység: 0.12 m

Ablak síkjának és a fal síkjának távolsága: 0.1 m

Vastagság: 0.02 m

Túllógás: 0.04 m

Párkány lejtés (%), (min:0, max:10%): 0%

Anyag: Fa-paldao

Párkányok láthatók az alaprajzon 1:20 méretarányban

Külső párkány

Belső párkány

Referencia pontok

BIM paraméterek

Nincs stílus

Újrarajzolás

Egyenlő vízszintes osztású nem nyitható


OK

Mégse



- Zárjuk be a párbeszéd ablakot az **“OK”** gombbal.

Most már megrajzolhatjuk az ablakokat a DWG rajz alapján, a megfelelő tulajdonságokkal.

- Válasszuk ki a Szalagmenü/ Épület / Ablak / Ablak két ponttal parancsot.

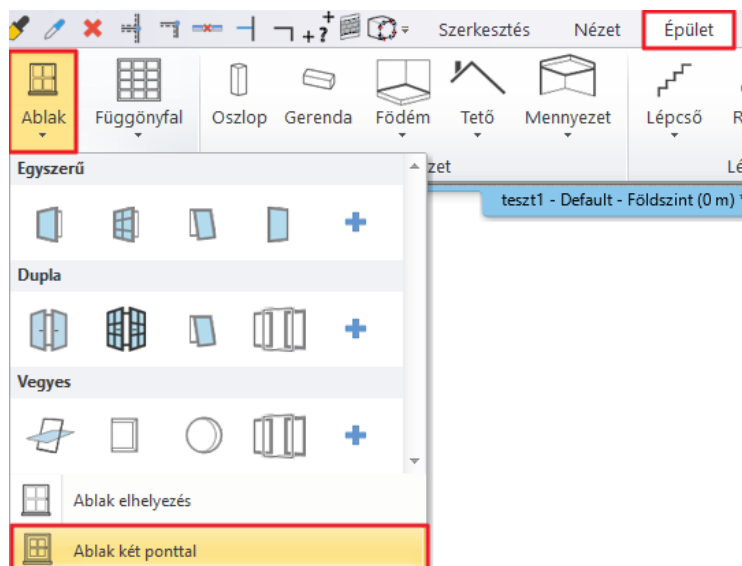


- Válasszuk ki az ablak két sarokpontját a fal belső felületére kattintva.

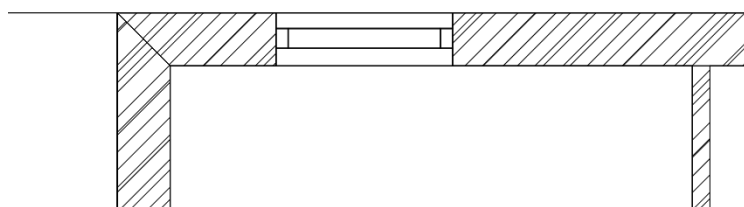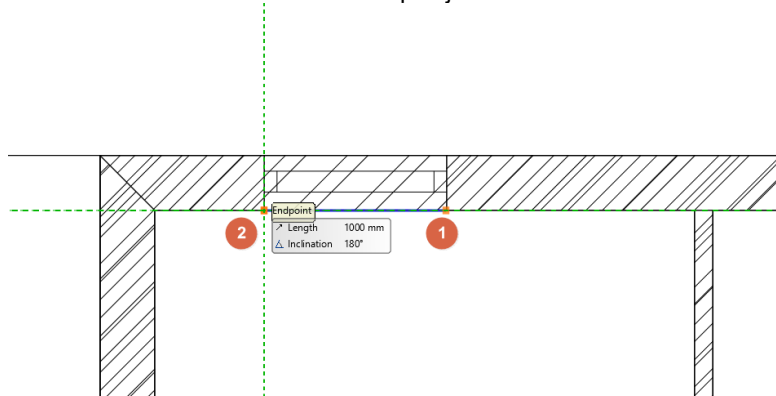

- Helyezzük el az összes többi ablakot ezzel a módszerrel.

Hasznos tudnivaló: Az ablak belső és külső anyagát meg lehet változtatni egymástól függetlenül.

- Válassza ki bármelyik ablakot a házban.
- Az ablak beállításaiiba belépve állítsa be a **Fő paraméterek / Anyag** opcióban az anyagokat.
- Válassza a Keret belső anyagának a „Bükk”-öt.
- Azonnal megjelenik a változás az ablak előnézetében.

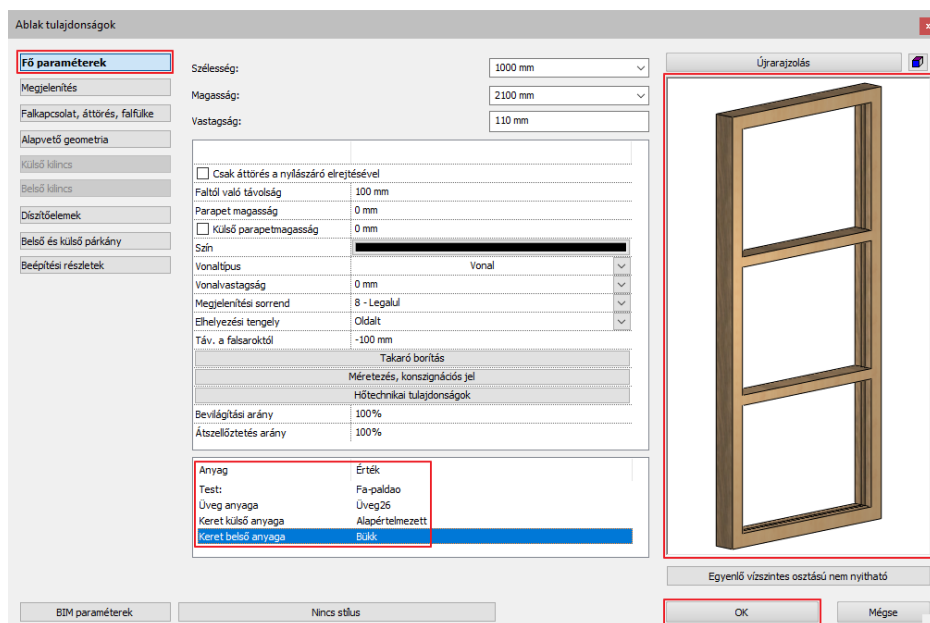


1.6.3. Sarokablak elhelyezése két ablakkal

A szabványos ablakok bármely kombinációban összeilleszthetők sarokablakká.

Sarokablak létrehozása során helyezzünk el két ablakot a sarok mindkét oldalára ott, ahol két fal egy sarkot alkot.

Használjuk a **Sarokablak létrehozása** parancsot a **Szalagmenü / Épület / Ablak / Sarokablak** menüből, majd válasszuk ki az első és a második ablakot egy-egy kattintással.

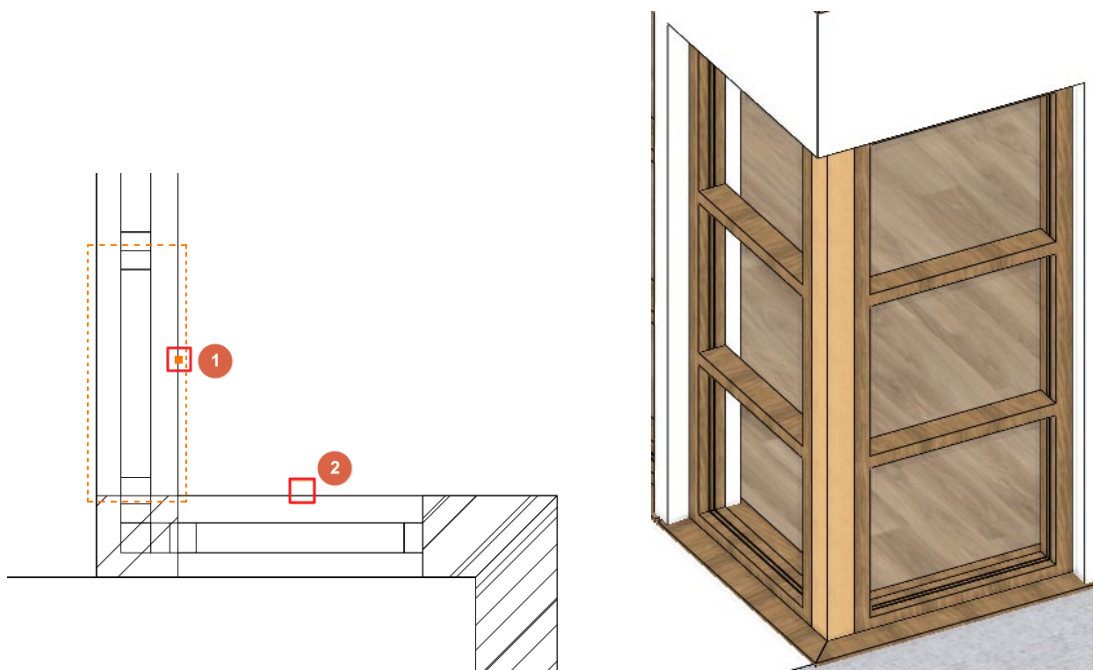


ARCHLine.XP® automatikusan létrehoz egy soroló elemet a két ablak között.


- Cseréljük ki az elem anyagát **“Fa-paldao”**-ra, a **Beépítési részletek** fül alatt, az ablak tulajdonságok párbeszéd ablakban.

Végezetül módosítsuk a szélességét a két kapcsolódó ablaknak úgy, hogy az eredeti rajznak megfelelően.

- Jelöljük ki az egyik ablakot.
- Kattintsunk a kék sarokpont markerre és válasszuk ki a **Méret módosítás** parancsot.
- Változtassuk meg a méretet és igazítsuk az eredeti rajzi tartalomhoz, melyen mindegyik ablak 1 m széles.
- Ismételjük meg ezeket a lépéseket a többi ablakon is.

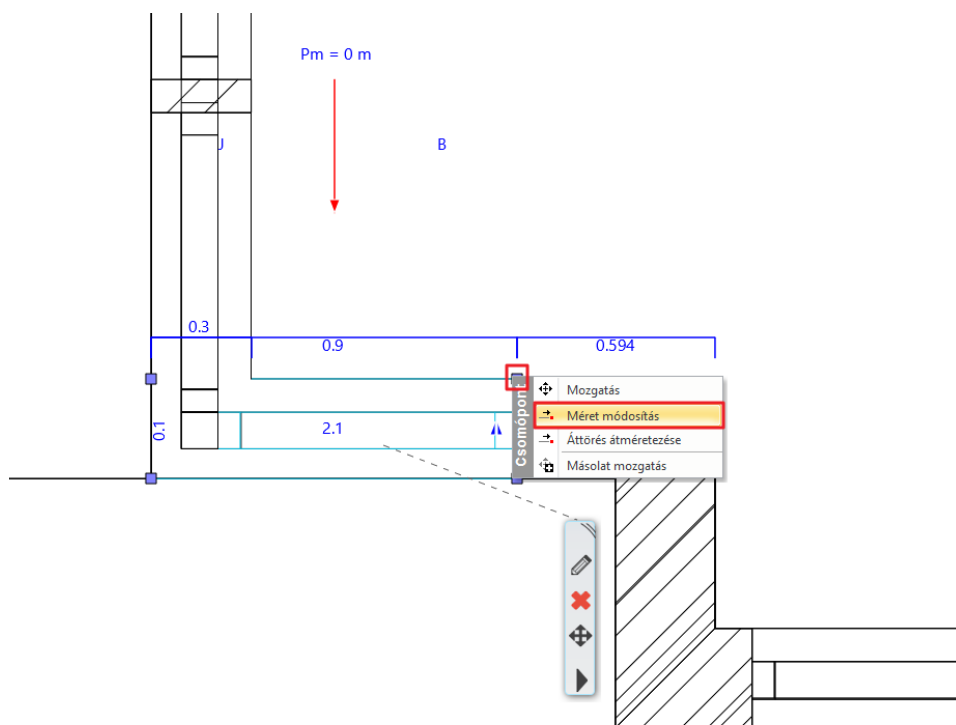

Miután az összes nyílászárót elhelyeztük az eredménynek így kell kinéznie:

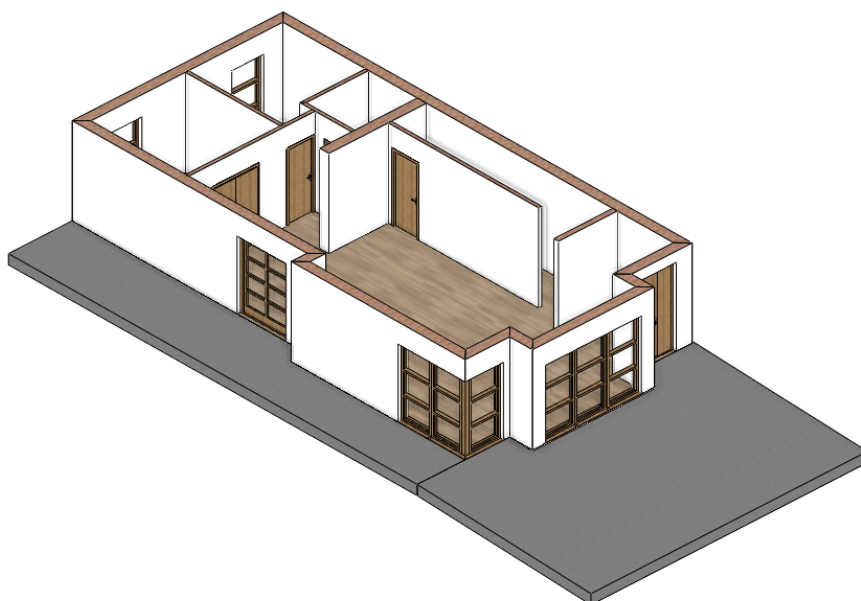

1.7. Lépcső


1.7.1. Lépcső elhelyezése


- Aktíváljuk az alaprajzot, és bizonyosodjunk meg arról, hogy a Földszint aktív.

Ezen a szinten fogunk lépcsőt elhelyezni.

- Nyissuk meg a **Szalagmenü / Épület / Lépcső** parancsát. Itt található a lépcső létrehozásához és szerkesztéséhez szükséges eszközök.
- Indítsuk el az **Épület / Lépcső / L alakú + pihenő** parancsot.

Miután a parancsot elindítjuk, a Tulajdonság panel a baloldalon megjeleníti a korábban használt lépcső stílusokat. Ezeket a stílusokat is fel tudjuk használni a munka során.

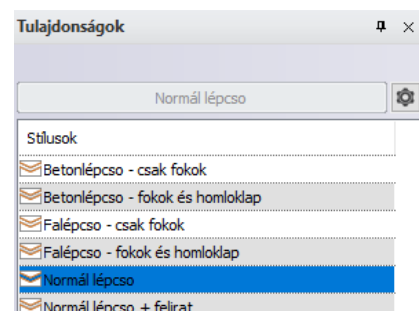

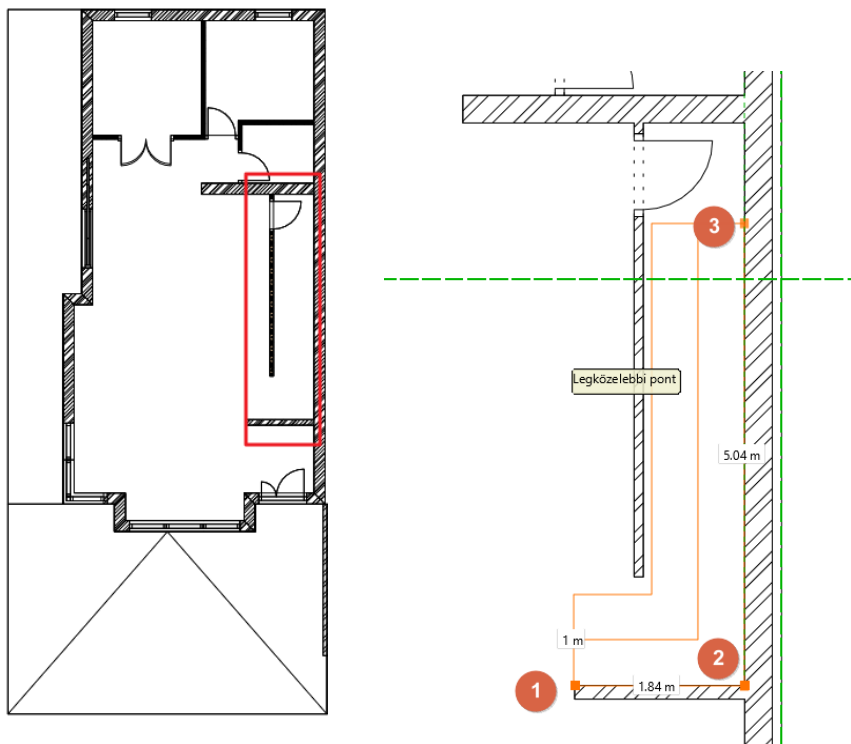


- Mielőtt elhelyezzük a lépcsőt, válasszuk a **Jobb oldal** lehetőséget a jobb felső sarokban megjelenő lehetőségek közül, mellyel a lépcsőt a referencia vonaltól jobbra helyezzük el.
- Helyezzük el a lépcsőt három ponttal. Adjuk meg a kezdő (1), majd a törés pontot (2) és végül a lépcső végpontját (3).

1.7.2. Az elhelyezett lépcső tulajdonságainak módosítása

Módosítsuk a lépcső tulajdonságait miután elhelyeztük. Ehhez kattintsunk bármely pontjára és válasszuk ki a ceruza ikont a lebegő menüből.

- A Lépcső párbeszéd ablak megjelenése után módosítsuk a következő értékeket:

- Állítsa be a következő paramétereket a Támasz fülön:

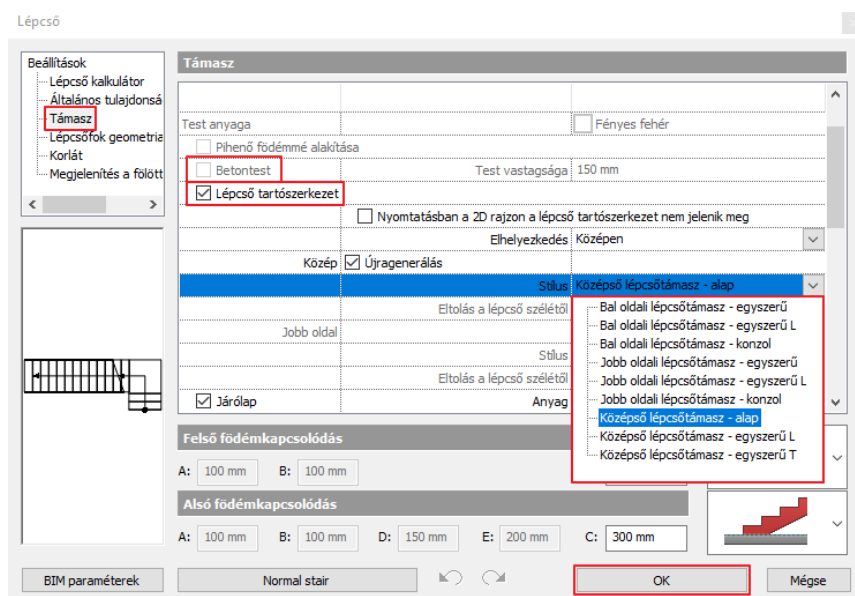

Szint magasság (1)

- Aktiváljuk a **"Szintmagasság figyelembevétele"** opciót, így a lépcső érkező magasságának értéke automatikusan felülíródik a projektnek megfelelően **3 m-re**.

Ergonómiai beállítások (2)

Ezeket az értékeket nem változtatjuk meg – a program ezeket automatikusan kiszámolja a megadott magasság, lépcsőfokok száma alapján. A lépcső ergonomikusnak tekinthető, ha ezek az értékek a jobboldalon látható minimum és maximum értékek közé esnek. Ha az értékek túl lépik a határértékeket, akkor a szoftver ezt piros színnel jelzi. A szoftver megengedi egy nem ergonomikus lépcső elhelyezését is, és a tervező döntésére bízta, hogy az értékeket megváltoztatja, avagy sem.

Lépcsőfokok száma (3)

A fellépések száma az n_1 és n_2 értékek alapján kerül kiszámolásra.

- **n_1 , n_2 (4):** Húzott lépcső esetén, az n_1 , n_2 értékei határozzák meg a nem húzott részen a lépcsőfokok számát.
- Állítsuk be a karokon lévő fellépések számát: **n_1 : 3 db és n_2 : 13 db lépcsőfok.**

Karszélesség (5):

Itt tudjuk beállítani, hogy milyen széles legyen a lépcső, ez jelen esetben 1,2 m.

Lépcső oldalainak hossza (6)

Ez a két érték jelzi a lépcső karjainak hosszát.

Lekerekítési sugár (7)

Ebben az esetben nem változtatjuk meg a lépcső belső ívének kerekítési sugarát, mivel ez egy éles sarok, kerekítés nélkül.

Járóvonal elhelyezése

Ez az érték ebben az esetben 50%, és így a lépcső közepére esik a járóvonal.

- Most válasszuk ki a **Támasz** fület és módosítsuk a **Fal vágását "Saját szinten"** opcióra. Így a lépcső a fal tetejét levágja.

Lépcső

Beállítások

- Lépcső kalkulátor
- Általános tulajdonság
- Támasz**
- Lépcsőfok geometria
- Korlát beállításai
- Megjelenítés a fölött

Támasz

Alapmagasság 0 m

☒ 3D létrehozása

Falak vágása Saját szinten

Test anyaga Fényes fehér

☒ Betontest Test vastagsága 0.15 m

☐ Pihenő födémme alakítása

☒ Járólap Anyag Fa-paldao

Vízor szelvénye 0.02 m

Járólap vastagság 0.04 m

☐ Pofadeszka Pofadeszka anyaga Fa66

Pofadeszka vastagsága 0.02 m

☐ Kéttámaszú tartó Támasz anyaga Fa66

☒ A két oldal egyforma

Felső födémkapcsolódás


A: 0.1 m B: 0.1 m C: 0.3 m


Alsó födémkapcsolódás

A: 0.1 m B: 0.1 m D: 0.15 m E: 0.2 m C: 0.3 m

BIM paraméterek Normál lépcső OK Mégse

- Végezetül módosítsuk a járólap anyagát. Válasszuk ki ugyanazt az anyagot, melyet az ajtókhöz használtunk: „**Fa-paldao**”.
- Amikor végzett a beállításokkal, az „**OK**” gombbal fogadja el a változtatásokat. A program automatikusan megjeleníti a változtatásokat.
- Váltson át a 3D nézetre, jobb egérgombbal kattintson a falra és válassza az **Elemek elkülönítése / Elem eltakarása** lehetőségre. Ismételje meg ezt a lépést az ajtóval is.

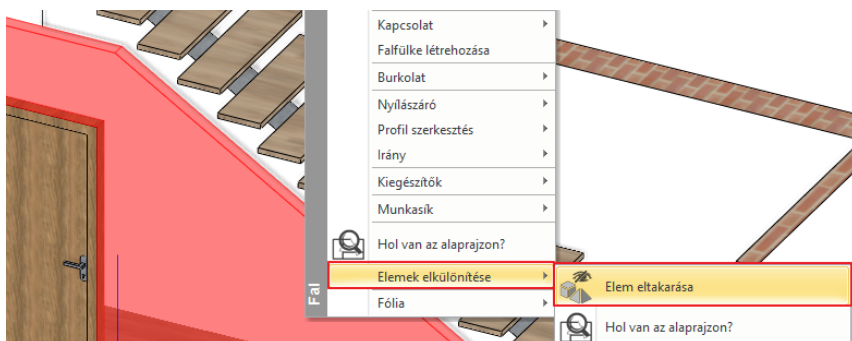

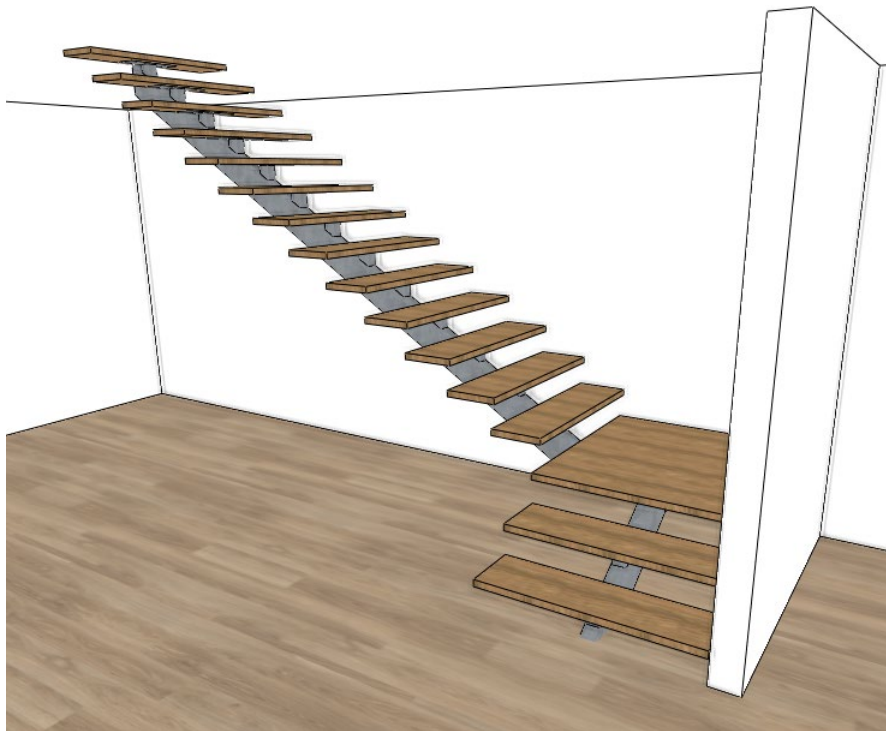

- Többféle tartószerkezetes lépcsőt is létre tud hozni. A tartószerkezet megváltoztatásához engedélyezze az „Újragenerálás” opciót, majd válassza ki a „Középső lépcsőtámasz – egyszerű T”, majd kattintson az „OK” gombra.

Lépcső

Beállítások

- Lépcső kalkulátor
- Általános tulajdonság
- Támasz**
- Lépcsőfok geometria
- Korlát
- Megjelenítés a fölött

Támasz

Alapmagasság: 0 mm

☒ 3D létrehozása

Falak vágása: Saját szinten

Test anyaga: ☐ Fényes fehér

☐ Pihenő födémme alakítása

☐ Betontest

Test vastagsága: 150 mm

☒ Lépcső tartószerkezet

☐ Nyomtatásban a 2D rajzon a lépcső tartószerkezet nem jelenik meg

Elhelyezkedés: Középen

Közép ☒ Újragenerálás

Stílus: Középső lépcsőtámasz - egyszerű T

Jobb oldal

Eltolás a lépcső szélétől

Felső födémkapcsolódás

A: 100 mm B: 100 mm

Alsó födémkapcsolódás

A: 100 mm B: 100 mm D: 150 mm E: 200 mm


BIM paraméterek

Normal stair

OK Mégse

- Bal oldali lépcsőtámasz - egyszerű
- Bal oldali lépcsőtámasz - egyszerű L
- Bal oldali lépcsőtámasz - konzol
- Jobb oldali lépcsőtámasz - egyszerű
- Jobb oldali lépcsőtámasz - egyszerű L
- Jobb oldali lépcsőtámasz - konzol
- Középső lépcsőtámasz - alap
- Középső lépcsőtámasz - egyszerű L
- Középső lépcsőtámasz - egyszerű T**

A lépcső tartószerkezete azonnal megváltozik:

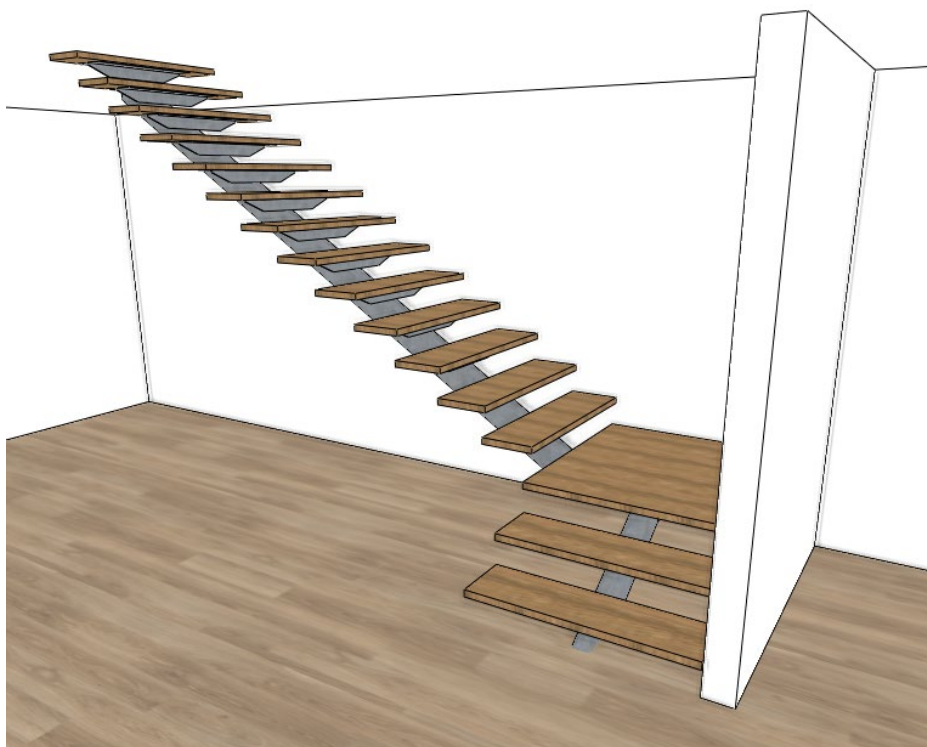

- Változtassa meg a lépcső szerkezetét a következőre:

Lépcső

Beállítások

- Lépcső kalkulátor
- Általános tulajdonság
- Támasz**
- Lépcsőfok geometria
- Korlát
- Megjelenítés a fölött

Támasz

Alapmagasság	0 mm
☒ 3D létrehozása	
Falak vágása	Saját szinten
Test anyaga	☐ Fényes fehér
☐ Pihenő födémme alakítása	
☒ Betontest	Test vastagsága: 150 mm
☐ Lépcső tartószerkezet	
☒ Járólap	Anyag: EGGER Amiens Oak light
	Vízorr szélessége: 20 mm
	Járólap vastagság: 40 mm
☐ Pofadeszka	Pofadeszka anyaga: Fa66
	Pofadeszka vastagsága: 20 mm
	Pofadeszka dőlésszöge a függőlegestől: 0°


Felső födémkapcsolódás

A: 100 mm B: 100 mm C: 300 mm


Alsó födémkapcsolódás

A: 100 mm B: 100 mm D: 150 mm E: 200 mm C: 300 mm

BIM paraméterek Normal stair OK Mégse

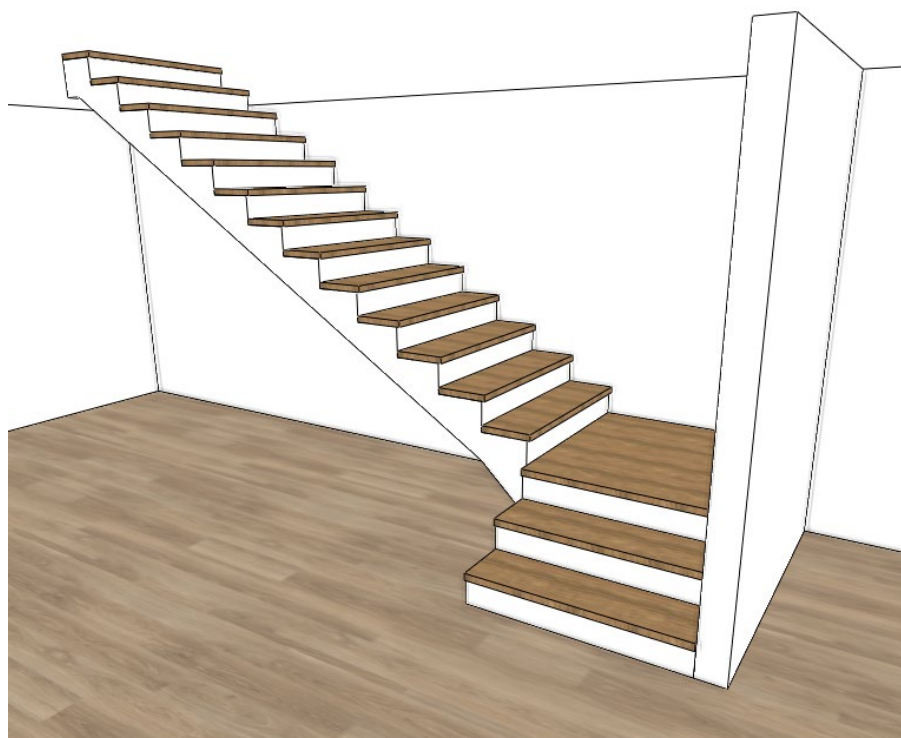

- Kattintson a **“Gyors 3D modell generálás”** kalapács gombra, hogy a beállításoknak megfelelően a program frissítse a 3D nézetet.
- A lépcső tulajdonságaiban a Támasz fülön válassza a **Falak vágása / Saját szinten** lehetőséget, majd a **kalapács jelre** kattintva frissítse a modellt.

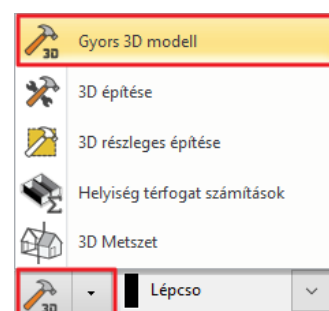

Lépcső

Beállítások

- Lépcső kalkulátor
- Általános tulajdonság
- Támasz**
- Lépcsőfok geometria
- Korlát
- Megjelenítés a fölött

Támasz

Alapmagasság: 0 mm

☒ 3D létrehozása

Falak vágása: Saját szinten

Test anyaga: Fényes fehér

☐ Pihenő födémme alakítása

☒ Betontest

Test vastagsága: 150 mm

☐ Lépcső tartószerkezet

☒ Járólap

Anyag: EGGER Amiens Oak light

Vízor széléssége: 20 mm

Járólap vastagság: 40 mm

☐ Pofadeszka

Pofadeszka anyaga: Fa66

Pofadeszka vastagsága: 20 mm

Pofadeszka dőlésszöge a függőlegestől: 0°

Felső födémkapcsolódás

A: 100 mm B: 100 mm C: 300 mm

Alsó födémkapcsolódás

A: 100 mm B: 100 mm D: 150 mm E: 200 mm C: 300 mm

BIM paraméterek


Normal stair

OK

Mégse

Hasznos tudnivaló: A pofadeszka dőlésszögét is be tudja állítani.

- A lépcső beállításában válassza a Támasz fület, majd aktiválja a Pofadeszka lehetőséget.
- Változtassa meg a Pofadeszka dőlésszöge a függőlegestől értéket a kívánt szögre.

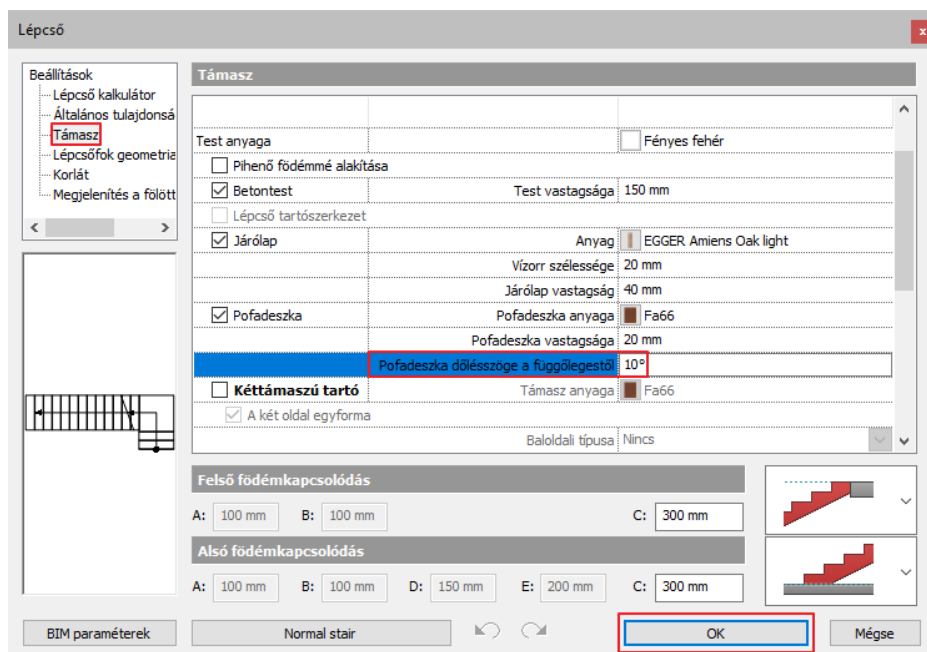

1.8. Munka a hozzáadott szinten

ARCHLine.XP® automatikusan létrehoz több szintet, mikor egy új projektet kezdünk. Beimportálhatjuk vagy létrehozhatjuk az emeletek a tartalmát. Ezek az emeletek készen állnak használatra és teljesen testre-szabhatók, átnevezhetők, kitörölthetők; bármennyi emelet hozzáadható, hogy saját épület szerkezetet készíthessünk.


Ebben a projektben egy újabb emelet hozzáadására van szükség. Három feladatot fogunk végrehajtani, hogy az első emelet tartalmát létrehozhassuk:

- ❖ Az első emelet DWG rajzának importálása
- ❖ Tartalom másolása a földszintről
- ❖ Az építészeti elemek módosítása, hogy az első szint megegyezzen a DWG tartalommal.

1.8.1. Az első emelet tartalmának importálása

Importáljuk az első emelet DWG rajzát:


- Használjuk a szintek közötti navigációs gombokat a képernyőn, hogy az első emeletre léphessünk. (Más megoldásként használhatjuk a **Page Up** és a **Page Down** billentyűket.) 
- Importáljuk az első emelet alaprajzát azzal a módszerrel, melyet a földszint importálásakor használtunk.

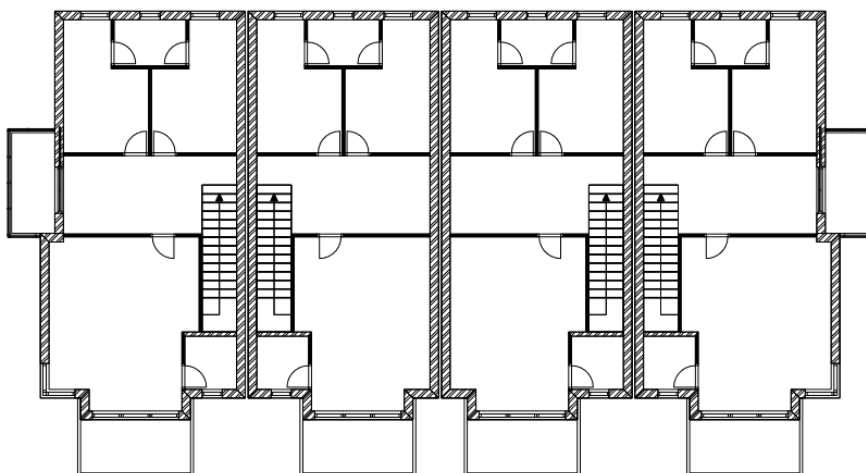

1.8.2. Tartalom másolása az egyik szintről a másikra

A munka felgyorsítása érdekében, hasznos tudni azt, hogy könnyen lehet másolni, mozgatni elemeket más szintekre.

- Használjuk a szintek közötti navigációs gombokat a képernyőn, hogy az földszintre lépjünk. (Más megoldásként használhatjuk a **Page Up** és a **Page Down** billentyűket.)
- Keressük meg az alsó Állapotsoron a Fólia kezelőt. 
- Kattintsunk a **"elata_nova_START-Ground floor"** szűrőre. Itt válasszuk ki az első fóliát, majd a **„Shift”** billentyű nyomva tartása mellett válasszuk ki a lista utolsó elemét, így az összes fólia kijelölődik.
- Kapcsoljuk ki az összes fóliát egyszerre az egyik **sárga villanykörtére** kattintva.
- Zárjuk be a **Fólia kezelőt** az **OK** gombbal.
- Jelöljük ki az egész alaprajzot a földszinten, és nyissuk meg a Szintmódosítás párbeszéd ablakot. Ehhez kattintsunk a Földszint feliratú gombra a képernyő alján.

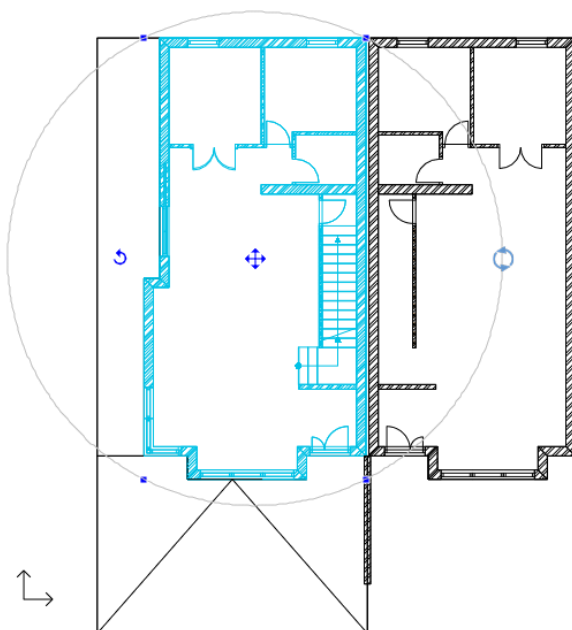

Jelenleg négy szint található a listában. Most a Földszint aktív. Ezek azok a szintek, melyeket a program automatikusan elkészít minden alkalommal, amikor egy új projekttel kezdünk dolgozni.

Szintmódosítás


Szá...	Név	Szintmagasság	Magasság	Állapot	Szinteltolás	Paraméterek
3	2. szint	6 m	3 m	Kikapcsolt	0 m	
2	1. szint	3 m	3 m	Kikapcsolt	0 m	
1	Földszint	0 m	3 m	Aktív	0 m	Szerkeszt
0	Pincszint	-3 m	3 m	Kikapcsolt	0 m	

- Kattintsunk a Másolás másik szintre ikonra.

Szintmódosítás

Szá...	Név	Szintmagasság	Magasság	Állapot	Szinteltolás	Paraméterek
3	2. szint	6 m	3 m	Kikapcsolt	0 m	
2	1. szint	3 m	3 m	Kikapcsolt	0 m	
1	Földszint	0 m	3 m	Aktív	0 m	Szerkeszt
0	Pincszint	-3 m	3 m	Kikapcsolt	0 m	

- A megjelenő ablakban válasszuk ki az első emeletet.

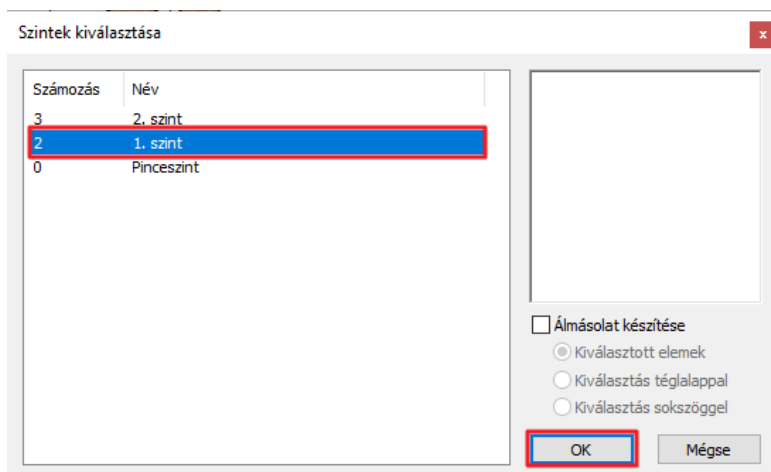

A 3D ablakban látható, hogy a földszint teljes rajzi tartalma átmásolásra került az első emeletre.

1.8.3. Az első emelet módosítása


A következőkben az első emelet tartalmát fogjuk módosítani. Eltávolítjuk a felesleges válaszfalakat, nyílászárókat és újakat hozunk létre.


- Jelöljük ki az első emeleten a felesleges válaszfalakat és töröljük ki őket.
- Jelöljük ki és töröljük a sarokablak egyik ablakát az első emeleten, úgy, hogy 1+1-es ablakunk legyen a 2+1 helyett.
- Távolítsuk el a bejárati ajtót a főfalból az első emeleten.
- Rajzoljuk meg a válaszfalakat. Ehhez használjuk a **Fal létrehozás DWG rajzon** eszközt. Használjuk a L és T kapcsolatokat, ahol szükséges.
- Helyezzük el a nyílászárókat a DWG rajznak megfelelően.

Lépcső helyes megjelenítésének beállítása


Annak érdekében, hogy a lépcsőt helyesen jelenítsük meg az alaprajzon és a 3D-ben egyaránt, ki kell kapcsolnunk a 3D létrehozást, valamint a 2D szimbólumán is módosítanunk kell. Ehhez a következőket kell tennünk:

- Lépjünk be a lépcső tulajdonságai közé és a **Támasz** fülön kapcsoljuk ki a **3D létrehozása** opciót, valamint a lépcső vágását állítsuk „Nincs vágás”-ra. Az **Általános tulajdonságok** fülön pedig állítsuk be, hogy ne legyen metszetsvonal a lépcsőn, így a helyes alaprajzi megjelenítést kapjuk.

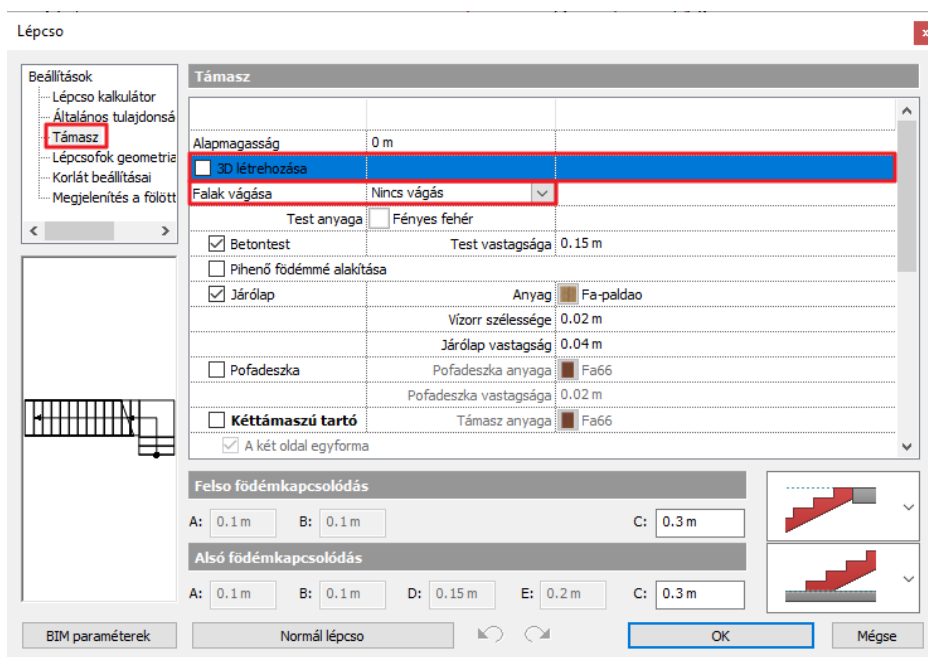


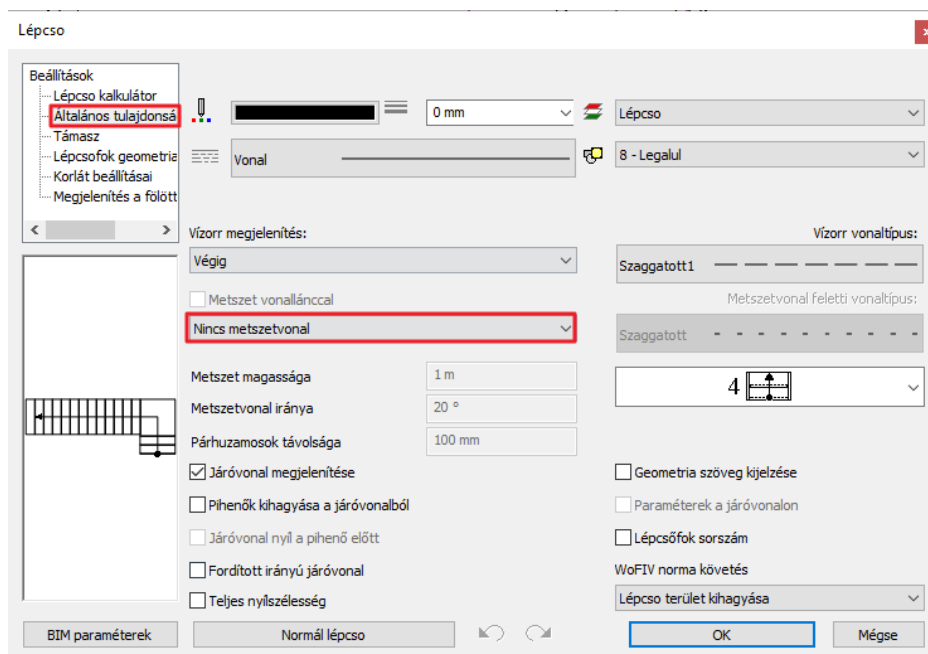


- Módosítsuk a lépcső szimbólumát is, mivel az első két lépcsőfokot a pihenő előtt nem látjuk a felső szinten. Ehhez kattintsunk a lépcsőre és a helyi menüből válasszuk a „**Lépcső 2D szimbólum szerkesztése**” parancsot.

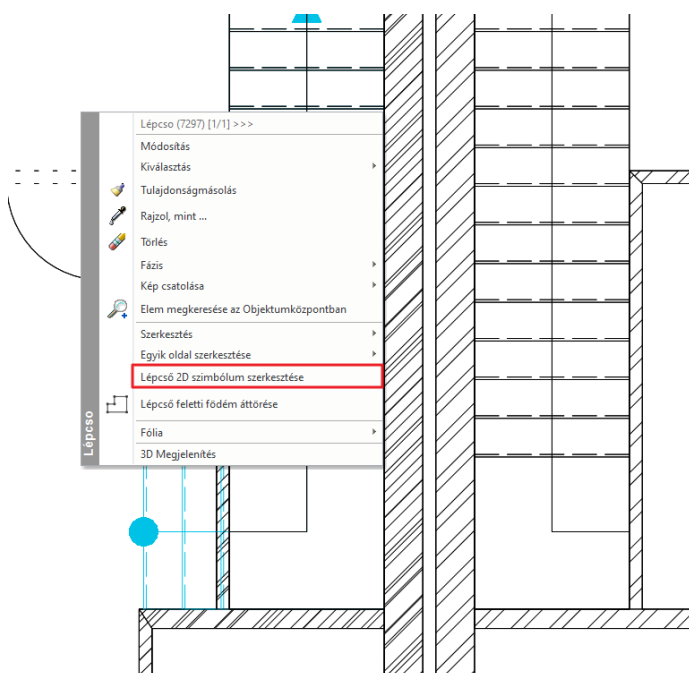

- A lépcső megjelenítése az alaprajzon átvált egy szabadon szerkeszthető csoportra, melybe belépve az összetevői 2D-s elemekként (vonalak, szövegek stb. szerkeszthetők). Az ikonra kattintva lépünk be a csoportba.

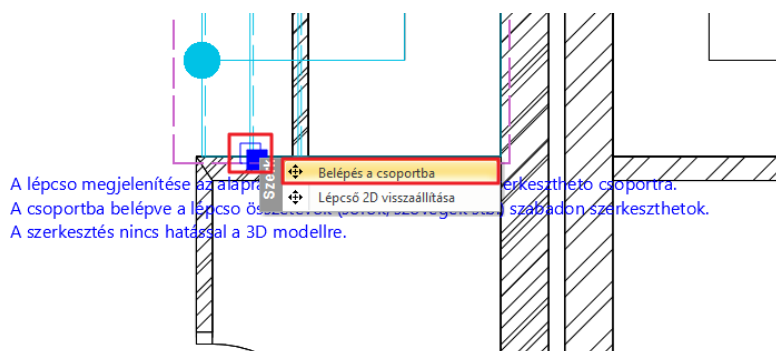

- A lépcső első két fokának vonalait töröljük vagy változtassuk meg a hosszúságukat.

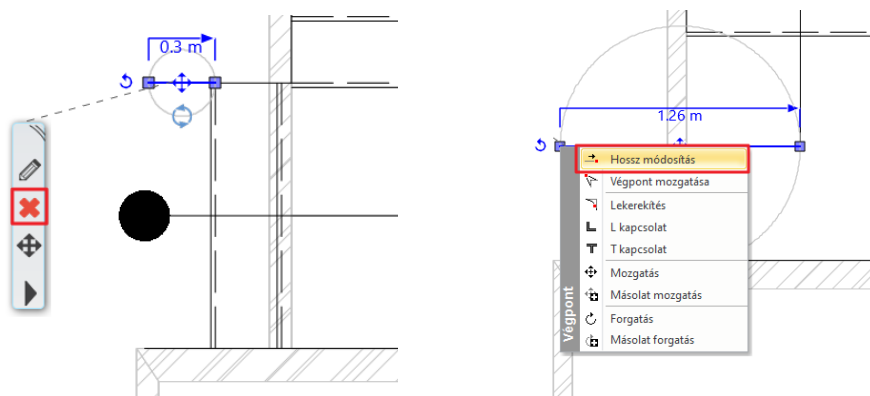


- Amikor végeztünk a módosításokkal, kattintsunk jobb kattintással a lépcsőre és a megjelenő helyi menüből válasszuk a csoport bezárás parancsot.

Lépcső feletti földem áttörése

A földem áttörést meg lehet kézzel rajzolni bármely kontúr vonalat követve, vagy automatikus megoldást használva a szoftver a már létrehozott lépcső alapján kiszámolja az optimális földem áttörés formáját a lépcső felett. Most használjuk az automatikus létrehozást.

- Bizonyosodjunk meg arról, hogy a Földszint az aktív szint.
- Kattintsunk a lépcsőre és a lebegő menüből nyissuk meg a fekete nyílhegyre kattintva a helyi menüt.
- Válasszuk a "Lépcső feletti földem áttörése" parancsot.

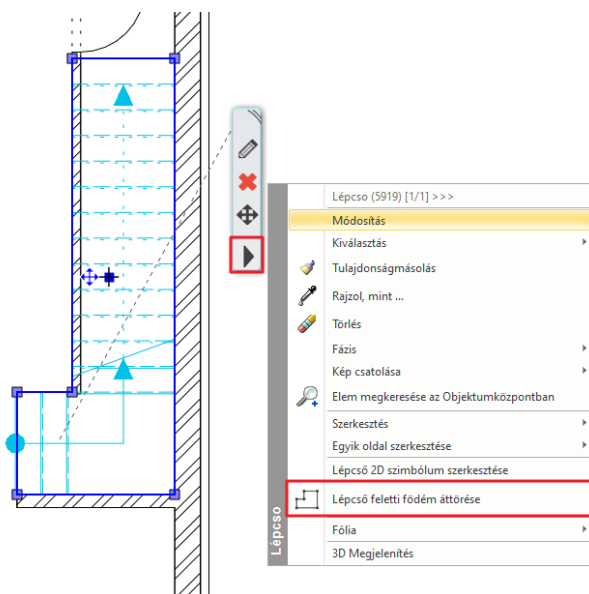

Ablakok módosítása


Két olyan ablak van ezen az emeleten, melyek hasonlóak a már eddig elkészített ablakokhoz, csak a méreteik másak. Ismerkedjünk meg azzal a módszerrel, amellyel létre lehet hozni új ablakot egy már létező ablak tulajdonságait lemásolva a "Rajzol, mint" parancssal.

- Jelöljük ki az ablakot, amelyhez hasonlót szeretnénk létrehozni, és a Lebegő menüből válasszuk ki a "Rajzol, mint" parancsot a Fekete nyílhegyre kattintva.
- Mozgassuk az egeret arra a falra, ahonnan a két kisebb fürdőszobai ablak hiányzik és helyezzük az egyik sarokpontját a fal belső falára a DWG rajz jelöléseinek megfelelően.
- Jelöljük ki az új ablakot és módosítsuk a tulajdonságait: Parapet magasság: 0,9 m, Szélesség: 0,7 m, Magasság: 1,2 m.

Terasz és lapos tető létrehozása


Készítsük el a teraszt a Födém vonallánccal eszközzel.

- Miután elindítjuk a parancsot, rajzoljuk meg a baloldali terasz kontúrját a Födém vonallánccal parancssal. Kövessük a terasz (az oktatási anyag itt látható képén) narancssárgával ábrázolt belső kontúrját a DWG rajzon (ami a második belülről).
- Mihelyt a terasz készen van, jelöljük ki és változtassuk meg a tulajdonságait, melyek baloldalon jelennek meg.
- Válasszuk ki a **Fényes fehér** anyagot felső és oldalsó anyagnak, és a **Fehér mennyezetet** az alsó anyagnak.
- Zárjuk be a párbeszéd ablakot az **OK** gombbal.

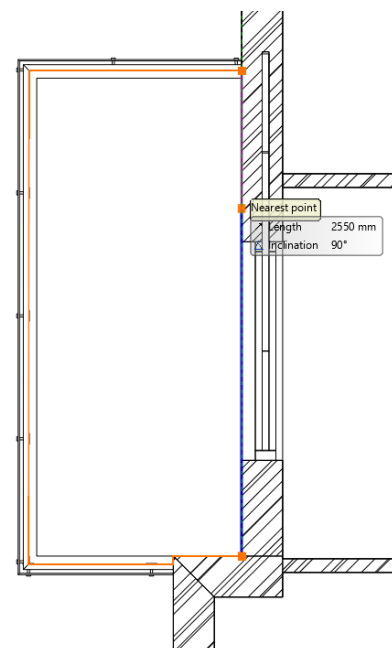


Készítsünk lapos tetőt az autó beálló fölé. A terven ez egy több részből álló szerkezet, ezért két födém szerkesztésére van szükség.


- Indítsuk el a **Födém vonallánccal** parancsot és rajzoljuk meg a lapos tető belső kontúr vonalát.
- A baloldalon megjelenő Tulajdonságok között, módosítsuk a **Relatív magasságát -0,3 m-re** és a **magasságot -0,10 m-re**.
- A födém **alsó és oldal anyagának** válasszuk ki a **“Beton 3”**-at.

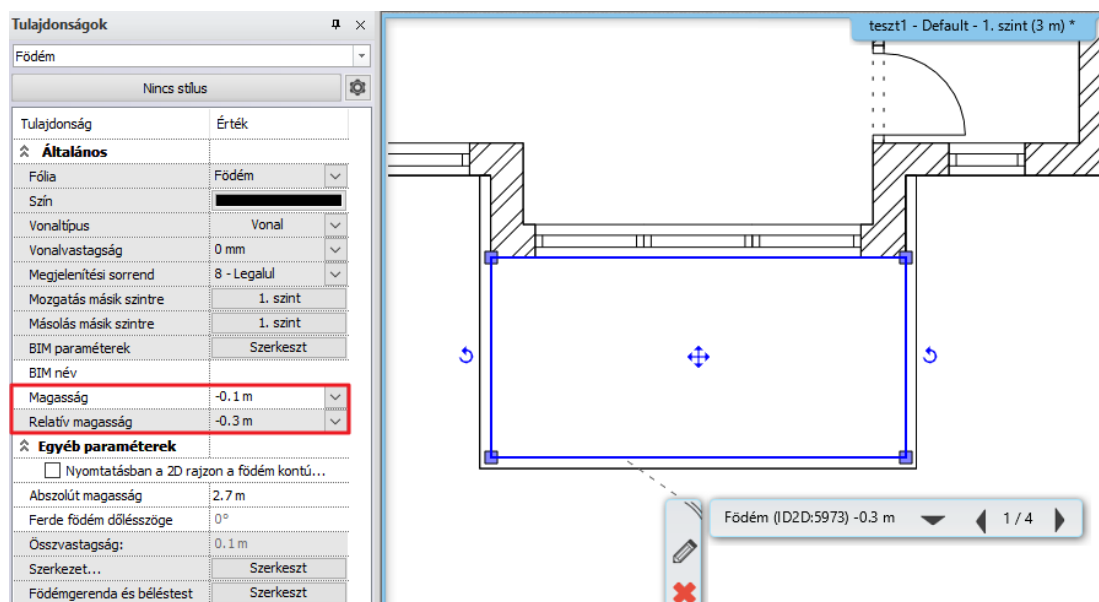

- Ezek után rajzoljuk meg a tető külső kontúr vonalát.
- Állítsuk be a Relatív magasságát -0,2 m-re és a magasságot -0,1 m-re.
- Válasszuk ki a **Fényes fehér**et a födém **felső és oldal** anyagának, a **Fehér mennyezetet** pedig az **alsó** anyagának.

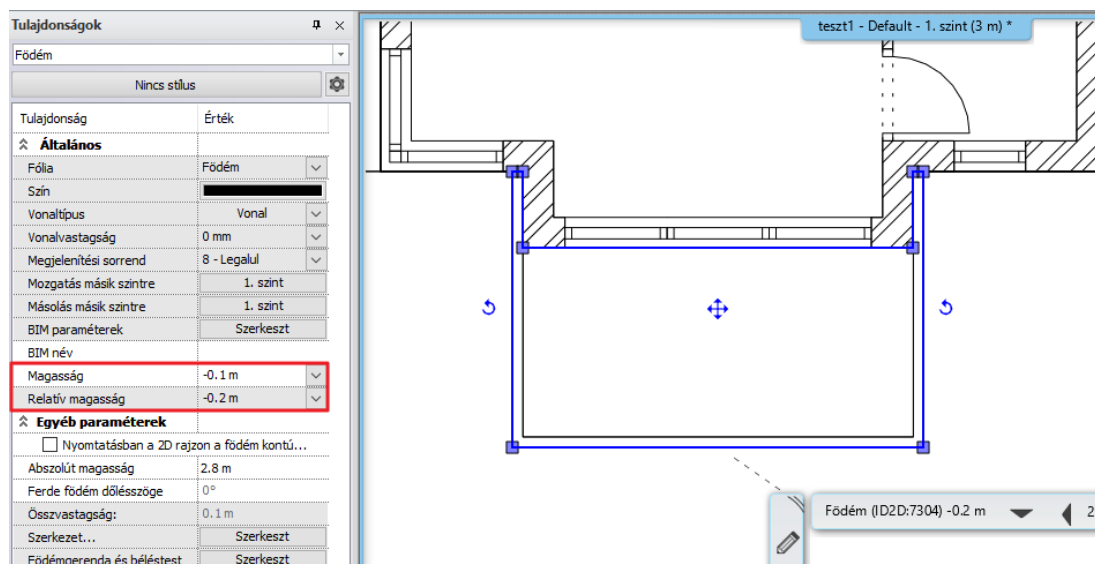


Az első szint kialakítása után a következő eredményt kell kapnunk:

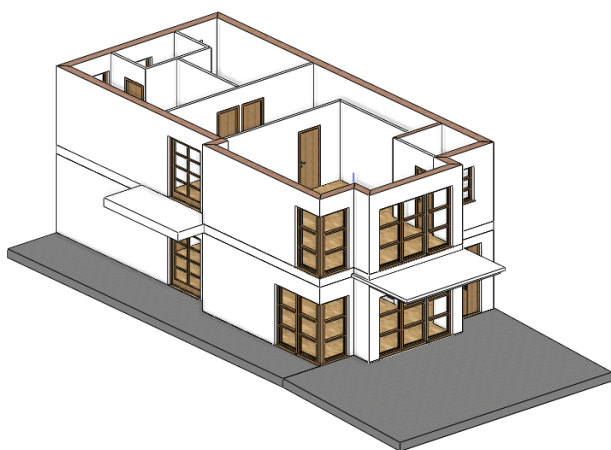

1.9. Korlát

Az első emeleten lévő teraszra fogunk korlátot elhelyezni. Mielőtt elhelyoznénk, válasszuk ki a korlát stílusát.


- Kattintsunk a Szalagmenü / Épület / Korlát / Korlát parancsra.
- Bal oldalon, aktiváljuk a "Acélkorlát- üvegbetét keret nélkül" stílust.

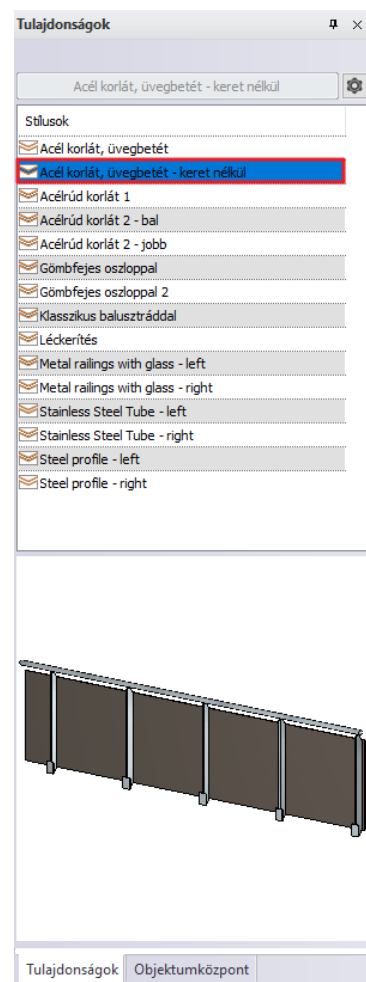


- Kövessük a teraszon a második kontúr vonalat párhuzamosan a legszélső kontúr vonallal.
- Amikor készen vagyunk, nyomjuk meg az Enter-t **kétszer**.
- Aktiváljuk a 3D albakot.
- **Kattintsunk a korlátra** és mozgassuk lejjebb 0,1 m -rel. Ehhez kattintsunk a **kék nyílhegyre** és válasszuk ki a **Mozgatás** parancsot. Mozgassuk a tartalmat **lefelé** és **gépeljük be 0,1** majd nyomjuk meg az **Enter**-t.

Végül módosítsuk a korlát üveg anyagát, ezúttal egy új módszerrel.

- Bizonyosodjunk meg arról, hogy nincs semmi kijelölve. Az **Objektum központban** nyissuk meg az **“Anyagok” - katalógust**, a bal oldalon. Itt gyorsan megtalálható az összes anyag.
- Kattintsunk az **Üveg, tükör / Üveg** kategóriára. Válasszuk ki **“Blue glass 02”** -t, majd fogd és vidd módszerrel húzzuk a modellre.
- Engedjük el az egeret és válasszuk a **“Anyag módosítása ezen az objektumon”** parancsot.
- Kattintsunk a korlát üveg felületére, hogy **“Blue glass 02”** -re változzon.
- Nyomjuk meg az **ESC** gombot, hogy befejezzük az anyagozást.

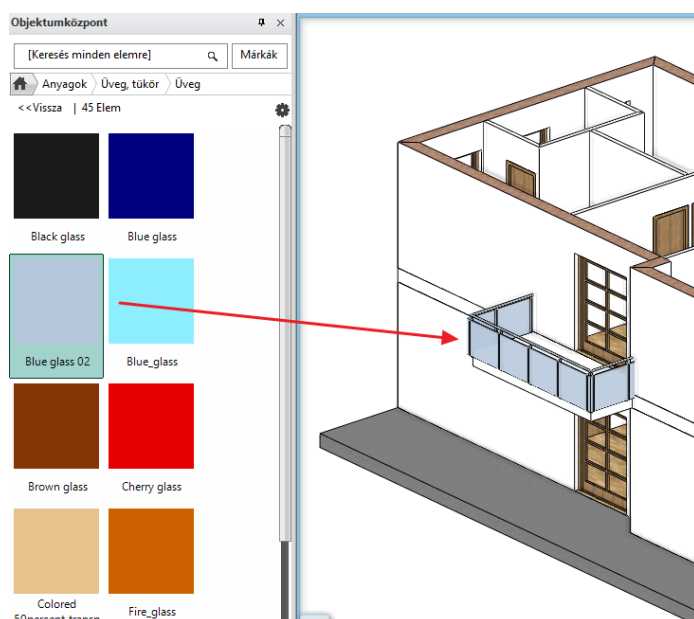

A korlát elkészült.

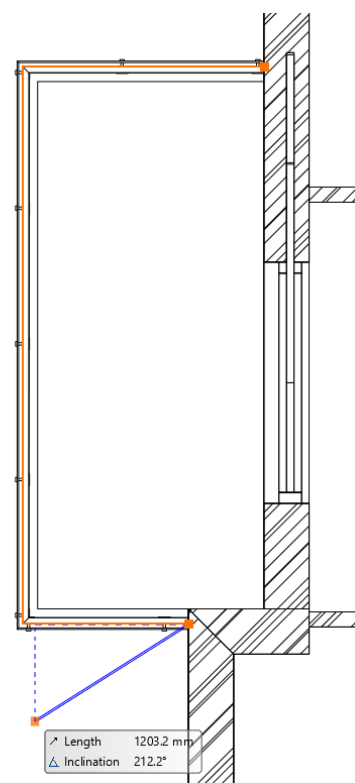

1.10. Tető

Az ARCHLINE.XP® **Tető** eszköztára hatékony megoldásokat kínál tetőszerkezetek professzionális szintű tervezéséhez, akár egyszerű koncepcionális vagy nagyon részletes tervről legyen szó. Korlátlan mennyiségű tetőszerkezet típust hozhatunk létre, tervezhetünk régies, modern fa vagy akár fémszerkezetet. Minden, amit tervezünk parametrikus és rugalmas, lehetővé téve a tervező számára, hogy ezeket a komplex elemeket a tervezési folyamat során úgy alakítsa ki, ahogy ezt a projekt jelenlegi állapota megköveteli.

Ebben a bekezdésben egy egyszerű koncepcionális tetőt fogunk létrehozni. Ezen a példán keresztül fogjuk megérteni az alábbi fogalmakat:

- ❖ Tető tervezése
- ❖ Létező tető átformálása
- ❖ Munka tetősíkokkal és tetőmagasság szerkesztése
- ❖ Tető anyagok és egyszerű részletek beállítása
- ❖ Más építészeti elemekkel való kapcsolat

1.10.1. Padlástéri földém elkészítése


Mielőtt még magát a tetőt létrehoznánk, készítsük el a záró földémet az első szint felett. Sok lehetőség van földém készítésére; most másolni fogjuk a már létezőt.

- Aktiváljuk az **1. szintet**.
- Jelöljük ki a padló földémet a külső kontúrt követve az alaprajzon.


- Kattintsunk az **1.szint** gombra az Állapot soron, majd a **Másolás másik szintre** gombra a megjelenő ablakban.
- Válasszuk ki a **2. szint**-et a megjelenő listából és kattintsunk az "OK" gombra.
- A második szinten az áttörés kontúrjára kattintva a megjelenő helyi menüből válasszuk ki az "**Áttörés / Áttörés törlése**" parancsot.
- Jelöljük ki a földémet és változtassuk meg a **Magasságot -0,1 m**-re és a **Relatív magasságot -0,3 m**-re.

Most, hogy a záró földém szerkezet elkészült, meg kell változtatnunk a kontúrját, hogy a végleges formáját elnyerhesse.


- Jelöljük ki a földémet.
- Kattintsunk a földém bal alsó, rövidebb vízszintes kontúr vonalára, és az "Offszet" parancsot válasszuk ki a megjelenő marker menüből.
- Mozgassuk 0,75 m-rel lejjebb, hogy a legalsó vízszintes élhez illeszkedjen.
- Ismételjük meg a jobb oldalon is, hogy a földém vonala pontosan egybe essen a legalsó vízszintes vonallal.

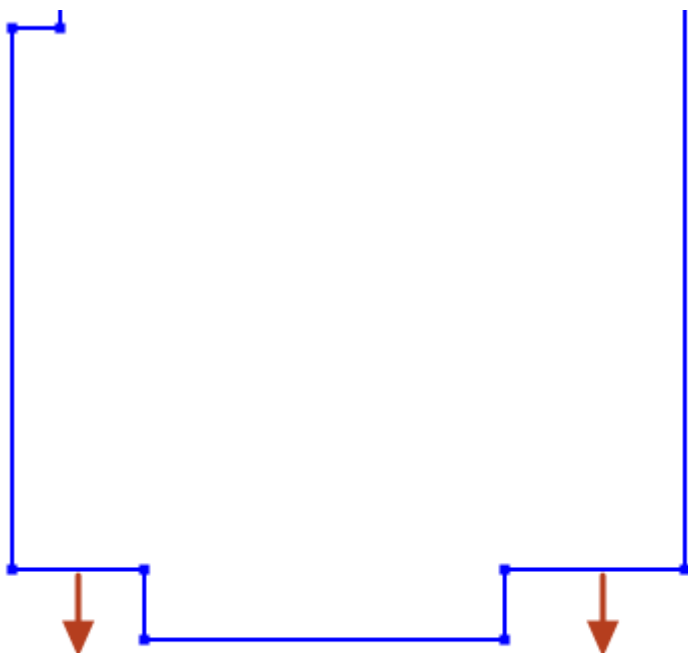

- Használjuk a marker menüt, hogy a felesleges két sarok pontot kitöröljük a létrehozott földémen.

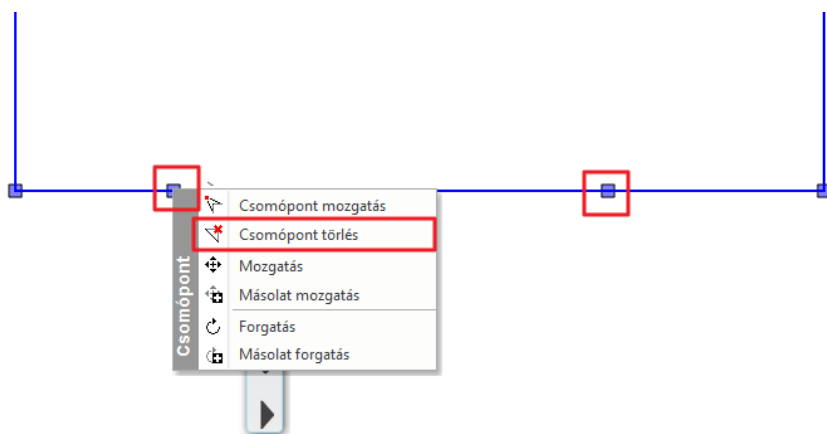

- Kattintsunk a jobb oldali függőleges élre, és az "**Offszet**" paranccsal mozdassuk el 0,3 m-rel balra. Erre a lépésre a tűzfal létrehozása miatt van szükség, melyet a későbbiek folyamán mutatunk be.

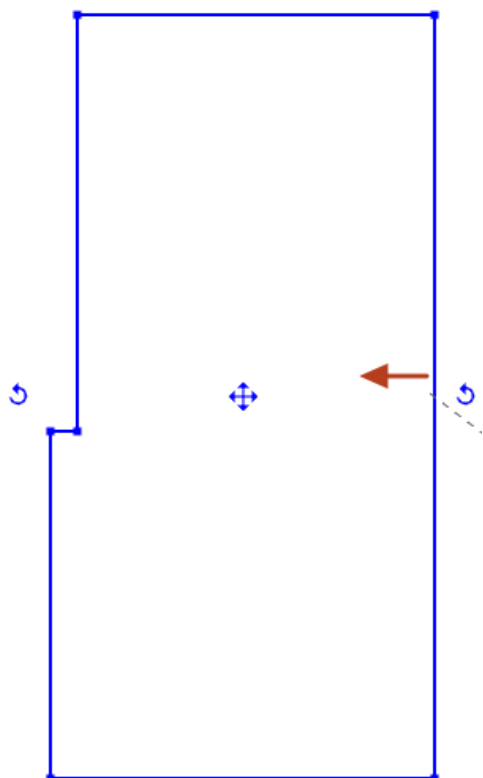


1.10.2. Tető tervezése

ARCHLine.XP® minden eszközzel rendelkezik, ami a tetőszerkezet létrehozásához szükséges, akár a meglévő épület falainak kiválasztásával ismeri fel a program a külső kontúrt vagy a tervező rajzolja meg ezt. Mindkét esetben a tető bármikor átformálható, megváltoztatható, teljesen újra tervezhető, további részletekkel gazdagítható. Ebben az esetben egy koncepcionális tetőt hozunk létre, mely a már létező földem kontúr vonalát követi néhány beállítás testre szabásával, hogy a tető tervezés alapjait elsajátíthassuk.


- Indítsuk el a Szalagmenü / Épület / Tető / Automata tető parancsot.
- Válasszuk ki a baloldalon megjelenő tető stílusok közül az "Egyszerű tetőszerkezet" -et.
- Alapértelmezett módon ennek az eszköznek a használata esetén a falakat ki kell jelölni és így a külső kontúr vonalak automatikusan felismerésre kerülnek. Most kattintsunk a Sokszög lehetőségre a jobb oldalon megjelenő buborék menüben, hogy a kézi rajzolásra átválthassunk.
- Rajzoljuk meg a sokszög kontúrját a földem sarokpontjaira kattintva.

Miután végeztünk a rajzolással a tető tulajdonság párbeszéd ablaka megjelenik. Hajtsunk végre néhány módosítást.

- Az Anyagoknál változtassuk meg az alsó és oldalsó felületek anyagát „Fenyő-natúr”-ról, „Fényes fehér”-re.
- Tetőmagasság és referencia pont alatt a "C" értékét változtassuk meg -0,3 m-ra.
- Kattintsunk az "Oldal" fülre és aktiválja a "Minden sík" opciót, majd módosítsa a 42 fokról, 25 fokra a tetősíkok dőlésszögét. Kattintson a "Frissítés" gombra a 3D nézet felett, hogy ellenőrizhessük a változtatásokat.
- Kattintsunk az 1-es számmal jelzett tetősíkra az alábbi ábra szerint és változtassuk meg a dőlésszögét 35 fokra. Ennek érdekében először kapcsoljuk ki a Minden sík opciót. Kattintsunk a "Frissítés" gombra a 3D nézet felett, hogy ellenőrizhessük a változtatásokat.

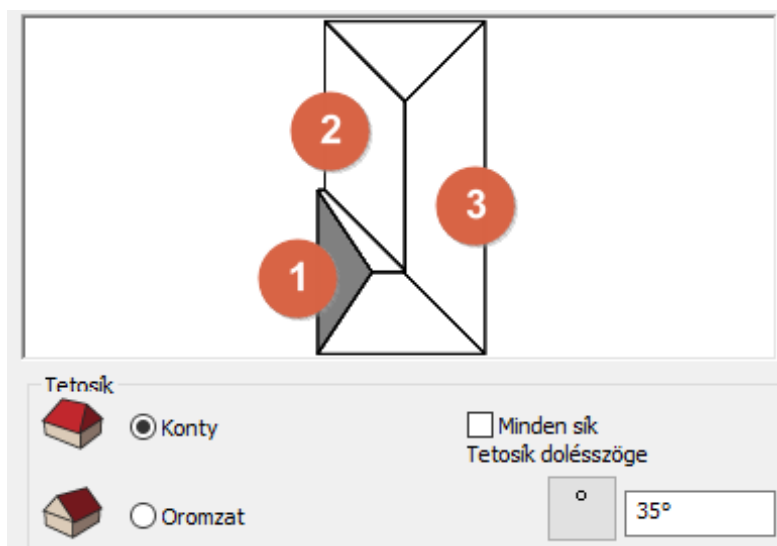

- Kattintsunk az **2-es számmal jelzett tetősíkra** a fenti ábra szerint és változtassuk meg a dőlésszöget **35 fokra**.
- Kattintsunk az **3-as számmal jelzett tetősíkra**, és állítsuk be a tetősík formáját "Oromzatra". Kattintsunk a "Frissítés" gombra a változtatások megtekintéséhez.
- A **Cserepezés** fül alatt a **Tetőcserép** beállításoknál kattintsunk a "Normál" -ra, majd a festékes vödör ikonra és cseréljük le a jelenlegi "Tető - barna" -t "**Tető_Antracit**" -ra. Ha nem található ez az anyag a listán, akkor kattintsunk a kék pluszra, hogy megnyissuk az anyag könyvtárat, ahol megkereshetjük a kívánt anyagot.
- Kattintsunk a "**Taréj**" és a "**Vápa**" tetőcserép beállításokra és az anyagot cseréljük le "Tető - barna" -ról "**Tető_Antracit**" -ra.
- Kattintsunk az **OK** gombra és nézzük meg a tetőt az alaprajzon és 3D nézetben.

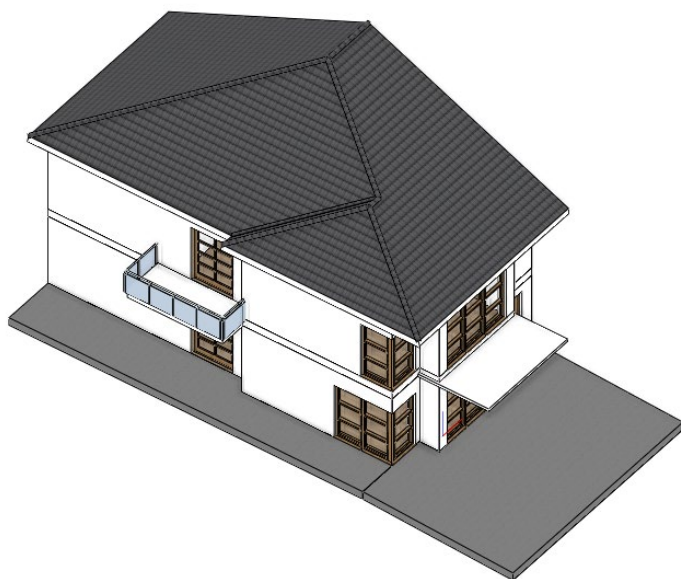

1.10.3. A tető kontúrjának a megváltoztatása

Az Automata tető eszközzel létrehozott tető formája és minden részlete megváltoztatható, amennyiben erre szükség van. Ezúttal a tető két élét fogjuk elmozgatni, hogy tűzfalat hozhassunk létre, mely ezt az épületrészt elválasztja a többitől.

- Jelöljük ki a tetőt az alaprajzon.
- Kattintsunk a **jobb oldali élre** és az "Offszet" parancsot válasszuk ki a megjelenő marker menüből.
- Mozgassuk el úgy, hogy pontosan a földem éléhez érjen.
- Tegyük ezt meg a 2. függőleges éllel a tető jobb oldalán.
- Nyomjuk meg az **ESC** gombot,

Igazítsuk a földem kontúrját a tetőhöz, hogy a tető földem kapcsolatát véglegesen rögzítsük.

- Jelöljük ki a földemet.

- Kattintsunk az élre és válasszuk ki az **“Offszet”** parancsot a megjelenő marker menüben.
- Mozgassuk az élt úgy, hogy a tető élével teljesen egybe essen.
- Ismételjük meg ezeket a lépéseket addig, amíg a födém összes éle egybe nem esik a tető külső kontúrjával.



1.10.4. Tűzfal tervezése

Készítsünk egy falat, mely a két épületet elválasztja. Ebben az esetben egy létező falat fogunk átmásolni, majd megváltoztatjuk a tulajdonságait és végezetül újra profilozzuk, hogy a tetőhöz pontosan illeszkedjen.


- Lépünk az első szintre.
- Jelöljük ki a jobb oldalsó falát az épületnek.
- A baloldalon található **Tulajdonság** panelen, kattintsunk az **“1. Szint”** gombra, majd a **“Másolás másik szintre”** felirat mellett.
- Válasszuk ki a **2. szint**-et és kattintsunk az **OK** gombra.
- Válasszuk ki az új falat a második szinten és változtassuk meg a **Magasság értéket 4,5 m-re** és a **Relatív magasságát -0,3 m-re**.
- Változtassuk meg a Test anyagát Fényes fehérre.
- Kattintsunk a fal végpont markerre és válasszuk ki a **Hossz módosítás** parancsot és igazítsuk a tető sarokpontjához.
- Ismételjük meg a fal másik végén is.

A tűzfal jelenleg egy átlagos fal, vízszintes síkkal a tetején. Tervezzük újra a formáját (az előlnézeti profilját) úgy, hogy olyan falat kapjunk, melynek a teteje követi a tetősíkját. Először a fal jelenlegi alakját vesszük figyelembe a tetőhöz viszonyítva, hogy felhasználhassuk ezt a tervezés alapjául.


- Aktiváljuk a 3D ablakot.
- Kattintsunk a 3D ablak fejlécére és válasszuk ki a **Nézetek / Jobb** lehetőséget.

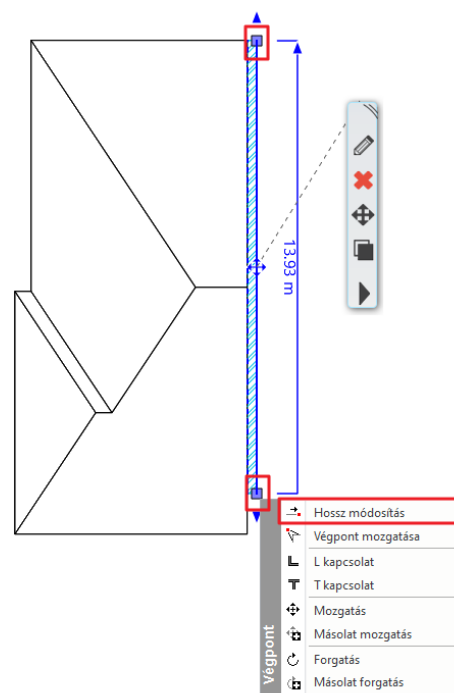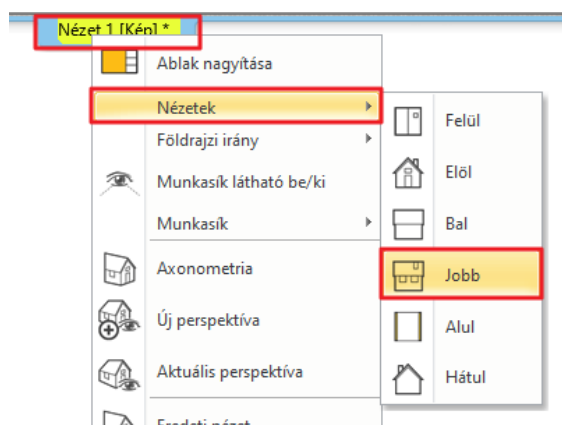



- Kattintsunk újra a fejlécre és válasszuk ki a **Kép <-> Rajzi nézet**-et. Ez a parancs az eredeti, könnyen forgatható 3D tartalmat vonalrajzzá alakítja.

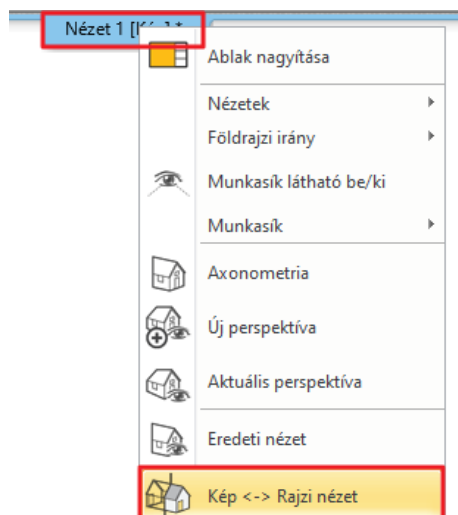


- Jelöljük ki az épület felső felét és használjuk a **Szalagmenü / Szerkesztés / Másolás** parancsot. Majd kattintsunk a rajznak arra a pontjára, melyet referenciaként fogunk használni a tartalom megfogásához.
- Aktíváljuk a 2D ablakot és illesszük be a másolt tartalmat egy üres területre a **Szalagmenü / Beillesztés / Beillesztés** parancssal, majd kattintsunk a kívánt helyre az elhelyezéshez.
- Használjuk a **Rajz / Vonal / Vonal** eszközt, hogy egy 0,5 m-es függőleges vonalat rajzoljunk a **1. -es pontból kiindulva**, az alábbi ábrának megfelelően.

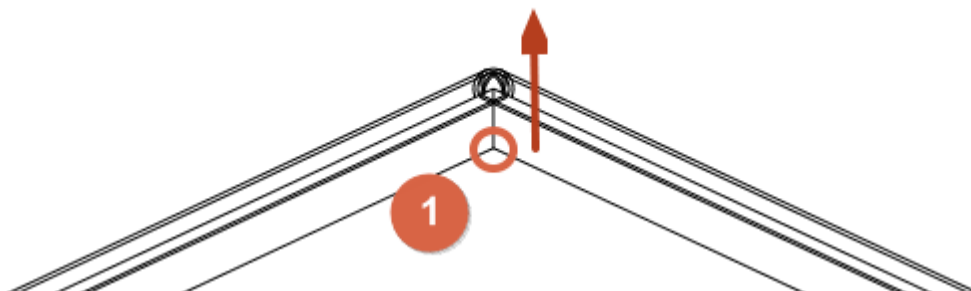


- Használjuk az **Offszet** parancsot a Rajz fülön és az egyik tetősíkra kattintva igazítsuk a párhuzamos vonalat az imént megrajzolt 0,5 m-es vonal felső végéhez.

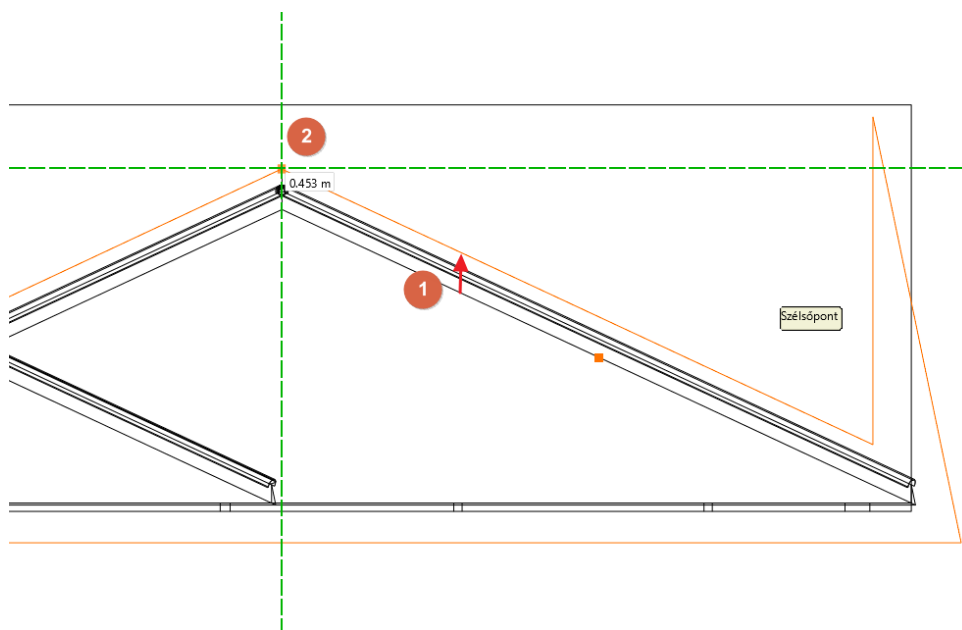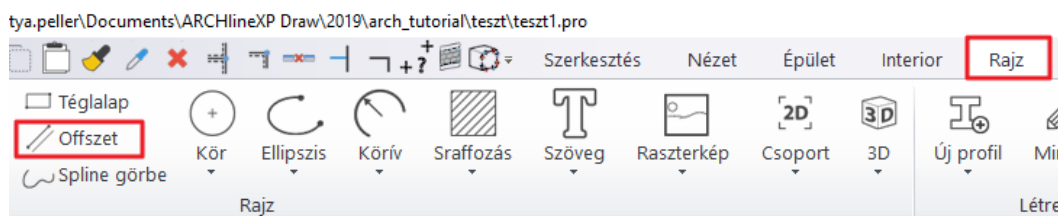


- Válasszuk ki a Törlés metszéspontok között eszközt a felső eszköztárból, hogy kitakarítsuk a rajzot és kattintással töröljük ki a felesleges vonalakat.

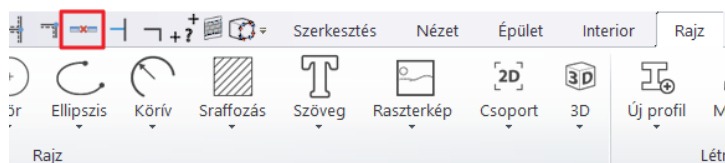


- Ezután, ahol kell hosszabbítsuk meg a vonalakat, hogy az alábbi eredményt kapjuk:

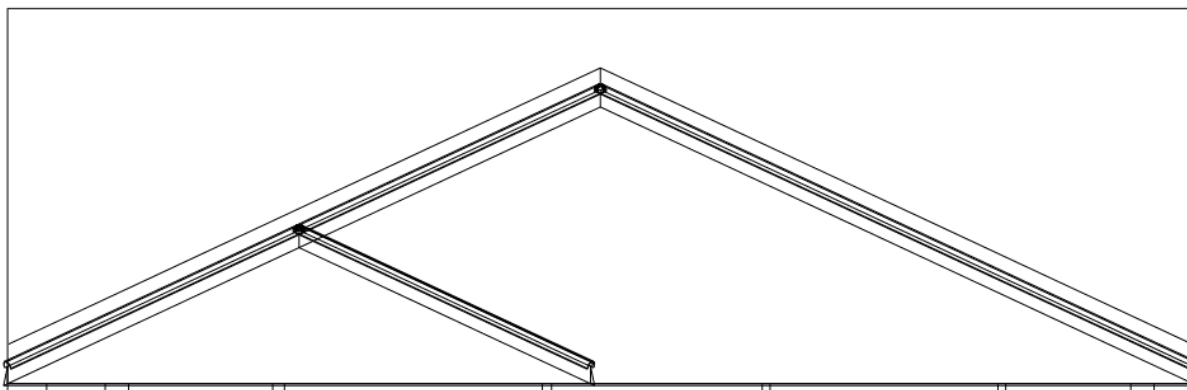


- Az így létrehozott két vonalat válasszuk ki a fal kontúrral együtt, majd a mozgítás marker segítségével, mozgassuk el a másolatot.

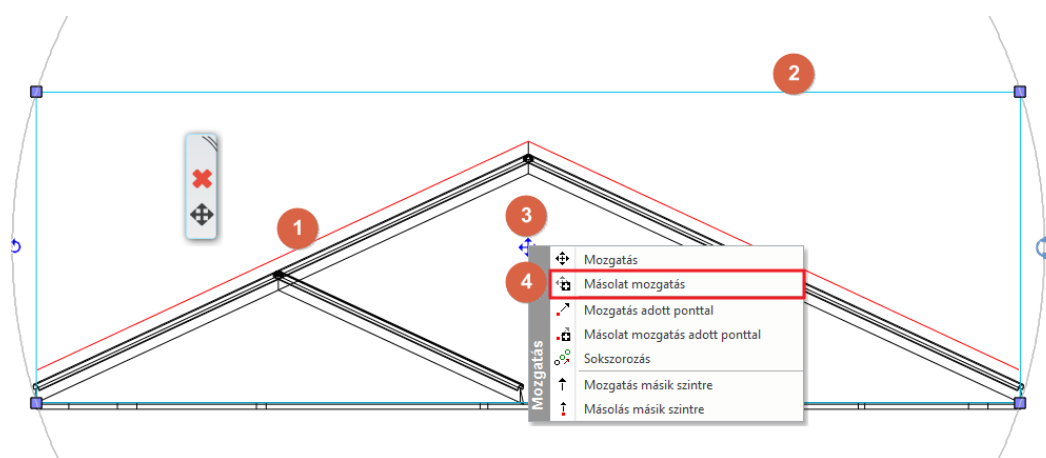

- Jelöljük ki és töröljük az eredetileg beillesztett összetett rajzot, és csak a másolt egyszerű vonalrajzot tartsuk meg.
- A fent említett példa csak egy megoldás arra, hogyan lehet bonyolultabb tervezési folyamatokat megoldani. Nyugodtan használjunk kreatív, ötletes módszereket, hogy a jövőbeli projektek során ehhez a példához hasonló rajzokat készíthessünk. Az előbbieken megrajzolt kontúrt használjuk fel arra, hogy a tűzfal 3D-s alakját megváltoztassuk.
- Kattintsunk a tűzfal jobb oldalára és válasszuk ki a helyi menüből a **Profil / Teljes előnézeti profil hozzáadása** parancsot.
- Igazítsuk a narancssárga téglalap bal felső sarkát az előbbieken létrehozott rajz bal felső sarkához és kattintsunk a ráhelyezéshez.

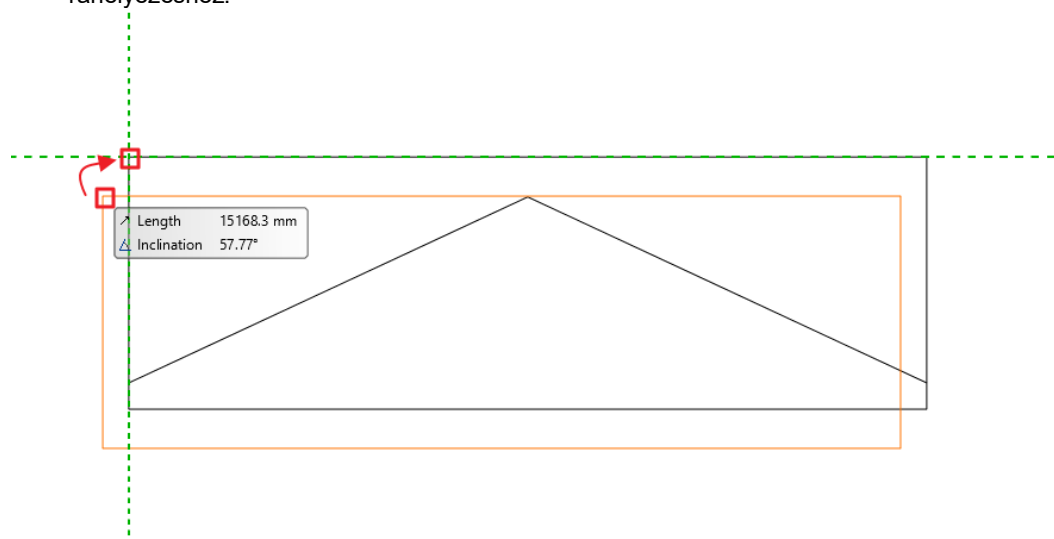


- Válasszuk a **Létező profil** pontja opciót a **Szalagmenü / Zárt profil** alatt megjelenő lehetőségek közül, majd kattintsunk az alakzat belsejébe.

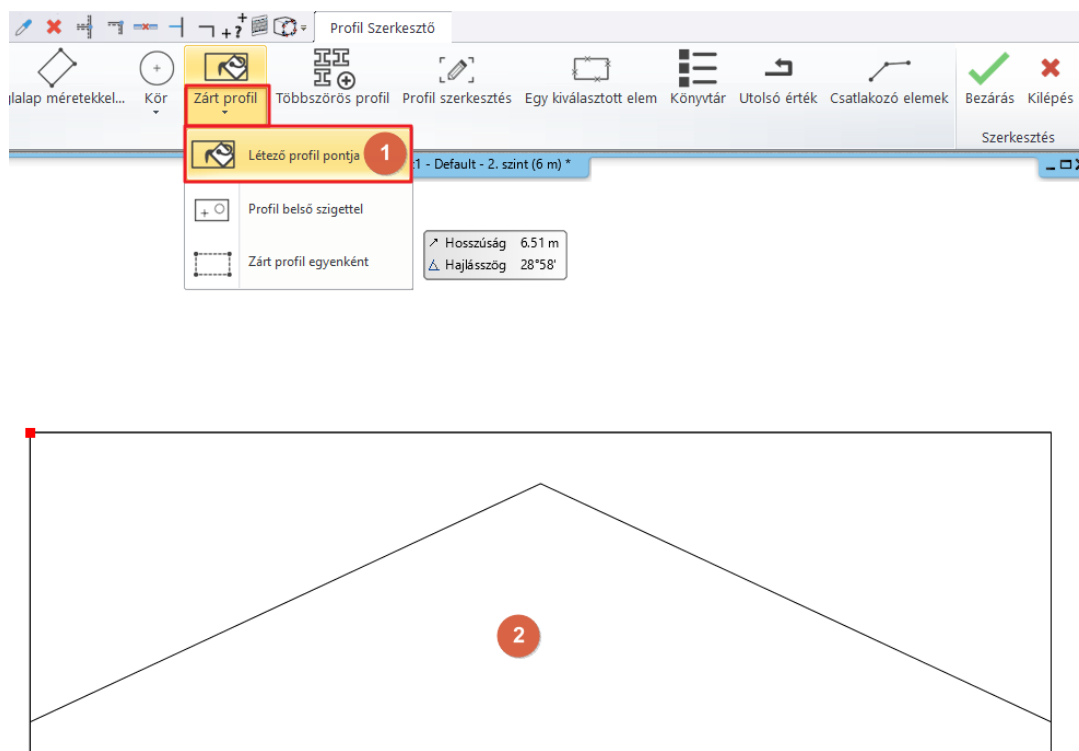

A tűzfal elkészült. Ellenőrizzük a modellt.


- A 3D ablak fejlécére kattintva válasszuk ki a **Kép-Rajzi nézet**-et, hogy visszaállítsuk a 3D-t.
- Végezetül állítsuk be az Axonometrikus és a Színhelyes ábrázolásmódot a Navibáron.

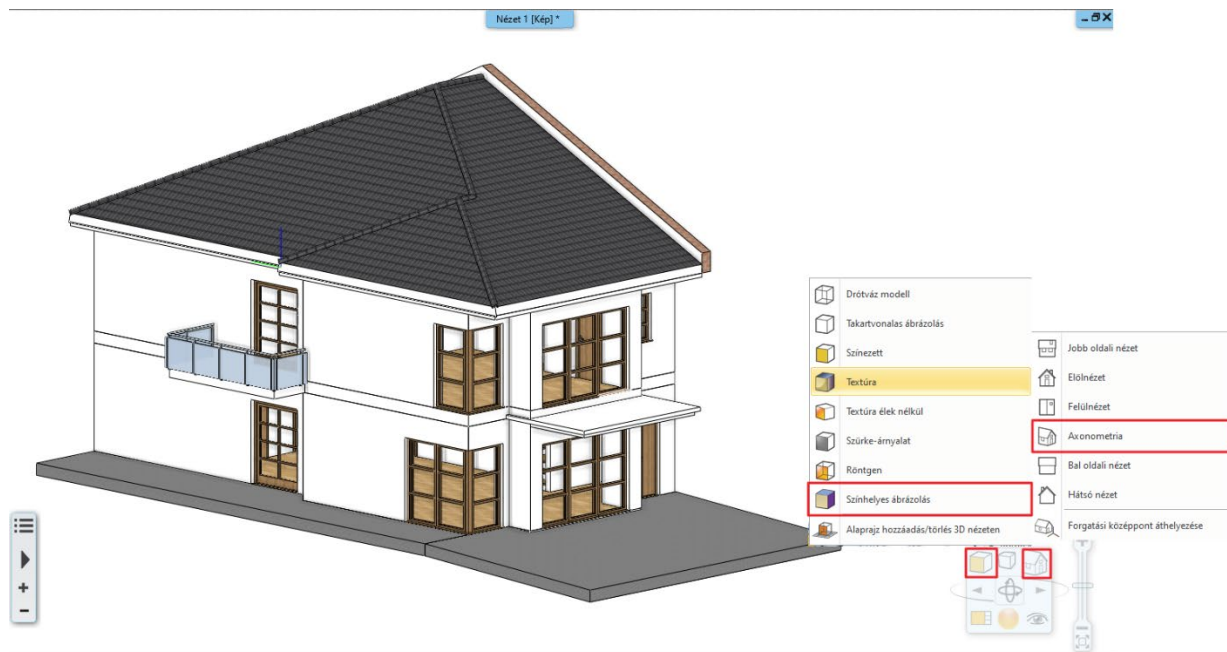


1.10.5. Ereszcatorna létrehozása

Az ereszcatorna létrehozásához használjuk erre kifejlesztett ereszcatorna eszközt.


- Indítsuk el a Szalagmenü / Épület / Tető / Ereszcatorna eszközt.
- Kattintsunk a tető bal élére az alaprajzon.
- A megjelenő tulajdonság ablakban bizonyosodjunk meg arról, hogy keresztmetszeti profilként az **“Ereszcatorna keresztmetszet 2”** van beállítva.
- Változtassuk meg a Vízszintes eltolást 0,1 m-re a Függőleges eltolást -0,2 m-re.
- Majd a festékes vödör ikonra kattintva változtassuk meg az **anyagot g370** -re.

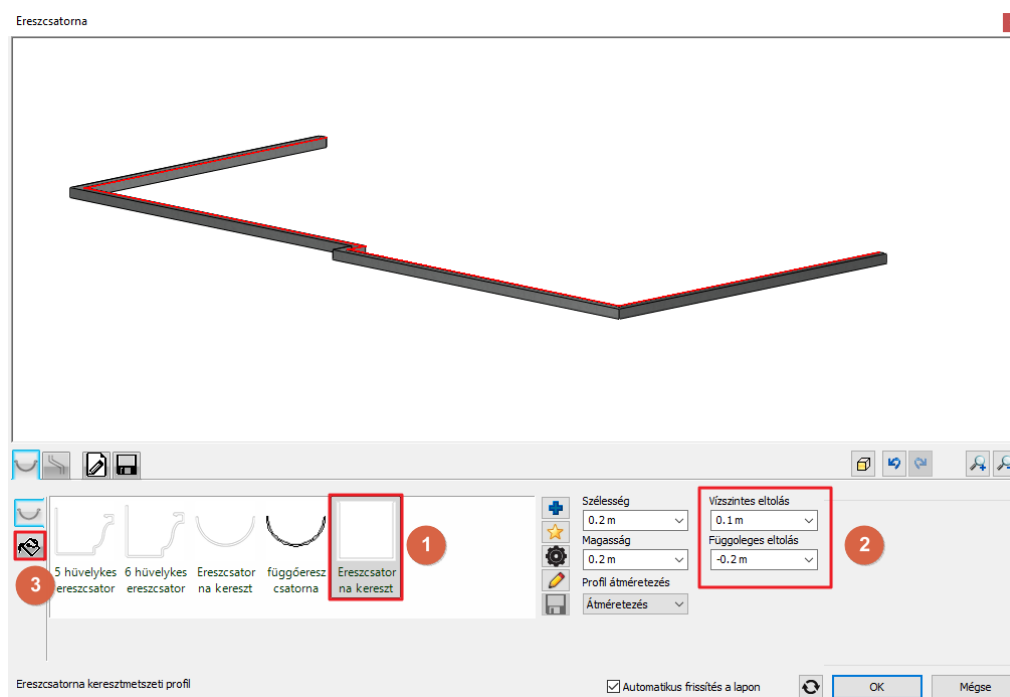

- Kattintsunk a második fülre a "Lefolyó" -ra.
- Változtassuk meg a **hosszúságot 5,9 m-re**.
- A **Helyzet** baloldali értékét változtassuk meg 5,58 m-re.
- A **Zöld pipára** kattintva a lefolyót adjuk hozzá az ereszcatornához.

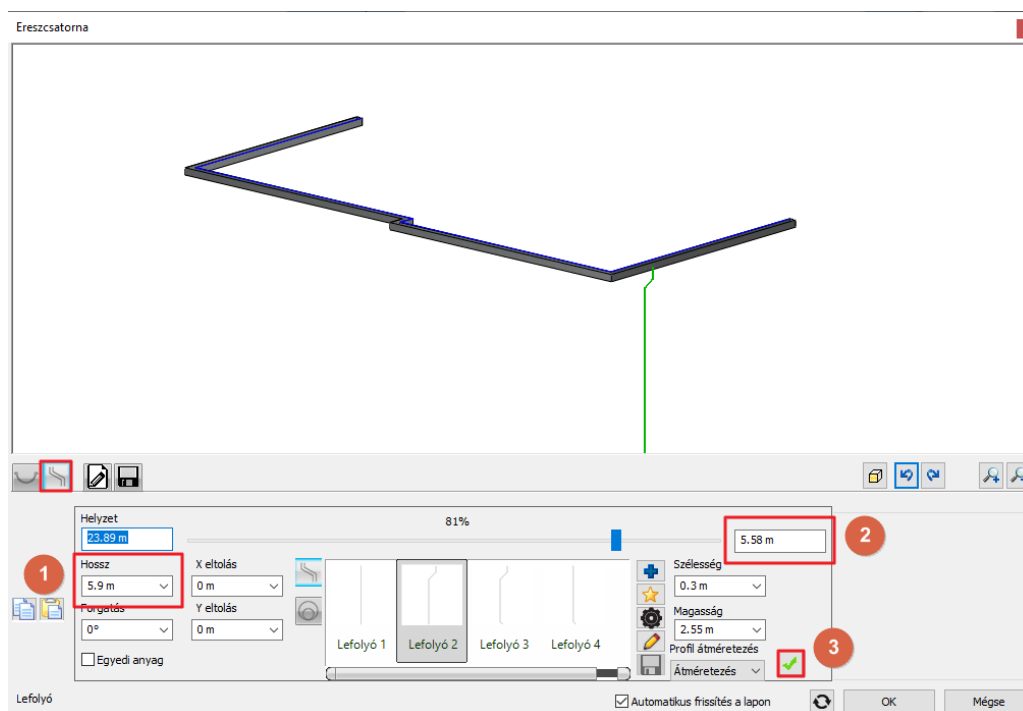


- A második lefolyó hozzáadásához, használjuk a **Zöld plusz** jelet. Most **7,8 m** legyen a távolsága a **baloldaltól számítva**.
- A létrehozáshoz kattintsunk a **Zöld pipára**.

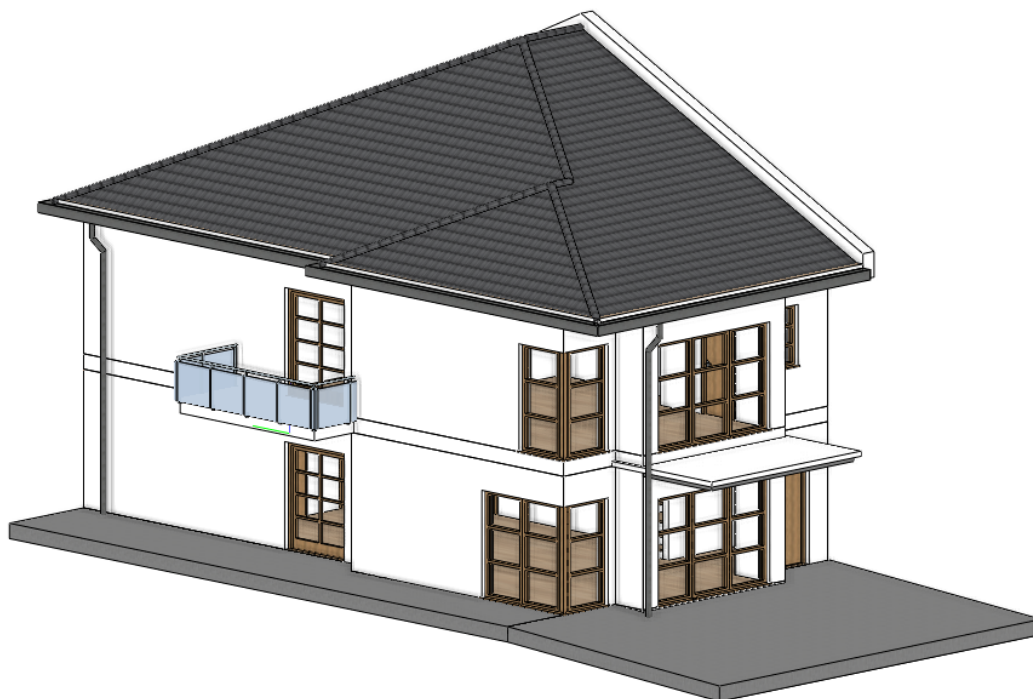


1.11. Napelemek elhelyezése

Az ARCHLine.XP® új MEP funkciójával már napelemeket is elhelyezhet a tetőn.


- Az Objektumközpont / Objektumok / MEP tartalom / Solar mappában válassza a HVAC-Heating_Baltur_EtaSun napelemet (ha nem találja, a telepítő mappában megtalálható az objektum).
- Aktiválja a 3D nézetet és húzza rá a napelemet a tetőre, majd válassza az Objektum elhelyezés opciót.

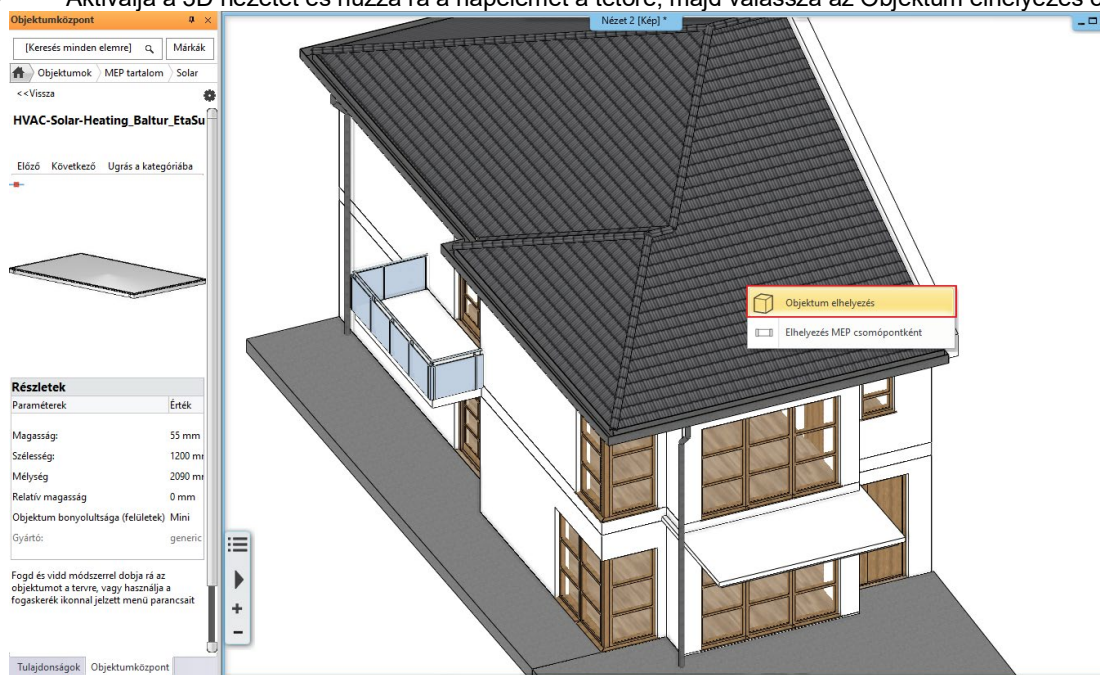


- Most állítsa be a napelem dőlésszögét 25°-ra, hogy illeszkedjen a tető síkjához.

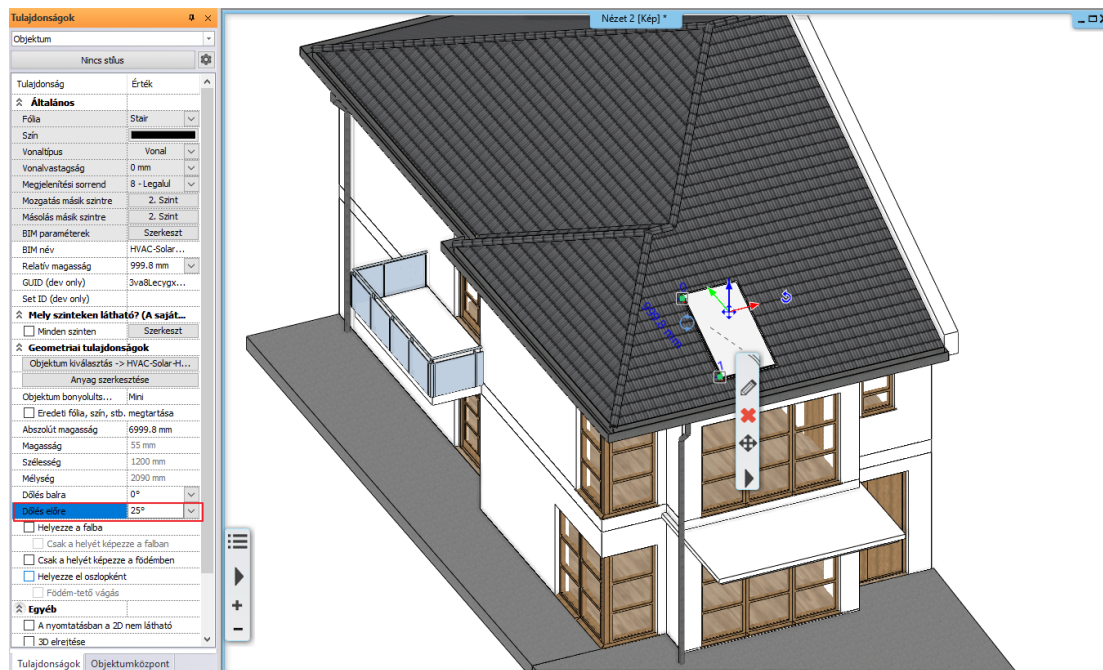

Az alaprajzi nézeten jelölje ki a napelemet, majd a mozgatás menüben válassza a Sokszorozás lehetőséget. Készítsen 3 másolatot, majd az elhelyezésnél gépelje be, hogy 3,6 m-re szeretné eltolni őket.

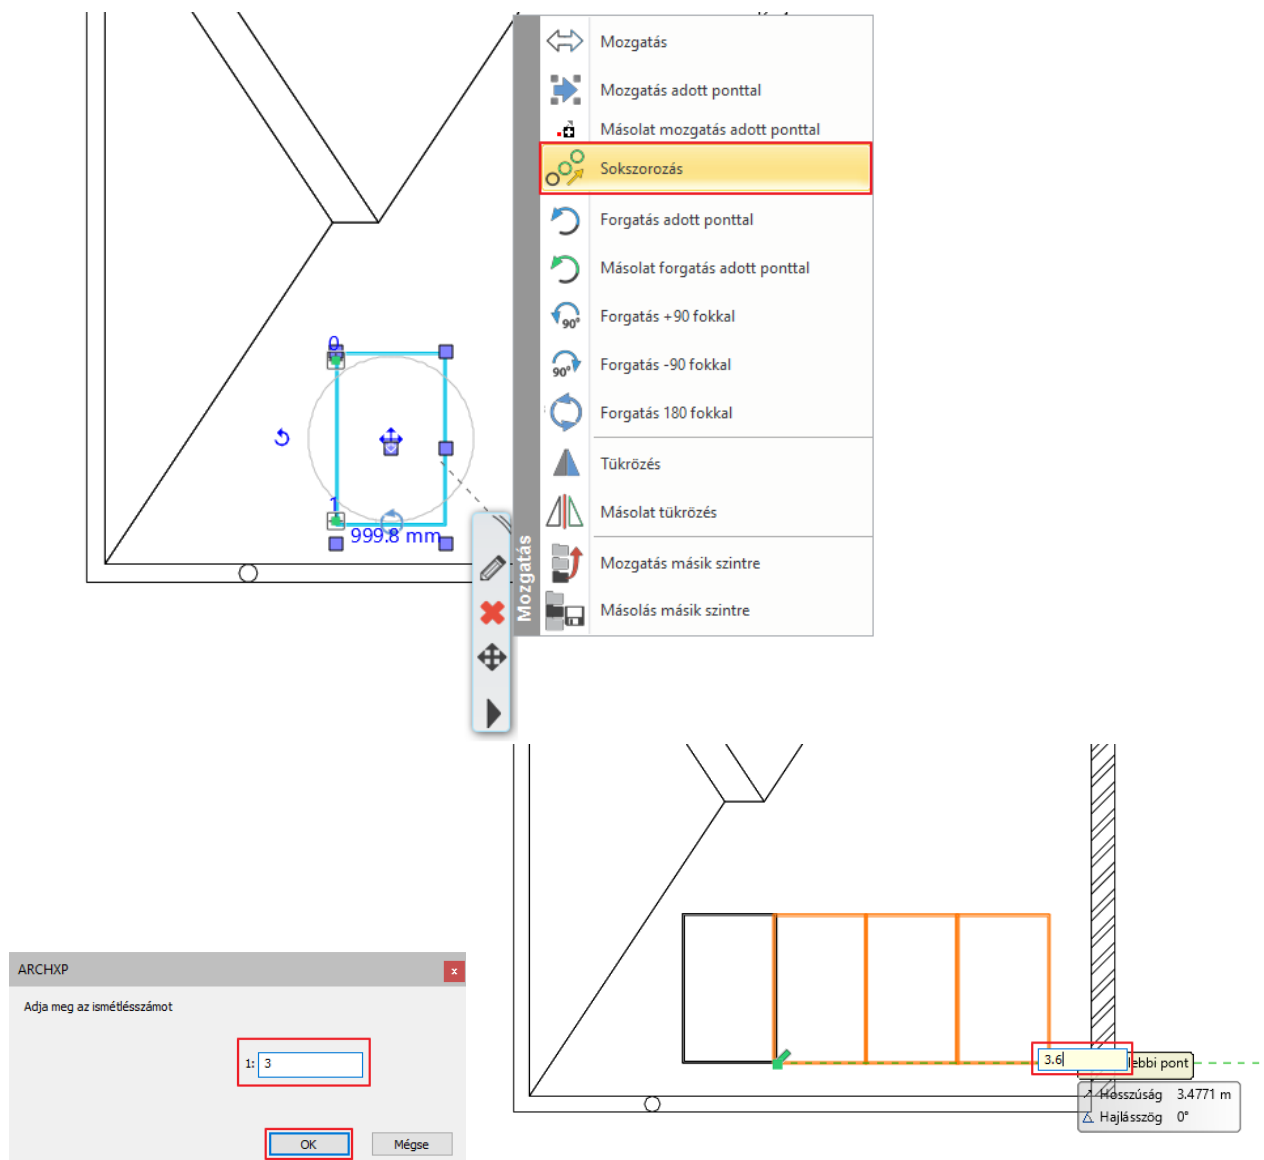

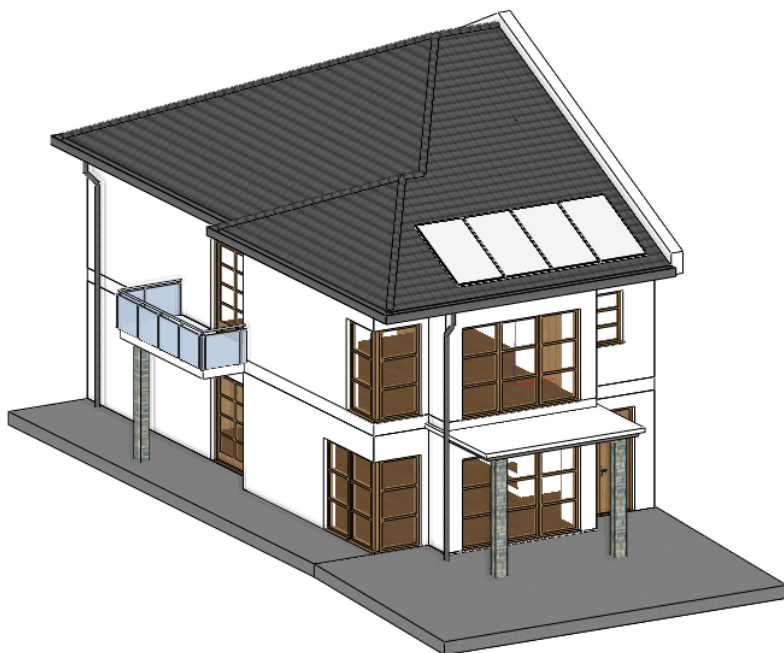


1.12. Oszlopok


Ebben a projektben az oszlopokat két különböző célra használjuk. Fa korlátot készítünk fa oszlopok sorozatából a lépcső mentén, de szintén lehet ezt a módszert szerkezeti oszlopok létrehozásához használni.

1.12.1. Korlát készítése oszlop eszközzel

Nézzük meg, hogyan lehet korlátot készíteni a lépcső mentén. Ez egy alternatív megoldás a korlát eszköz mellett. Állítsuk be a korláthoz szükséges oszlopok tulajdonságait.

- Kattintsunk a Szalagmenü / Épület / Tulajdonságok / Szerkezet / Oszlop parancsra. Állítsuk be alábbi értékeket:
- Állítsuk be a keresztmetszeti profil értékeit, a keresztmetszeti profil kiválasztásával. Kattintsunk a Profil könyvtárból gombra, majd a Profil kiválasztása gombra.
- Válasszuk ki a "Téglalap" -ot. Kiválasztás után kapcsoljuk ki az "Arány megtartása" opciót. Változtassuk meg a magasságot 0,1 m-re és a szélességet 0,05 m-re.
- Változtassuk meg az oszlop anyagát "Fa-Tölgy 2" -re.
- A Relatív magasság a 0,675 m.
- Magasság 7,5 m.
- Kapcsoljuk ki a "Födém-tető vágás" funkciót.
- Zárjuk be az Oszlop párbeszéd ablakot az OK gombbal.

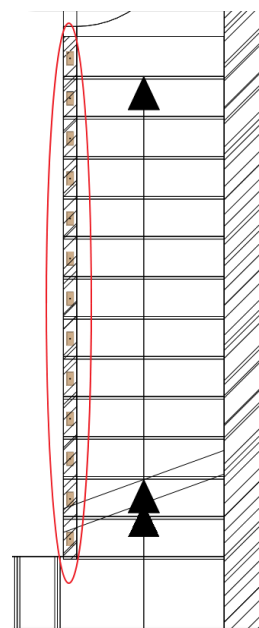

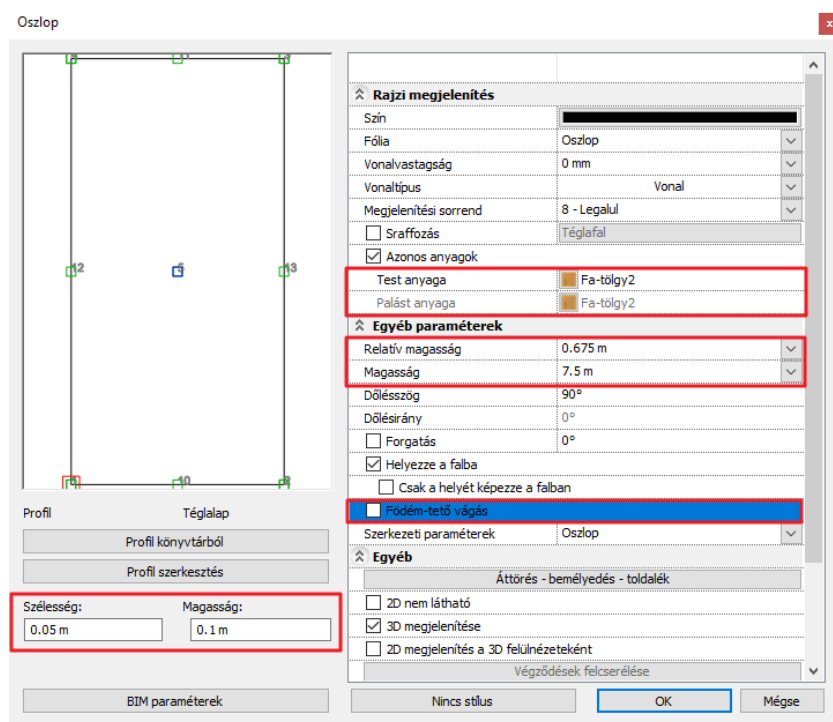

- Helyezzük el az oszlopokat minden egyes lépcsőfokon a földszint DWG rajzon előre meghatározott helyre.

A korlát elkészült az oszlop eszközzel.




1.12.2. Külső szerkezeti oszlopok elhelyezése

Először is aktiváljuk az eredeti DWG rajzhoz tartozó "Column" nevű fóliát. Ebben a projektben a kültéri oszlopok két részből állnak.

Mielőtt az oszlopokat elhelyeznénk, kattintsunk a **Szalagmenü / Épület / Tulajdonságok / Szerkezet / Oszlop** eszközre. Itt módosítuk az előzőleg beállított értékeket.

- Profilnak továbbra is a "Téglalap" –ot használjuk. A magasságot 0,2 m -re és a szélességet 0,3 m-re állítsuk.
- Állítsuk be a magasságot 2,7 m-re és a Relatív magasságot -0,2 m-re.


- Válasszuk ki **“Mauersteine048”**-at az oszlop anyagának.

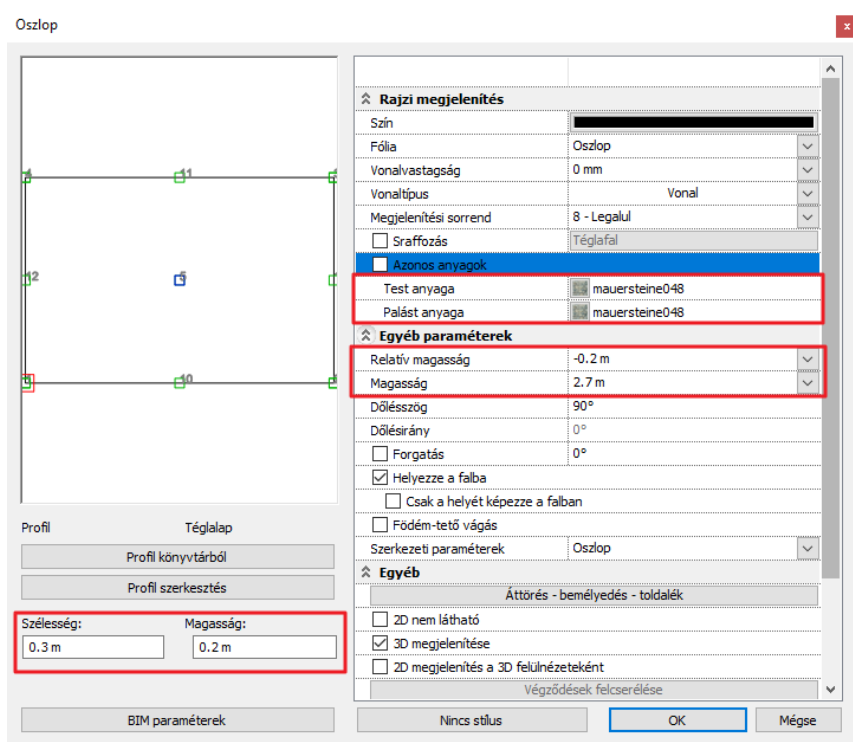

1.12.3. Oszlop áttörés, bemélyedés, toldalékok

Adjunk hozzá egy toldalékot az oszlop tetejéhez.

- Kattintsunk az **Áttörés – Bemélyedés – Toldalék** gombra az oszlop párbeszéd ablakban.

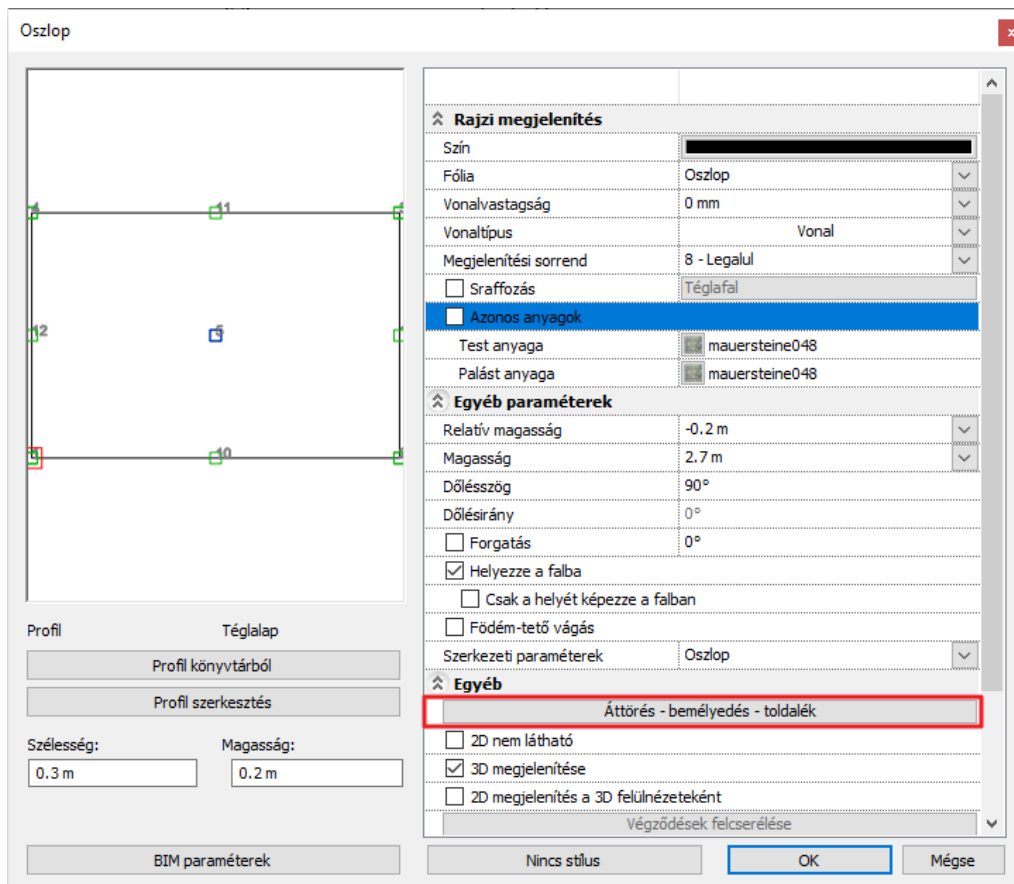

- Adjunk hozzá egy új elemet a **Beszúrás** gombbal.

Áttörés - bemélyedés - toldalék

Sorsz.	Típus	Referencia sík	Profil	Szélesség	Magasság	Láth...
1	Áttörés	Elülső sík	Kör	0.1 m	0.1 m	K...

Mozgatás fel Mozgatás le **Beszúrás** Törölés

Forgatás Tükrözés - X Tükrözés - Y Profil szerkesztés

A bemélyedés/toldalék kezdete a referencia síktól (>0: kifelé a...): 0 m
 Vastagság: 0.05 m
 Test anyaga: mauersteine048
 Palást anyaga: mauersteine048

A profil referenciapontjának elhelyezése:
 Pozíció vízszintes irányban, innen mérve: Közepe
 Távolság középtől (>0: jobbra): 0 m
 Pozíció függőleges irányban, innen mérve: Alja
 Távolság az alsó széltől (>0: felfelé): 0 m
☒ Az alak kövesse az emelkedést
 Dolésszög: 90°
 Doléssírnív: 0°

Újrajzolás

OK Mégse

- Válasszuk ki a **"Tégla"**-t a profil könyvtárból és válassza ki az alsó középpontot a profil referencia pontjának.

Profil elhelyezés

Tégla

Tükrözés - X
 Tükrözés - Y
 Forgatás

☐ Arány megtartása


Szélesség: 0.2 m Magasság: 0.1 m

Profil kiválasztása Újrajzolás

Név	Érték
Magasság [0.001 - 100 m]	0.1
Szélesség [0.001 - 100 m]	0.2


OK Mégse

- Módosítsuk a **Toldalék**-ot.

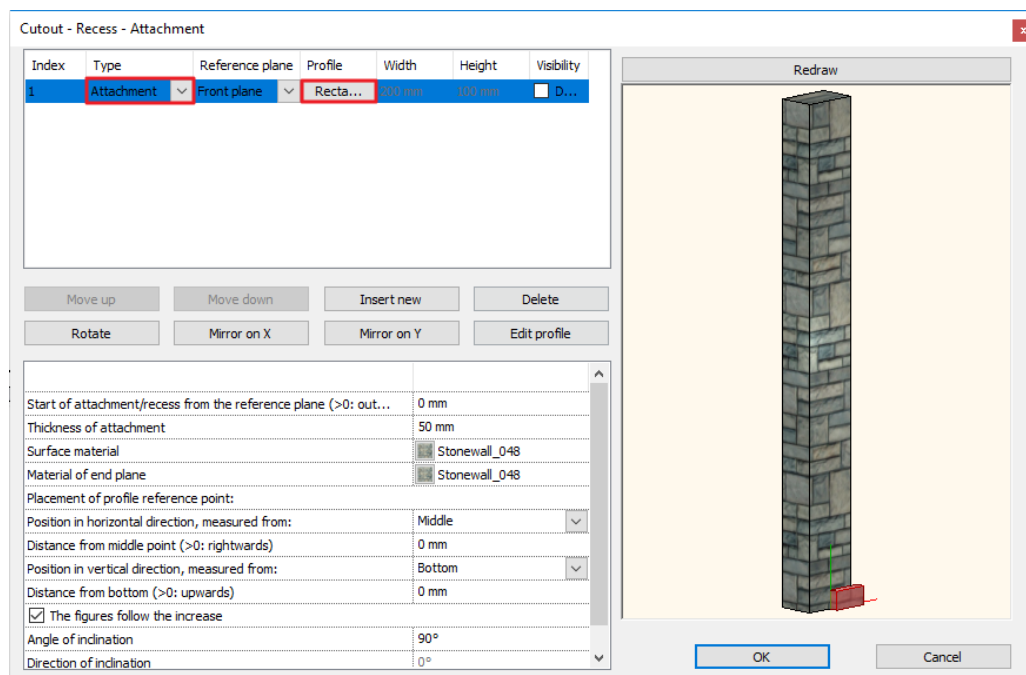


- Bemélyedés/toldalék kezdete a referencia síktól -0,15 m-re és a vastagságot 0,1 m-re.
- Válassza ki a "Beton 3"-at anyagnak.
- Válassza ki a Teteje opciót a Pozíció függőleges irányban, innen mérve beállításhoz.

Áttörés - bemélyedés - todalék

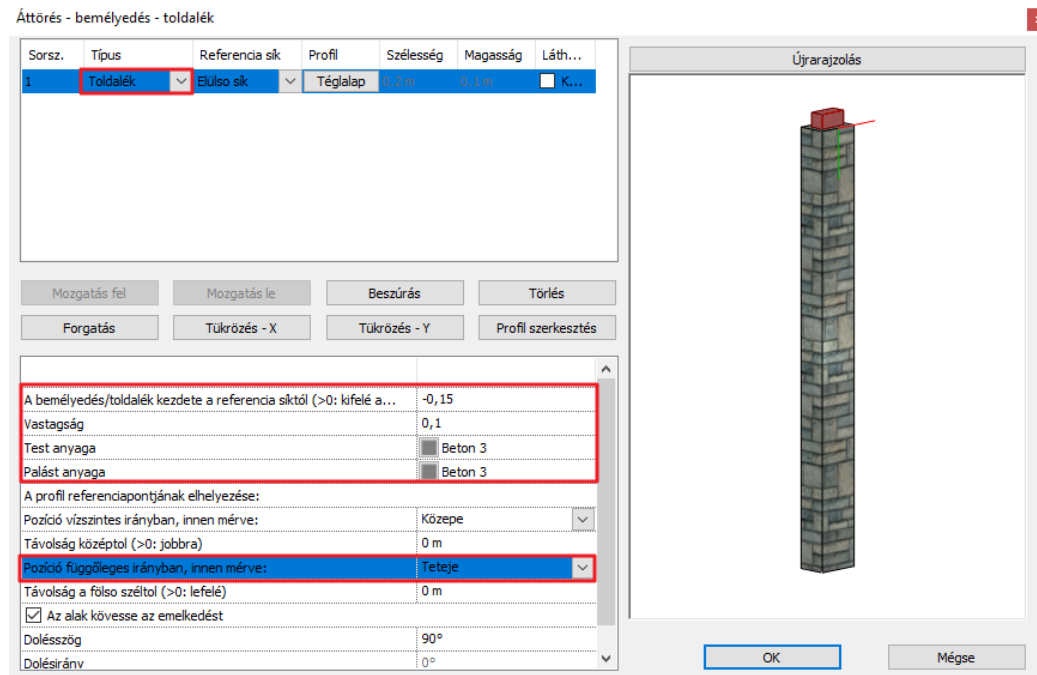


- Aktiváljuk az **Oszlop (1)** fóliát és helyezzük el az oszlopokat, ahogyan a DWG rajz mutatja.
- Zárjuk be a párbeszéd ablakot.

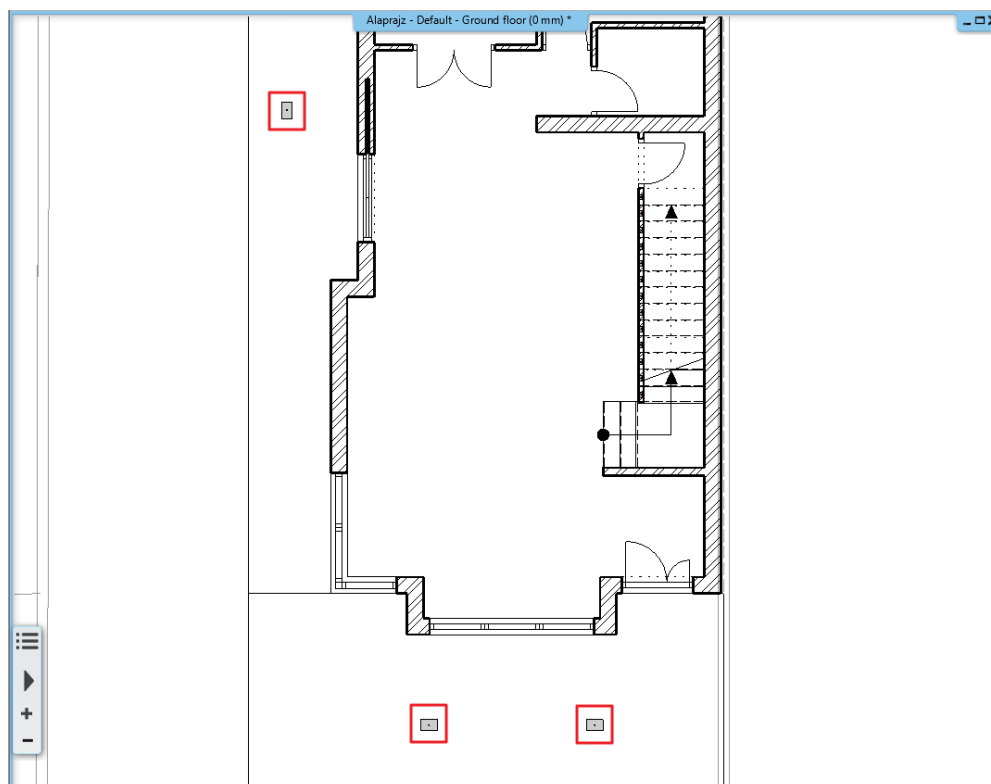



Aktiválja az 1. Szintet inaktív szintként a következőképpen:

- Az alsó menüszalagon kattintson a nyílra a Földszint mellett, majd kattintson a villanykörte ikonra az 1. Szint mellett. Most láthatóvá tette az 1. Szintet inaktív nézetben.

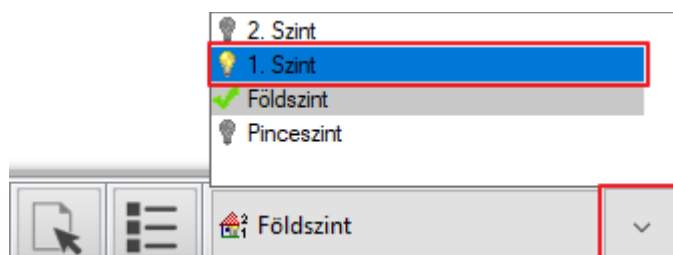

Ahhoz, hogy megváltoztassa a megjelenését, tegye a következőket:

- Lépjen be a beállításokba a bal alsó sarokban található fogaskerék gombbal, majd válassza a **Megjelenítés / Látható, de nem aktív szintek megjelenítési módja** lehetőséget.
- A legördülő menüben tudja kiválasztani a megjelenítési módot.

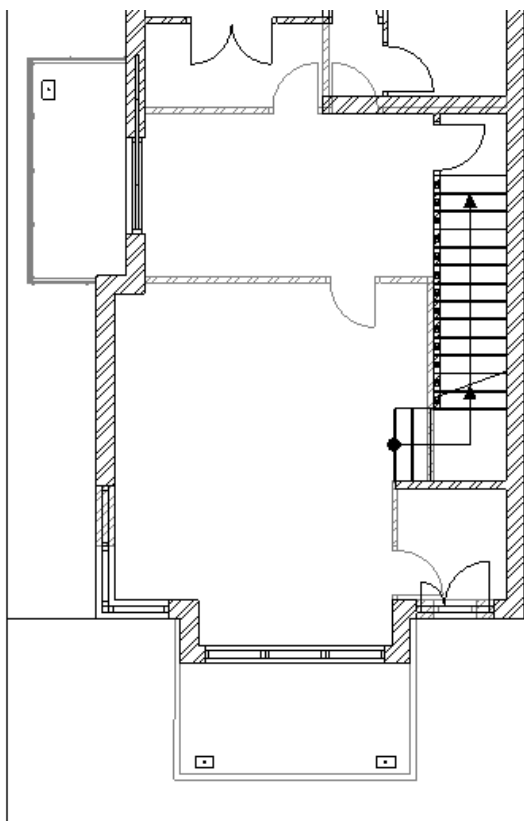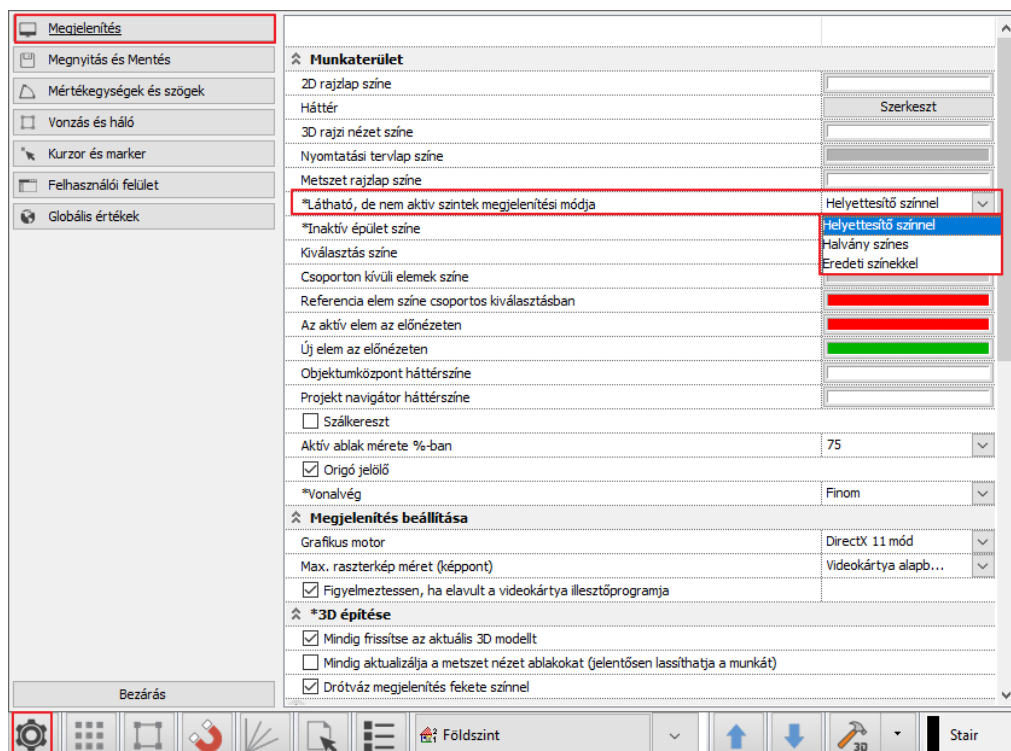

- Ha az oszlopok a megfelelő helyen vannak, kapcsolja ki az inaktív szintet ugyanúgy, ahogy aktiválta.

2. Dokumentáció készítés

Indítsuk el a YouTube videót:

“Egy Tervezési Folyamat Az ARCHLine.XP®-Vel - 2. Rész: Dokumentáció”

<https://youtu.be/B4uMpj7OjDk>

2.1. Metszet, homlokzat és nézet

Metszetek, homlokzatok mind alapvető dinamikus rajzok. A dinamikus rajz összekapcsolódik magával az épülettel, tehát képes reagálni a változtatásokra. Végeredményben az összes alaprajz is dinamikus rajz.

2.1.1. Metszetek

A metszetek definiálásához, indítsuk el a **Szalagmenü / Dokumentáció / Metszet / Definiálás** parancsot. A megjelenő párbeszéd ablakban lehet a metszet megjelenítésének a tulajdonságait beállítani az alaprajzon és 3D nézetben, továbbá a markerek tulajdonságait.

- Először aktiváljuk azt az opciót, mely lehetővé teszi, hogy a metszet nyila és betűi láthatók legyenek a másik oldalon is.

- Aktiváljuk a **“Sraffozás a metszeten”** opciót. Itt van lehetőség az objektumok megjelenítésének ki/bekapcsolására. Tartsuk bekapcsolva az **“Objektumok elhagyása”** opciót.

Metszet beállításai

Paraméterek	Érték
Második jel látható	☒
Másik oldal látható	☐
Minden szinten látható	☒
Megjelenítés további szinteken	
Térbeli megjelenítés	
Képi metszet létrehozása	☐
☐ Metszet alsó határ	0 m
☐ Metszet felső határ	0 m
Szelvény	☐
☐ Metszet régió. Mélysége:	1 m
A metszetnek legyen vége a metszervonal végeinél	☐
Szintvonalak megjelenítése a nézetben.	☒
☐ Szimbólum a szintvonalak végénél	Szerkeszt
A szimbólum szélessége	250 mm
Szintvonalak stílusa	Használja a metszervonal stílusát
Szintvonal szövegek stílusa	Arial 200
Sraffozás a metszeten	☒
Objektumok elhagyása	☒
Elem típusok a metszet vonalvastagság alkalmazására	Szerkeszt
Metszet vonalvastagság	0 mm
Nyíl és végződés tulajdonságai	
☐ Szimbólum a metszervonal végénél	Szerkeszt
A szimbólum szélessége	250 mm
Szín	
Vonalvastagság	0 mm
Marker mérete	200 mm
Marker típusa	Nyíl
Végvonal hossza	250 mm
Vetítővonal vastagsága	0.3 mm

OK Mégse

- Aktiváljuk a **“Metszetnek legyen vége a metszervonal végeinél”** opciót, hogy metszetek a metsző vonal végpontjai között készüljenek el.

Metszet beállításai

Paraméterek	Érték
2D megjelenítés	
Fólia	00_Fólia 0
Szín	
Vonal típus	Pontozott-szaggatott1
Vonalvastagság	0 mm
Megjelenítési sorrend	8 - Legalul
Betűjel	H
Szövegek stílusa	Arial 350
☒ Nyíl hegye a metszervonalon	
☐ Nyíl hegye nem a metszervonalon	
Első jel látható	☒
Második jel látható	☒
Másik oldal látható	☐
Minden szinten látható	☒
Megjelenítés további szinteken	
Térbeli megjelenítés	
Képi metszet létrehozása	☐
☐ Metszet alsó határ	0 m
☐ Metszet felső határ	0 m
Szelvény	☐
☐ Metszet régió. Mélysége:	1 m
A metszetnek legyen vége a metszervonal végeinél	☒
Szintvonalak megjelenítése a nézetben.	☒
☐ Szimbólum a szintvonalak végénél	Szerkeszt
A szimbólum szélessége	250 mm
Szintvonalak stílusa	Használja a metszervonal stílusát
Szintvonal szövegek stílusa	Arial 200
Sraffozás a metszeten	☒
Objektumok elhagyása	☒
Elem típusok a metszet vonalvastagság alkalmazására	Szerkeszt

OK Mégse


- Zárjuk be a párbeszéd ablakot az **OK** gomb megnyomásával és rajzoljuk meg a metsző vonalat a **kezdő és a végpontba kattintva**.
- Állítsuk be a nézési irányt az egér mozgatásával úgy, hogy a nyíl jobb irányban mutasson, majd kattintsunk az elfogadáshoz.

- A megjelenő párbeszéd ablakban nyomja meg az **OK** gombot és a metszet elkészül vektorokból és vonalakból egy különálló ablakban.



A megfelelő megjelenítés céljából, állítsuk be a **Vonal vastagság léptéket 1:50**-re a baloldalon megjelenő tulajdonságok alatt.

Tulajdonságok	
Grafikai beállítások	
Nincs stílus	
Tulajdonság	Érték
Rajzi beállítások	
Vonalvastagság lépték	1:50
Arányos vonalvastagsá...	☒
Egyéb	Szerkeszt
Megjelenítés beállítása (3D)	
Megjelenítés típusa	Takart vonal...

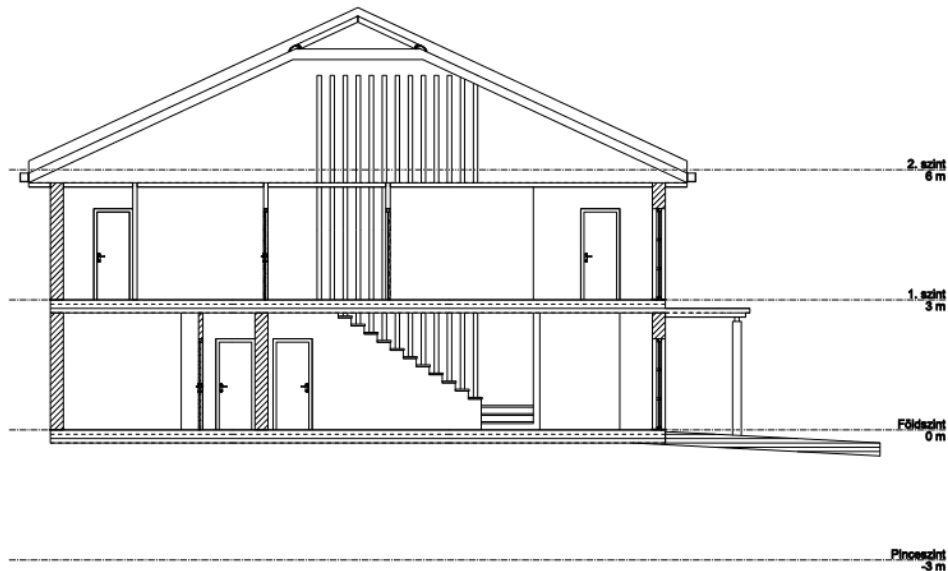


2.1.2. Sraffozási minták a metszeteken

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor módosítani kell a metszett fal, födém és más elem sraffozását a metszeten. Ezek az elemek belső anyagokkal rendelkeznek, melyek meghatározzák, hogyan fog kinézni az adott elem a látványterven, metszeten vagy egy homlokzati rajzon. Ahhoz, hogy ábrázolhassunk egy metszett felületet különböző sraffozási mintával, az alábbiakat lehet tenni:


- ❖ megváltoztathatjuk a belső anyagot egy másikra, egy különböző sraffozási mintával
- ❖ Vagy az adott anyag tulajdonságait módosíthatjuk úgy, hogy egy másik sraffozási megjelenítést definiálunk hozzá.

Nézzük át ezt a koncepcionális tervet és változtassuk meg ennek a födémnek az anyag tulajdonságait.

- **Jelöljük ki a födém**et és kattintsunk a ceruza ikonnal ábrázolt **Módosítás** gombra, hogy a tulajdonságai megjelenjenek.
- A megjelenő tulajdonság ablakban kattintsunk a **“Födém rétegek”** gombra, így egy újablakban megjelennek a födém rétegek tulajdonságai.

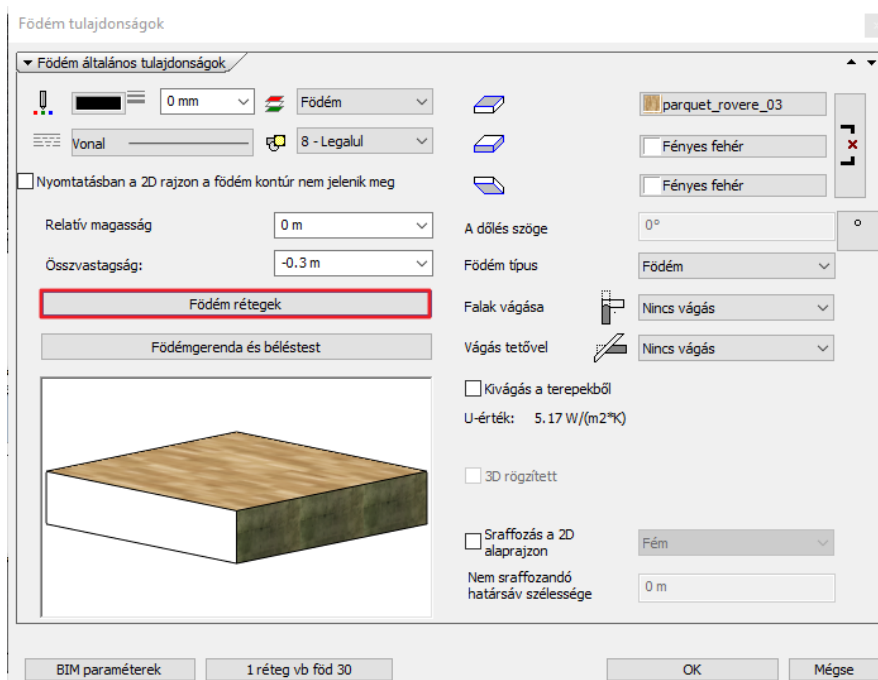

- Kattintsunk a **Vasbeton** anyagra. Ekkor megnyílik az anyag könyvtár, és itt kiválaszthatunk egy új anyagot vagy átszerkeszthetjük az adott anyag tulajdonságait.
- Az anyagok ablakban a jobb felső sarokban lévő **fogaskerék** ikonra kattintva, válasszuk ki a megjelenő listából az **„Anyag szerkesztése”** opciót.
- Válasszuk ki a **„Sraffozás a metszeten”** gombot.
- Kattintsunk a Vasbetonra. Ez a jelenlegi sraffozási minta neve, ezt fogjuk megváltoztatni.
- Kattintsunk az **Építészeti jelölések** kategóriára a baloldalon és válasszuk ki a **Beton_ISO8048** mintát.
- Változtassuk meg a **Sor és az Oszlop** értékét **300 mm**-re.

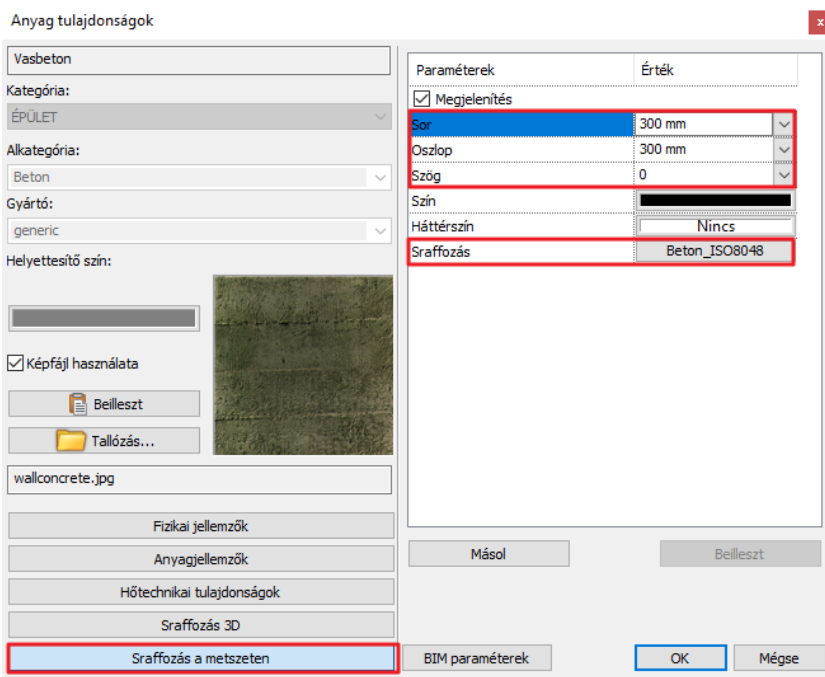

- Zárjuk be a párbeszéd ablakokat az **OK** gomb megnyomásával.
- Az alaprajzon keressük meg a metsző vonalat és jobb egér gombbal kattintsunk rá (ez a helyi menü rövid elérési lehetősége).
- Kattintsunk a **Létrehozás/ Frissítés** parancsra.





Sokszög alakú metszetet is készíthetünk. Ehhez válasszuk ki a metsző vonalat, kattintsunk a kék vonal markerre. Válasszuk ki a Csomópont beillesztése parancsot a megjelenő menüből. Adjunk új csomópontot az egyenes metsző

vonalhoz a kívánt alakzat eléréséhez és használjuk az Offszet parancsot, hogy a vonallánc szegmenseit a megfelelő helyre mozgassuk.


2.1.3. Homlokzatok

Homlokzat létrehozásához csak ki kell keresnünk a megfelelőt a jobb oldali Projekt Navigátorban.


- Kattintsunk bármelyik homlokzatra, például: **Nyugati homlokzat**. A megjelenő párbeszéd ablakban kattintsunk az Igen-re és a homlokzat elkészül egy különálló ablakban.

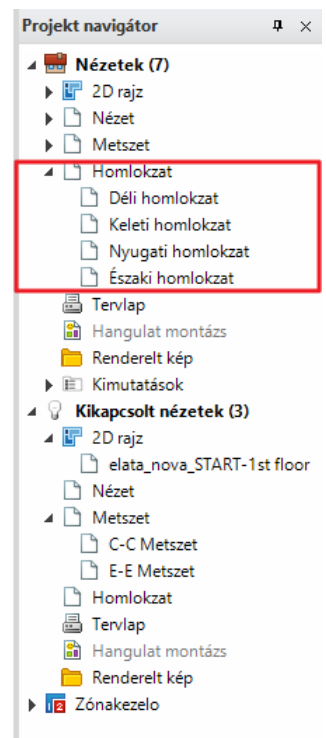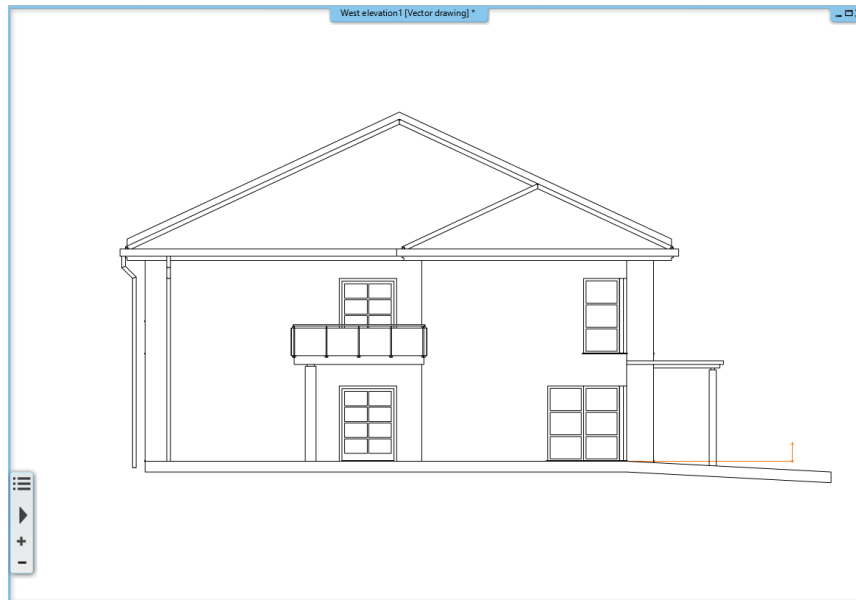

- A homlokzaton sraffozások és más technikai árnyék megjelenítéséhez, kattintsunk a **Szalagmenü / Nézet / Árnyék** menüpontra és indítsuk el a **Homlokzati árnyék** parancsot.
- A megjelenő párbeszéd ablakban állítsuk az árnyék megjelenítési módját **“Árnyék kontúrral és sraffozással”** -ra, a színezés legyen **“Textúra mintával és háttérszínnel”**, a fény iránya legyen **Technikai árnyék**.
- Bizonyosodjunk meg arról, hogy a **“Árnyék csak a kiválasztott felületeken”** funkció kikapcsolt állapotban legyen.

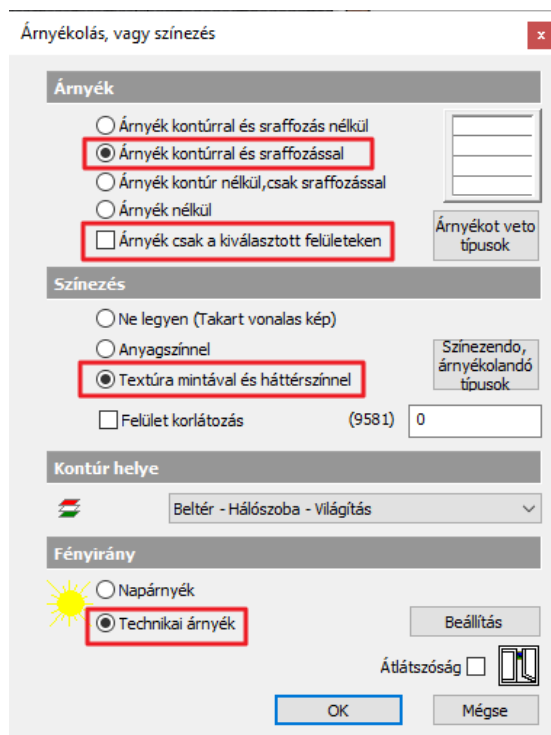

- Kattintsunk az **OK** gombra és várjuk meg, amíg a homlokzat az új beállításokkal elkészül.

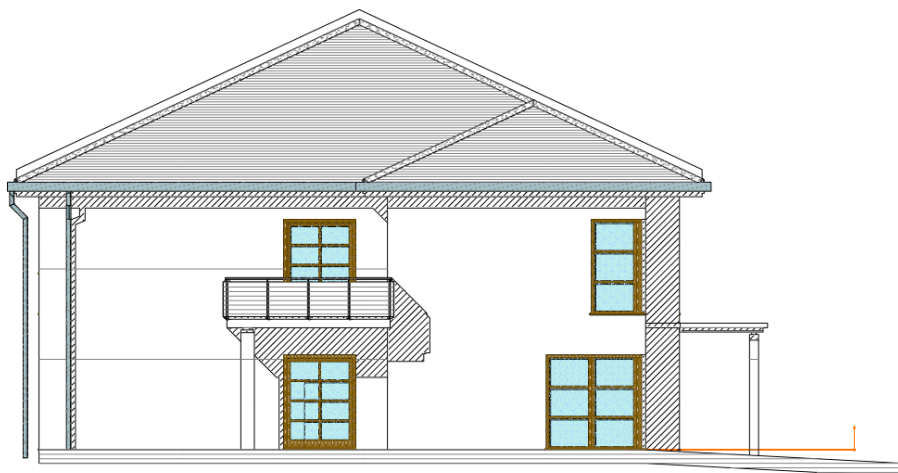

2.1.4. Sraffozási minták a homlokzaton

Ha szükséges az anyagok megjelenítésének a módosítása a homlokzaton, akkor ezt úgy tehetjük meg, ha a sraffozási tulajdonságokat beállítjuk a **“Sraffozás 3D”** alatt az **Anyag tulajdonságok** párbeszéd ablakban, ugyanúgy, ahogy a metszeten a sraffozást beállítottuk.

Az anyag sraffozás mintája, színe és sűrűsége beállítható a 3D vektoriális megjelenítéséhez (amikor az épület homlokzatát egy rajzként látjuk, textúrázott kép helyett).

2.2. Dokumentáció

A dokumentáció elkészítése ugyan olyan fontosságú, mint maga a tervezés. Ekkor lehet leírást, megjegyzést, méretezést hozzáadni a rajzhoz, továbbá adatokat kinyerni a kimutatásokhoz vagy konszignációs listákhoz Microsoft Excel fájl formátumban.

Végül a rajzokat kinyomtathatjuk vagy digitális PDF fájlt generálhatunk belőle.

Az ARCHLine.XP® támogatja a közvetlen nyomtatást, illetve az úgynevezett nyomtatási lapok összeállítását, így biztosítva a magasszintű funkcionalitást, hogy ezáltal a tartalmat virtuális oldalakon rendezhessük és akár többoldalas PDF fájlokat generálhassunk.

Kezdjük el a dokumentáció készítést!

2.2.1. Helyszín, Észak irány, Geolokáció

A terven a geolokáció beállítása, az Észak irány és a terv helyszíne alapvetően megváltoztatja a projekten a Nap útvonalát, a nappalok és éjszakák váltakozását, együttesen az árnyékok és energia további tulajdonságaival. Ezek a beállítások bármikor megváltoztathatók a tervezés alatt. Nézzünk meg erre egy példát.

Az épület geolokációjának és a Földgömbön történő tájolásának beállítására, több lehetőség közül tudunk választani:

- ❖ Kiválaszthatjuk a megfelelő várost az előre definiált városok listájából
- vagy
- ❖ beállíthatjuk a helyszínt a Google Térkép online szolgáltatásával.

Helyszín és Nap beállításai

- A Helyszín és a Nap beállításának legegyszerűbb módja, ha megkeressük az Észak irány szimbólumát a képernyő alján és a mellette lévő Fekete nyílhegyre kattintunk, ekkor a helyi menü megnyílik.
- Kattintsunk a **Nap pozíció** parancsra.
- Válasszuk ki az **“IT-Firenze”** várost a listából.
- Állítsuk be a dátumot július 9-re és az időpontot pontosan délelőtt 10.00 órára.
- Az Észak irányt állítsuk be 42 fokra.

Nap beállítása

Helyiség
-IT- Firenze

Szélességi fok
43.7700

Hosszúsági fok
11.2000

Hozzáadás Törles

Dátum
Hónap: júl. Nap: 9

Helyi idő
10 óra 0 perc

Azimuth (Írányszög):
335.26

Zenit: 36.62

Észak
42°

OK Mégsem

Az észak irány mindig a rajzhoz képest relatív módon van beállítva.




Szintén használhatjuk a **Fájl / BIM / Projekt paraméterek** utasítást. Itt a **“Projekt azonosítók”** párbeszéd ablakban kattintsunk az **“Épület helyszíne”** gombra. Ez felhossa a **“Helyszín megadás a Google Térképen”** választási lehetőséget, ahol megadhatjuk a projekt pontos helyszínét. Ne felejtsük el megadni az Észak irányt, a megfelelő paranccsal ebben az esteben is.


2.2.2. Tömegmodellek felrajzolása

A következőkben a környező épületek sematikus ábrázolását készítjük el azért, hogy megnézhesük, a terv hogyan illeszkedik be a közvetlen környezetébe, és majd a későbbiek folyamán egy árnyék szimulációt tudunk készíteni.

- A helyszínrajz összes fóliáját kapcsoljuk be a Fólia kezelőben.
- A **Szalagmenü / Épület / Terep** utasítás csoport alatt indítsuk el a **Tömegmodell** parancsot.
- Az egyik környező épület kontúrját követve rajzoljuk meg.

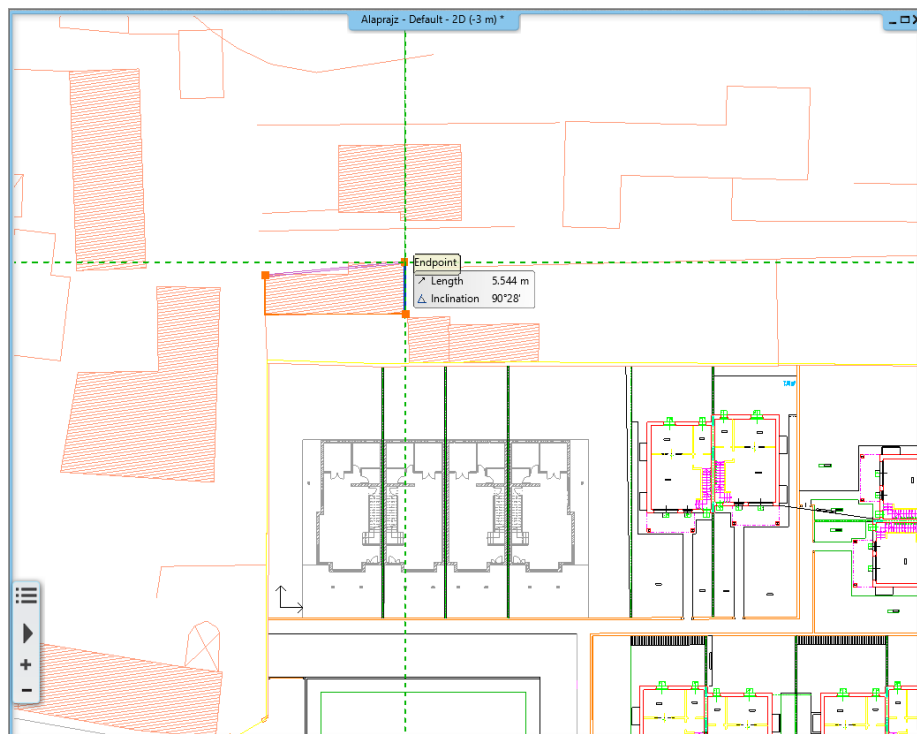

- Nyomjuk meg az **Enter**-t.
- A megjelenő párbeszéd ablakban beállíthatjuk a tömegmodell 3D-s formáját. A **Magasságot** állítsuk **9.0 m**-re. A tető **6.0 m** magasságban kezdődik és **45 fok** a dőlésszöge.

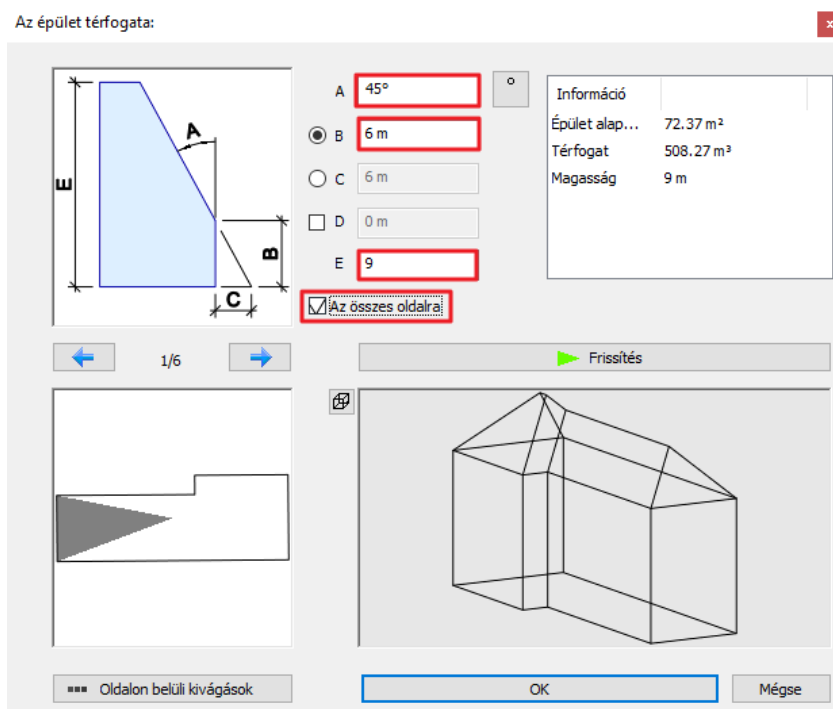

- Készítsünk további tömegmodelleket a helyszínrajz alapján.



A tető síkjainak dőlésszögét egyesével is beállíthatjuk, ha kiválasztjuk ezeket a baloldalon, a felülnézeti képen.




Egy nyitott oromzat forma létrehozásához állítsuk be az összes tetősíkot a megadott szögben és válasszuk ki azt az egyet, melyet módosítani szeretnénk, majd írjuk felül a tető sík dőlésszögét 0 fokra.

2.2.3. Árnyék szimuláció

Az Árnyék szimuláció egy valós idejű eszköz, mely arra való tanulmányozhassuk a napfény hatását az épületre, a korábban beállított helyszín, észak irány és nap beállítások alapján.

- Válasszuk ki a Szalagmenü / Nézet / Árnyék szimuláció parancsot.

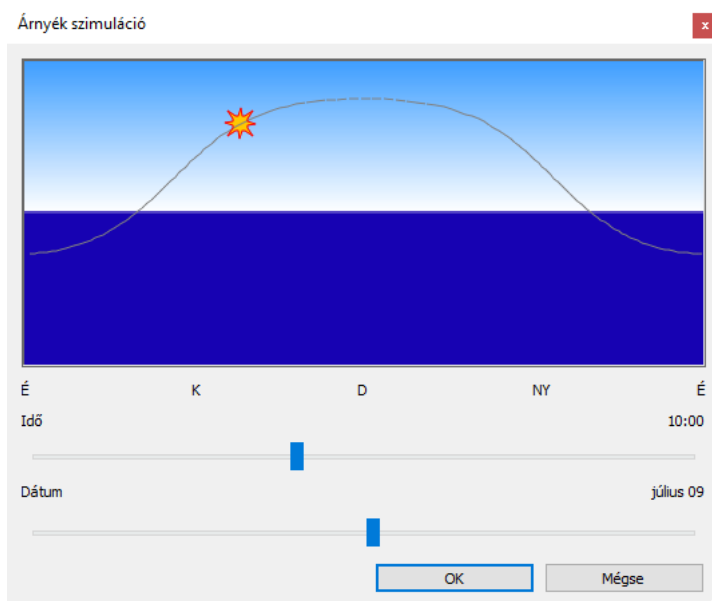

- Ha a Nap szimbólumra vagy az Időpont és Dátum csúszkára kattintunk és elmozgatjuk azokat, akkor a nap által létrehozott árnyék vetületet tudjuk tanulmányozni.



Az előbbi valós idejű eszköz mellett lehetőségünk van arra, hogy animációt készítsünk video fájlban rögzítve az **Árnyékanimáció eszköz**-zel, továbbá a **Benapozás vizsgálat** eszközzel egy színekkel kódolt árnyék fázis rajz készíthető a dokumentáció számára. Mindkét parancs elérhető a **Szalagmenü / Nézet / Árnyék** parancs listából.


Hasznos tudnivaló: Be lehet állítani a programban egy projekt északot és egy valódi északot is.

Az ARCHLine.XP®-ben kétféle északot tud kezelni: projekt észak és valódi észak.


A **projekt észak** jellemzően a falak irányához igazodik, hogy könnyítse a tervezést. Ez a beállítás leegyszerűsíti a tervezési folyamatot, ennek köszönhetően az elemeket horizontális és vertikális irányban tudja lehelyezni. A dokumentációban a valódi észak szerinti irányok jelennek meg.

A **valódi észak** a programban az eredeti északi irányt jelöli.

- A projekt észak elforgatásához válassza a Szalagmenü / Nézet / Forgatás / Forgatás lehetőséget.
- Válassza ki a forgatás középpontját, majd adja meg az új X tengelyt.
- A projekt elforgatása csak az alaprajzi nézetet forgatja el, a nyomtatási nézet beállításait nem befolyásolja.

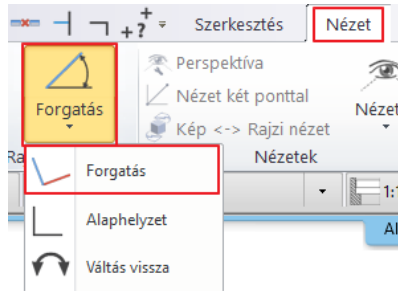


- A valós északi irány visszaállításához válassza az Szalagmenü / Forgatás / Alaphelyzet funkciót.

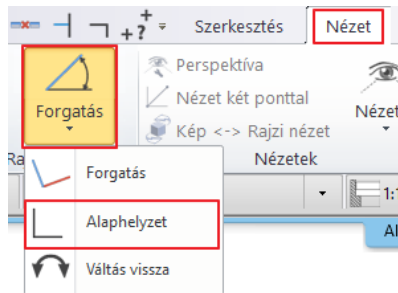


2.2.4. Méretezés

Adjuk meg a falak és a nyílászárók méreteit a terven.


- Indítsuk el Szalagmenü / Méretezés / Épület / Összes fal parancsot.

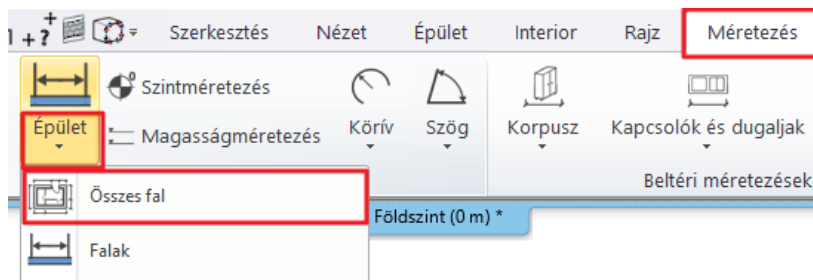


- Válasszunk egyet a Méretezési lehetőségek közül és adjuk hozzá a végrehajtási listához, ahogyan az alábbi képen látható.
- Majd kattintsunk az OK gombra az elfogadáshoz.

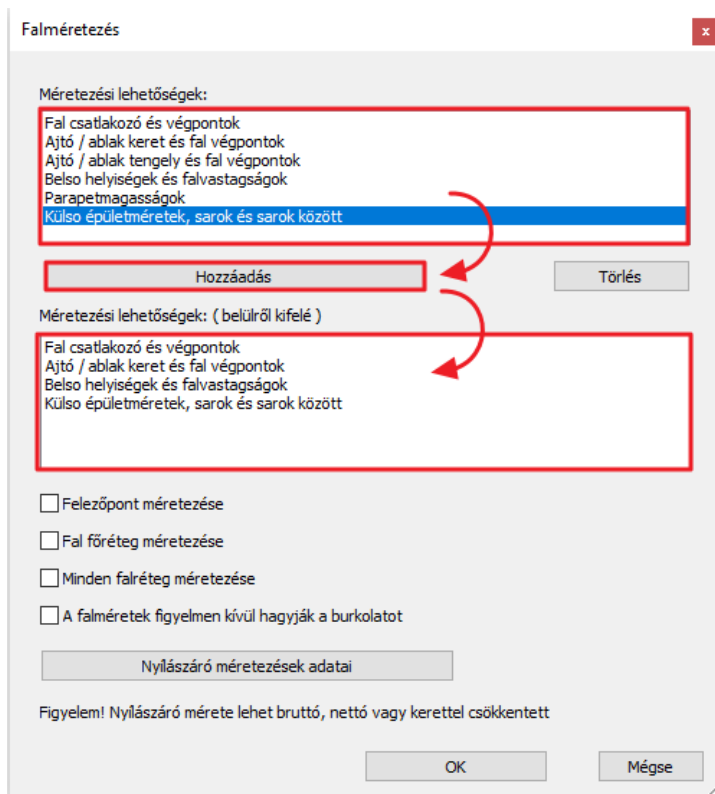

- Miután bezártuk a párbeszéd ablakot az alaprajzon, rajzoljunk egy kiválasztási téglalapot a jobb alsó sarokból indulva a bal felső sarokba kattintással bezárva, így az egész rajz kiválasztásra kerül.

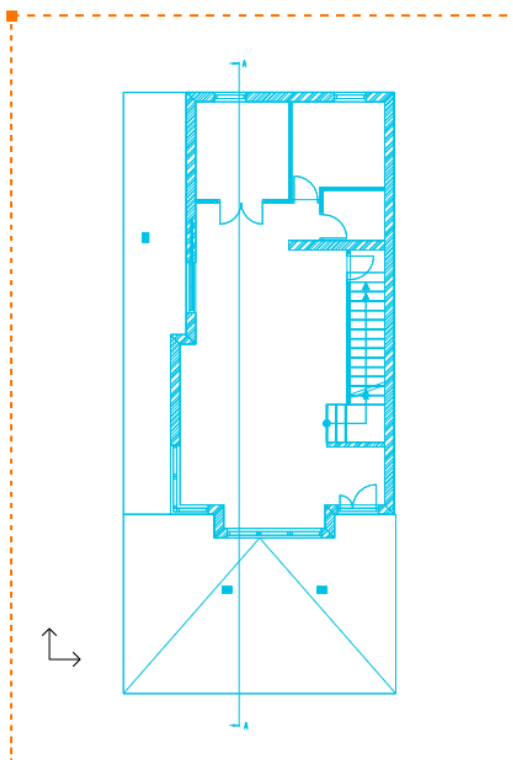

- Nyomjuk meg az **ENTER**-t és ekkor az épület kontúr vonala automatikusan felismerésre kerül.
- Mozgassuk az egeret arra a helyre, ahová az első méretvonalat szeretnénk elhelyezni, majd kattintsunk egyet.

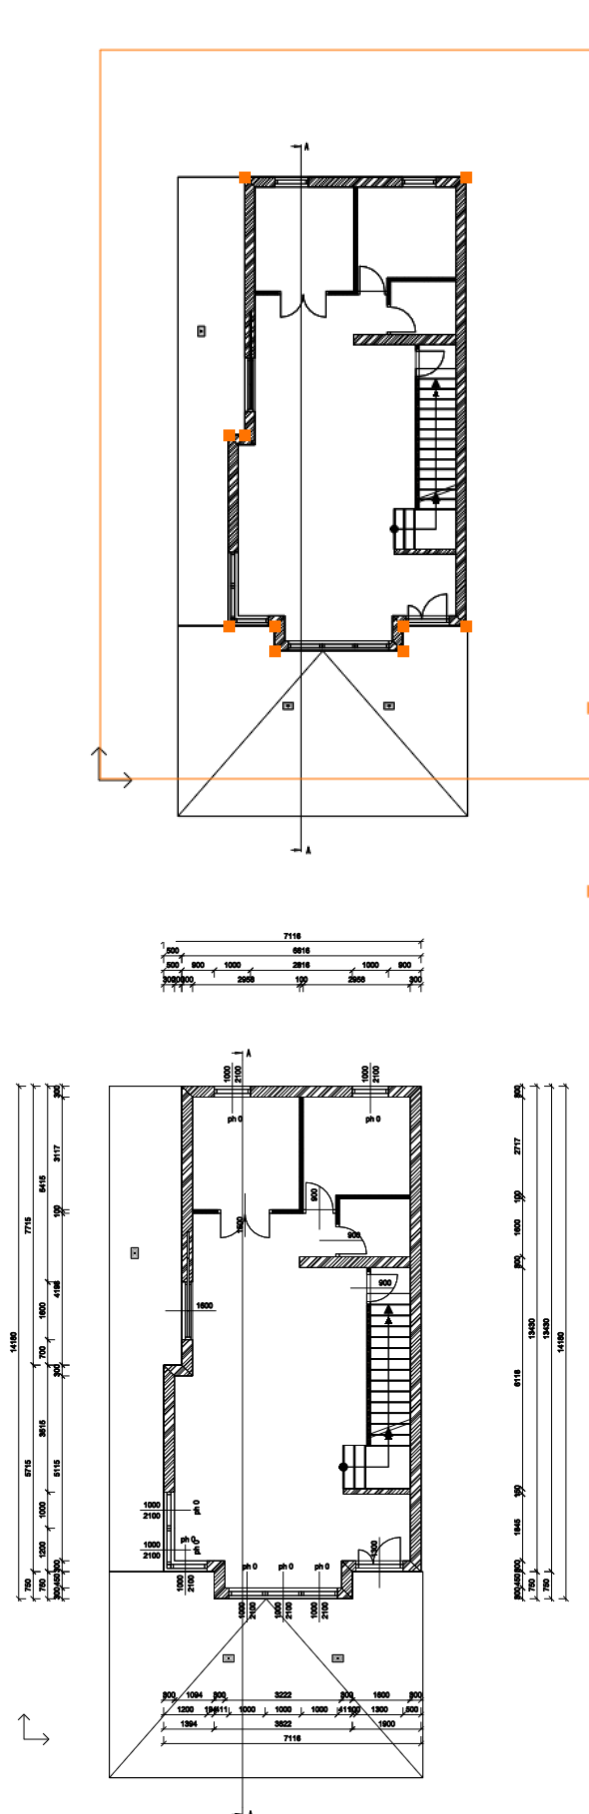

A méretezés követni fogja a rajzon végrehajtott változtatásokat. Hozzáadhatunk újakat vagy kitörölhetünk már létezőket. Később a méreteket csoportosíthatjuk is, ha esteleg a méretezés pozíciójának módosítására szükség lenne.

2.2.5. Helyiségek

Az alaprajz helyiségeiről további fontos információkat jeleníthetünk meg a **Helyiségek** eszközzel. Alapbeállításként a helyiség neve és területe automatikusan megjelenítésre kerül. A helyiség pecsét tartalma és kinézete egyedi igényeknek megfelelően átalakítható.


Két módszer létezik arra, hogy az alaprajz egy helyiségének a területét meghatározzuk.

- ❖ A falakkal zárt határvonalak belsejébe kattintva
vagy
- ❖ kézzel egy sokszög alakú kontúrt megrajzolva.


“Falakkal határolt helyiség” eszköz

Amennyiben a helyiség falakkal határolt, abban az esetben érdemes a **Falakkal határolt helyiség** parancsot használni. Ez a parancs automatikusan létrehozza a helyiség pecsétet a falakkal határolt zárt kontúr mentén, ha a zárt tér belsejébe kattintunk. Nincs szükség a fal kontúrjának megrajzolására. Ez azt jelenti, hogy a helyiség pecsét a fallal van kapcsolatban, tehát a falakon végrehajtott változtatásokat a kalkulációk követik.

- Válasszuk a **Szalagmenü / Épület / Helyiség / Falakkal határolt helyiség** parancsot.

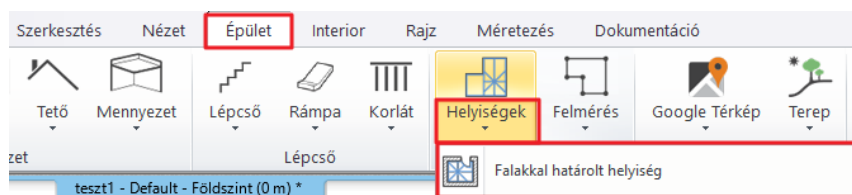

- Kattintsunk a helyiség belsejébe, melyet falak vesznek körül. A helyiség pecsét elhelyezésre kerül.

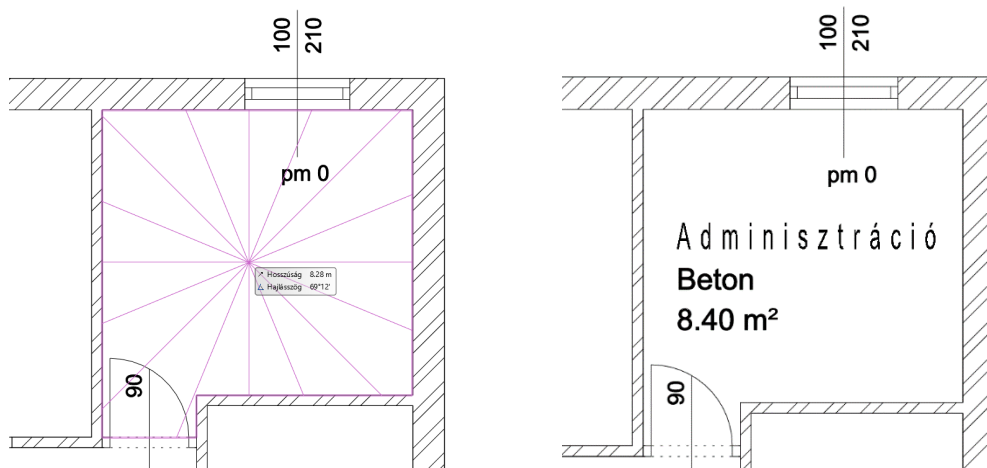

A helyiség pecséten megjelenő tartalmat megváltoztathatjuk a tulajdonságok között.

- Kattintsunk a korábban elhelyezett szövegre a kiválasztáshoz, majd válasszuk a ceruza ikont a tulajdonság ablak megjelenítéséhez.

Ebben a példában 3 alap adattal foglalkozunk. Így módosíthatjuk ezeket:

- **Helyiség neve:** Átnevezhetjük arra a megfelelő névre, amelyet megjeleníteni szeretnénk (pl. Nappali).
- **Bruttó alapterület:** Ez az adat jeleníti meg a helyiség nagyságát.
- **Padló anyag:** Válasszunk egyet a padló anyagok listából vagy gépeljük be egy új elnevezést. (pl. Parketta)
- A módosítások végeztével nyomjuk meg az **OK** gombot, majd az új beállítások megjelennek az alaprajzon.

Helyiség varázsló - Módosítás

Helyiség varázsló

- Normák és szabályok
- Helyiségmagasság
- Szöveg-összeállítás**
- Adattjelölők
- Határoló felületek
- Tulajdonságok
- 2D határolók
- Egyedi Helyiségpecsét

Adminisztráció
Beton
8.40 m²

Újrarajzolás

BIM paraméterek

Normál helyiségpecsét

Szöveg-összeállítás

Helyiségbesorolás

Norma DIN 277

Helyiségnév ☒ Nappali

Helyiségszám ☐ 1

Helyiségbesorolás ☐ Adminisztráció

Helyiségkód ☐ (HNF 1) Lakóter

Lakás ☐ Lakás

Bezáródás típusa a,

Helyiség-paraméterek

Bruttó alapterület ☒ 8.40 m²

DIN277 alapterület ☐ 8.70 m²

Légköbméter ☐ 22.67 m³

Bevilágító felület ☐ 4.00 m²

Kerület ☐ 12.15 m

Magasság ☐ 2.7 m

Terület szorzó 100 %

Egyéb paraméterek

Sraffozás ☐

Padlószint ☐

Födém szint ☐

Padló anyaga ☒ Parketta

Fal anyaga ☐ Burkolólap


Mennyezet anyaga ☐ Diszperziós festék

OK Mégse


„Helyiség vonallánccal” - eszköz

Ez a funkció akkor használandó, amikor egy légtér osztott (több mint egy) funkciót lát el vagy amikor olyan területeket szeretnénk megmérni, melyeket nem határol fal (pl.: terasz, erkély, kert).


- Válasszuk a Szalagmenü / Épület / Helyiség / Helyiségek vonallánccal parancsot.
- Rajzoljuk meg a helyiség kontúrját a falak belső vonalait követve.

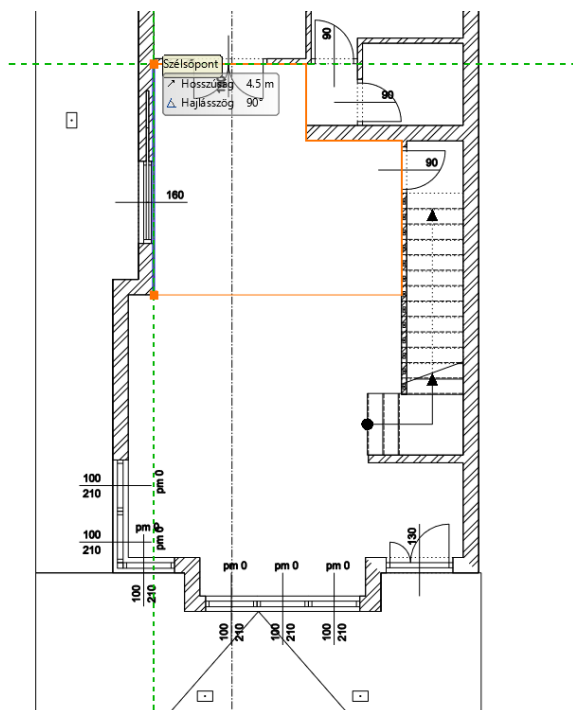

- Majd adjuk meg a megjelenő párbeszéd ablakban a belmagasságot.

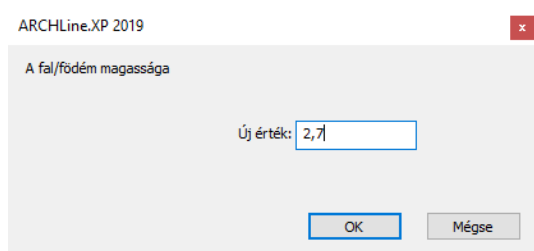


- A helyiség pecsét elkészült, melyet a későbbiek folyamán módosíthatunk a korábban már leírtak szerint.

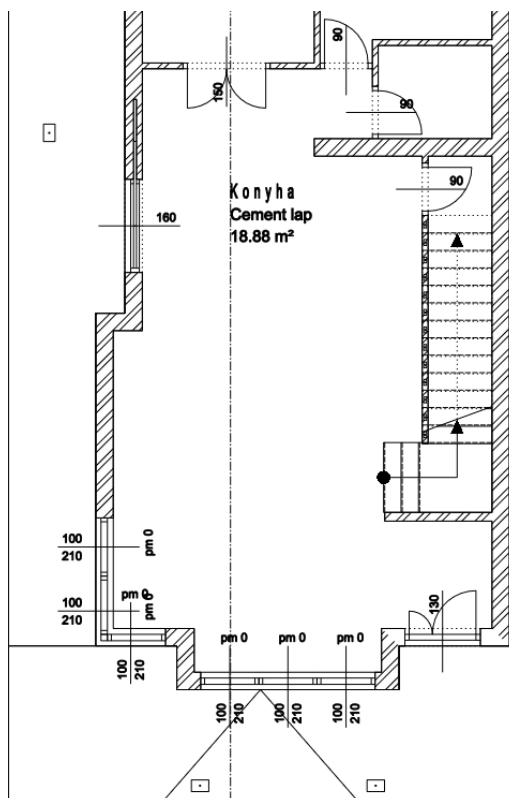


2.2.6. Szintméretezés

Az alaprajzra elhelyezhetünk egy magassági pontot.



- Válasszuk ki a **Szalagmenü / Méretezés / Szintméretezés** parancsot.

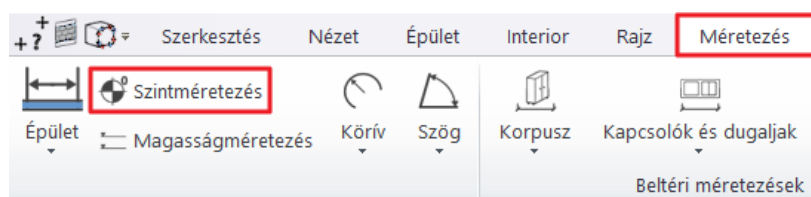

- Válasszuk ki az egyik külső falat, majd kattintsunk a belső vonalára.
- Először ki kell választanunk egy elemet. A képernyő jobb felső sarkában lebegő menüből kiválaszthatjuk a megfelelő kulcsszót, melyhez képest a mérni szeretnénk. Most az **"Alul"** opciót választjuk ki.
- A párbeszéd ablak megjelenik az induló magassággal, mely, ha megváltoztatható. Állítsuk be ezt **0-ra**.
- Kattintsunk az **OK**-ra a folytatáshoz.
- A megjelenő párbeszéd ablakban megváltoztathatjuk a magassági pont szimbólumát. Jelen esetben maradjunk az alapértelmezettnél.

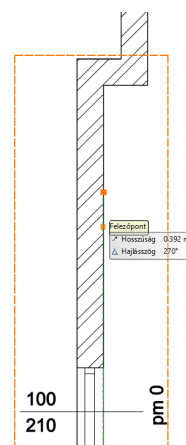

Ebben a megjelenő magasságot szükséges

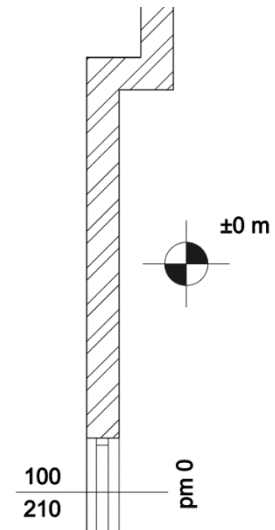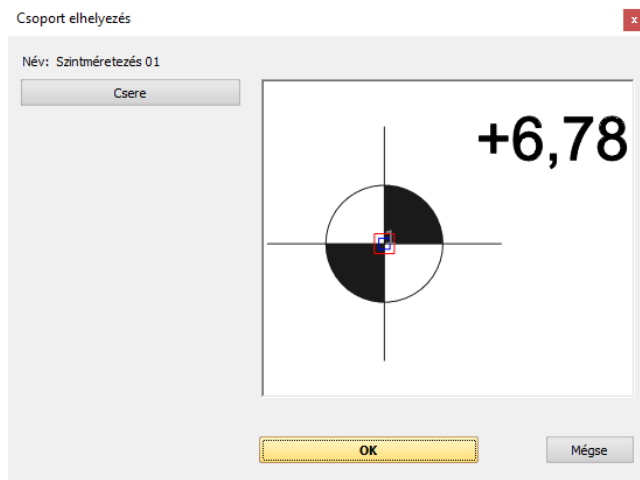


- Helyezzük el a szimbólumot egy kattintással.

2.2.7. Szimbólumok


Léteznek más szimbólumok is, melyekre szükség lehet az alaprajzon a tervezés során, mint például a bejárat vagy az észak irány jelölése. A legtöbb szimbólum megtalálható az **Objektumközpont / Épület / Csoport / Jelek** kategóriában. Helyezzük el őket a fogd és vidd módszerrel az alaprajzon.

Észak irány szimbóluma

- Először is keressük meg az **Objektumközpont / Épület / Csoport / Jelek / Észak – Magyar** kategóriát és válasszuk ki azt az észak jelölést, mely a legmegfelelőbb, majd kattintással fogjuk meg és az alaprajzon engedjük el az egér gombját. Kattintással helyezzük el a megfelelő helyre.

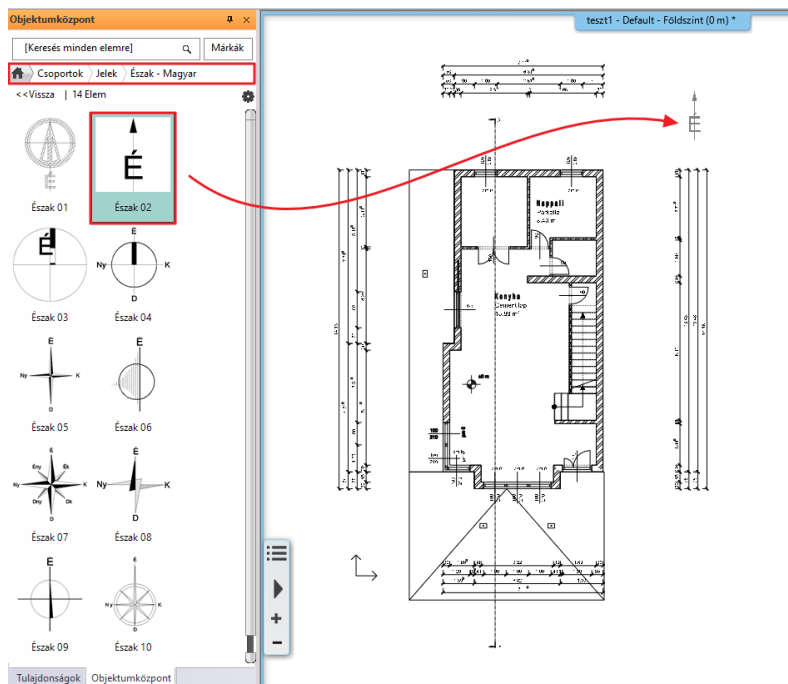


- A már korábban elhelyezett szimbólum pozíciójának módosításához, először jelöljük ki. A mozgatási és forgatási markerek ekkor elérhetővé válnak. Más egyéb tulajdonság a baloldalon megjelenő Tulajdonságok panelen változtatható meg.

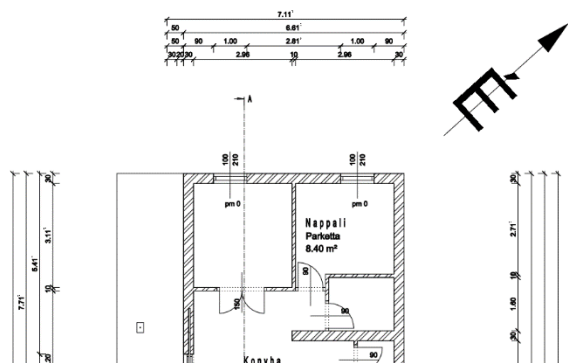

A projekten az Észak szimbóluma automatikusan a korábban beállított észak irányhoz fog igazodni.

Bejárat szimbólum


- Válasszuk ki egy nyilat az **Objektumközpont / Épület / Csoport / Jelek / Nyilak** kategóriából és helyezzük a bejárat elé.
- A korábban említett módosításokat (újra méretezés, pozicionálás) hasonló módon lehet végrehajtani, mint ahogyan azt az előző példán keresztül bemutattuk.

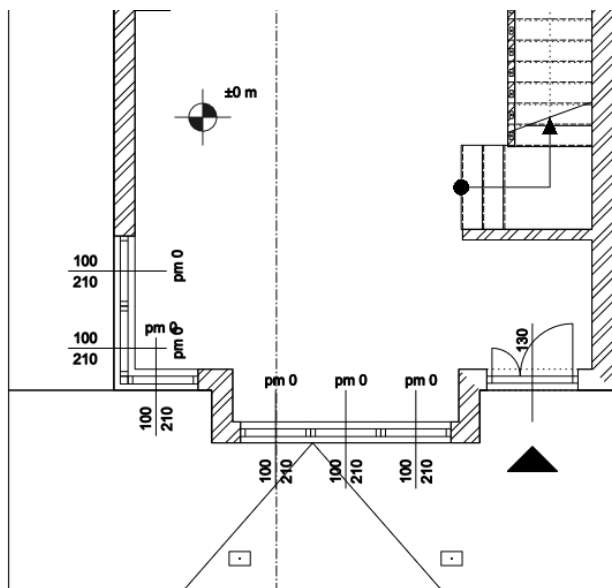


Hasznos tudnivaló: Hogyan lehet új szimbólumokat létrehozni?

Ebben az oktató anyagban külön nem tárgyaljuk nagy részletezettséggel az új szimbólumok létrehozásának a módját, de ha mégis szükség lenne a tervezés során egyedi szimbólumra, akkor ez a rövid útmutató nyújthat segítséget.

- Rajzoljuk meg az új szimbólumot a 2D ablakban vonalakat, sokszögeket, szövegeket használva a **Szalagmenü / Rajz** eszközeinek a segítségével.
- Válasszuk ki a **Szalagmenü / Rajz / Csoport / Könyvtári csoport létrehozás** parancsot. Ez a parancs teszi lehetővé, hogy az új szimbólum elérhető és felhasználható legyen akkor is, amikor más projekten dolgozunk.

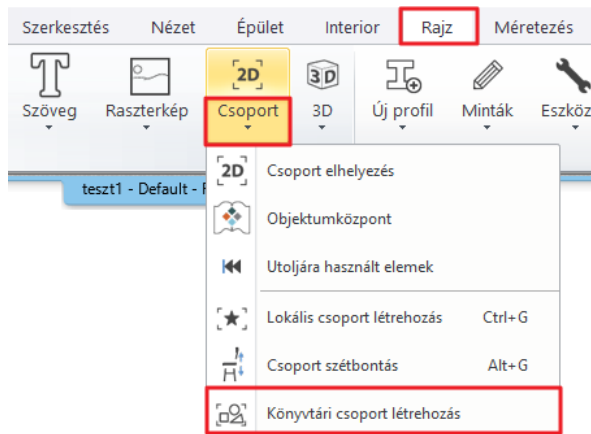


- Válasszuk ki az új szimbólum összes elemét, majd nyomjuk meg az **ENTER**-t.
- Állítsuk be a szimbólum referencia pontját. Annyi referencia pontot adhatunk meg, amennyi csak szükséges. Nyomjuk meg az **ENTER** gombot, amikor végeztünk a referencia pontok hozzáadásával.
- Nevezzük el az új szimbólumot, és kategorizáljuk. Alkategóriát a megjelenő listából választhatunk vagy gépeljük be új elnevezést.

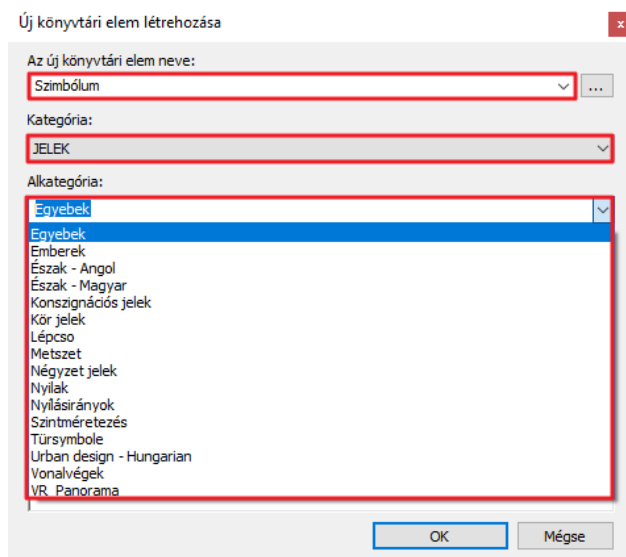

2.2.8. Szöveg elhelyezése


- Az építészeti alaprajzon el tudunk helyezni szövegeket a **Szalagmenü / Rajz / Szöveg / Elhelyezés** paranccsal.
- A megjelenő **„Aktuális szöveg”** párbeszéd ablakba gépeljük be a kívánt szöveget (például: Nappali), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

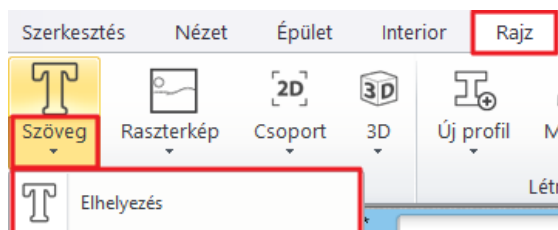

- Egy narancssárga színű téglalap jelenik meg, melynek egyik sarka az egér mozgathatósága van rögzítve. Ezzel a sarokponttal bárhová el tudjuk helyezni a szöveget a rajzlapra.
- A szöveg elhelyezése után a szövegbeviteli ablak újra megjelenik. Zárjuk be a **Mégsem** gombra kattintva. Az alapértelmezett szöveg magasság 0,2 m, mely ideális szövegek megjelenítéséhez 1:50 vagy 1: 100 méretarányú rajzi tartalom használata esetén.




A kiválasztott szöveg magassága megváltoztatható, ha a magasság értékre kattintunk és az új értéket begépeljük.

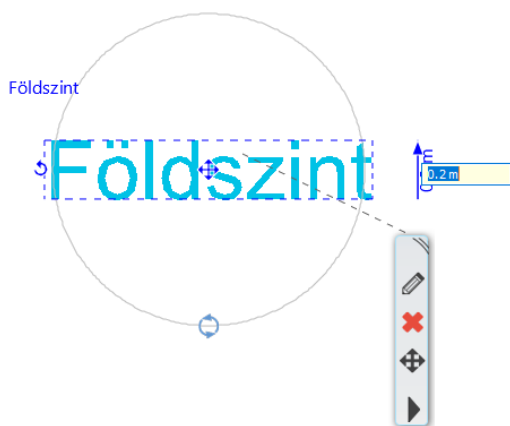

Hasznos tudnivaló: Szövegeket is hozzákapcsolhat objektumokhoz a terven.


- Hozza létre a „Földszint” szöveget és helyezze el az épület nyugati oldalán.
- Jobb egérgombbal kattintson a szövegre, majd válassza a „Mutatóvonal” lehetőséget.

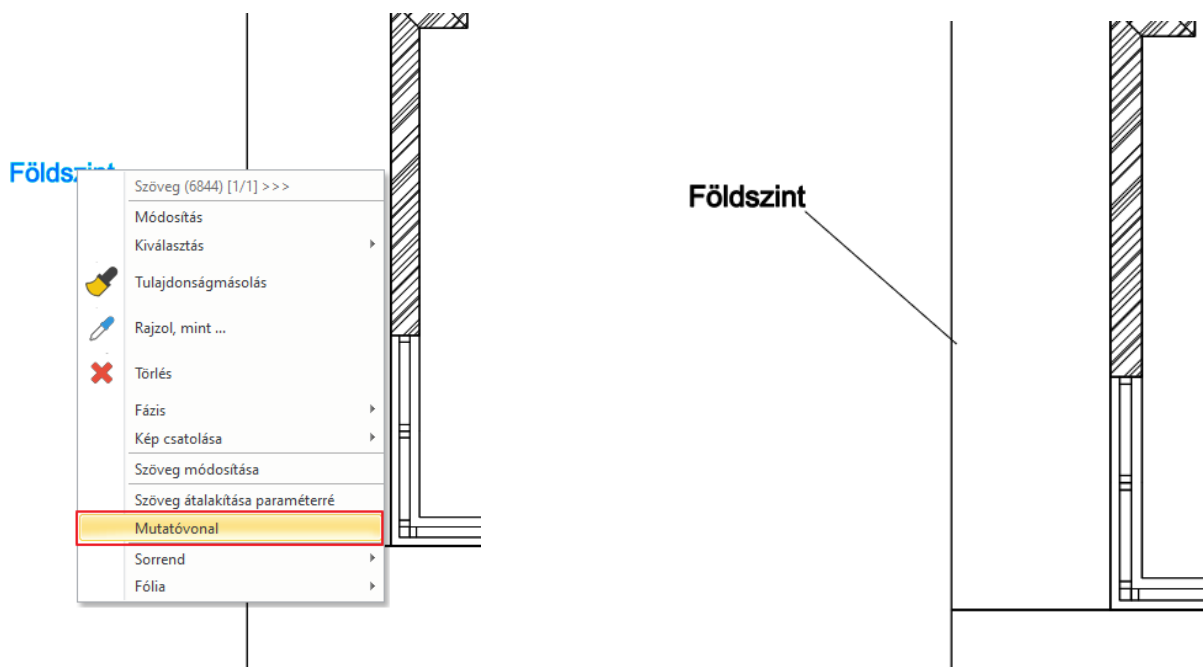

2.2.9. Leválasztott rajzok létrehozása

Készítsünk a metszetről egy új 2D-s leválasztott változatot, mely így a változásokra már nem reagáló 2D rajz lesz. Így a tervező az eredeti dinamikus metszet vagy homlokzati rajzoknak teljesen különálló másolatán hajthat végre változtatásokat.

- Válasszuk ki a Szalagmenü / Nézet / Új 2D rajz parancsot.

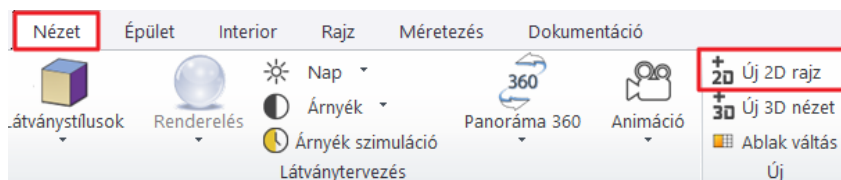

- Adjuk a **“2D metszet”** nevet ennek a rajznak.
- Aktiváljuk a Metszet ablakot és válasszuk ki annak teljes tartalmát.
- Használjuk a **CTRL + C** gyorsbillentyűket és kattintsunk a kiválasztott tartalom egy pontjára a másoláshoz. Ez lesz a referencia pont, melyet a beillesztés során használni fogunk.
- Aktiváljuk a létrehozott **“2D metszet”** rajzot.
- Végezetül a **CTRL + V** billentyű kombinációval illesszük be a kiválasztott tartalmat. Kattintsunk a beillesztett tartalomnak a kiválasztott referencia ponttal történő elhelyezéshez.


- Nyomjuk meg az **ESC** gombot, hogy kilépjünk a parancsból és ne helyezzünk el újabb másolatokat.

2.2.10. Hosszméretezés


Adjunk hozzá méretezést a korábban létrehozott 2D-s metszet leválasztott másolatához.

Hosszméretezés


- Válasszuk ki a Szalagmenü / Méretezés / Hosszméretezés / Sorozat méretezések parancsot.

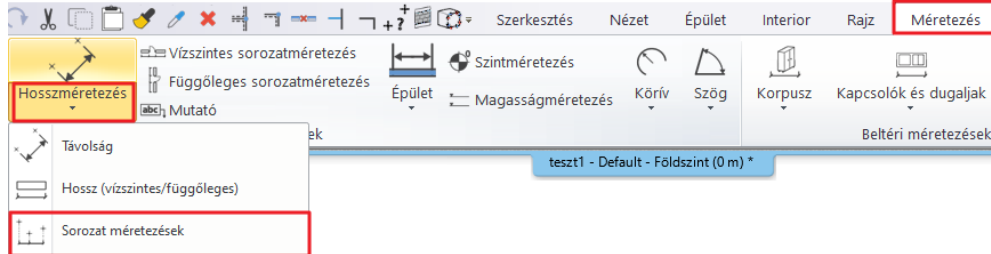


- A megjelenő párbeszéd ablakban módosítsuk a méretezés tulajdonságait a következő kép alapján:

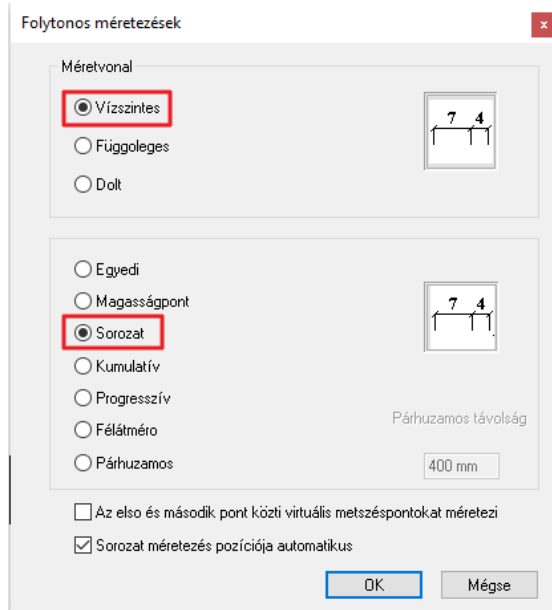

- A méretvonalat állítsuk be **Vízszintesre**, a méretezés típusát **Sorozat**ra, majd kattintsunk az **OK** gombra.
- Kattintsunk az első pontra a 2D metszet rajzon a méretezés elindításához (1).
- Kattintsunk a második pontra, hogy az első ponttól való távolságot megkapjuk.
- A távolság vízszintes vetülete egy pontozott vonallal jelenik meg a rajzon, mely bármilyen távolságra elhelyezhető (3).

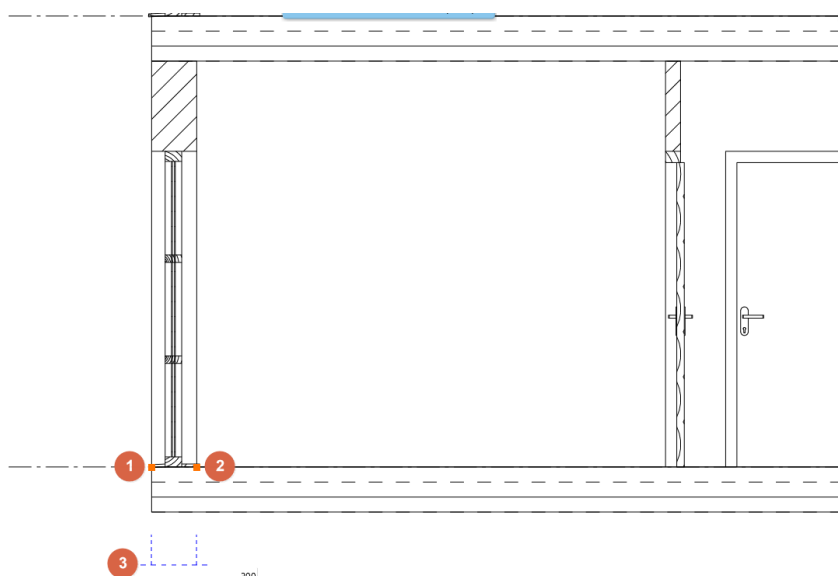

- A Sorozat méretezés beállítás miatt az előző méret második pontja és következő méret első pontja egybeesik, ezért mindig csak a soron következő pontokat kell folyamatosan egyesével meghatározni.
- Kattintsunk egyesével újabb pontok hozzáadásához. A vízszintes távolság a két előző pont között megjelenik a méretvonalon a korábbi méretekkel együtt.

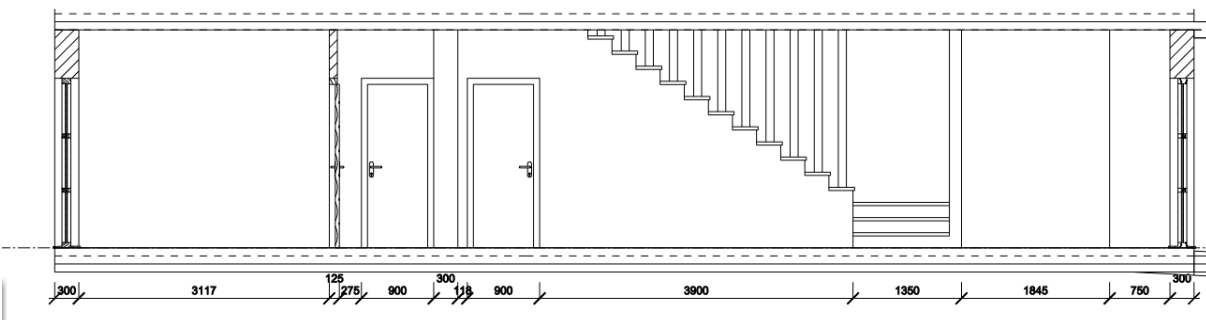


- Amikor végeztünk a méretezéssel, nyomjuk meg az **ENTER**-t.

2.2.11. Magasságméretezés

A **Magasságméretezés** parancs a **Szalagmenü / Méretezés** menü pont alatt található.

A méretezés folyamata a következő:

- Indítsuk meg a parancsot, majd jelöljük ki az induló magasságot a homlokzati falon úgy, hogy a fal és a födém kapcsolódási pontjára kattintunk.
- A 0 magassági érték megjelenítéséhez, kattintsunk újra ebbe a pontba vagy ugyanarra a magassági helyre, majd határozzuk meg a méretezés pozícióját a homlokzati fal mellett. Kattintsunk a preferált helyre, így a 0,0 érték megjelenik a homlokzati fal mellett a kívánt helyen.
- További pontokat meghatározhatunk egyszeri kattintással és a magasság méret megjelenik a homlokzati falon.
- Amikor végeztünk a méretezéssel, nyomjuk meg az **ENTER**-t.

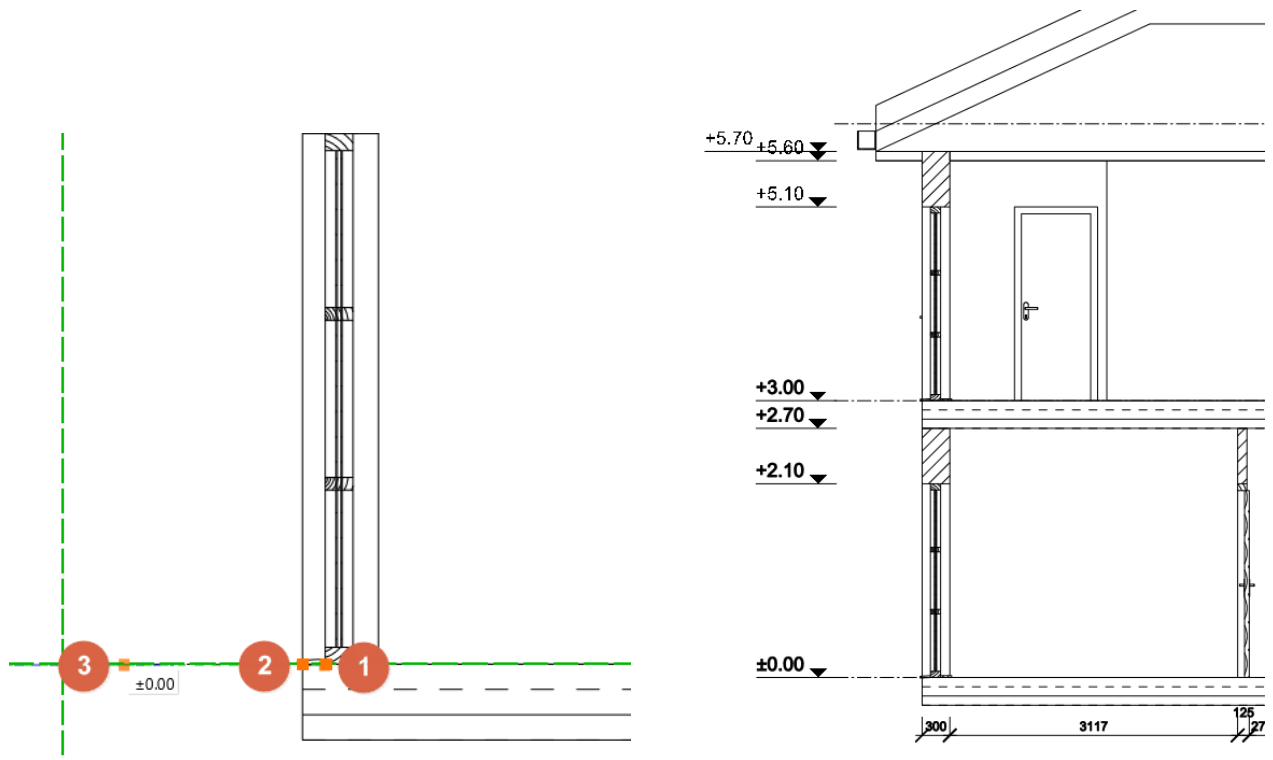

2.2.12. Kimutatások

A kimutatások az épület részek dinamikus listái, melyeket a projekt tartalma alapján lehet generálni. A kimutatásoknak két irányú kapcsolata van a rajzzal. Ez azt jelenti, hogy a projekten végrehajtott változtatások tükröződnek a kimutatásokban, illetve a kimutatás adatainak a megváltoztatása hatással van a megfelelő elemekre a rajzon. Nézzük meg, ez hogyan működik a gyakorlatban.

- Kattintsunk a Szalagmenü / Dokumentáció / Kimutatások / Kimutatások elhelyezése parancsra.
- A megjelenő párbeszéd ablakban baloldalon válasszuk ki az Ajtó kimutatást a típusok közül, majd kattintsunk az OK gombra.
- A megjelenő Kimutatás formázása párbeszéd ablakban tartsuk meg az alapértelmezett beállításokat és kattintsunk az OK gombra.
- Helyezzük el a kimutatást a rajz mellett a földszintre egy kattintással.

Egy elem megkeresése és megváltoztatása a kimutatásban

A kimutatás elemeinek beazonosítása a rajzon nagyon egyszerű a tartalom kiválasztásával.

- Jelöljük ki az előbb elhelyezett kimutatást és keressük meg az egyik "Egyszerű" ajtót a földszinten a listában.
- Kattintsunk az apró nagyító ikonra a kimutatás bal oldalán és ekkor a szoftver egy nyilat rajzol a keresett elemre mutatva.
- Keressük meg a kimutatásban az ajtó szélességi értékét és kattintsunk rá.
- Írjunk be egy picivel kisebb vagy nagyobb értéket (például 0,85 m vagy 1m), majd nyomjuk meg az **ENTER** gombot. A szoftver ekkor megváltoztatja az ajtó szélességét a rajzon is.


2.2.13. Listázás

A Listázás remek eszköz arra, hogy különböző adatokat nyerjünk ki a tervből Excel formátumban további kalkulációk elvégzése céljából.

Készítsünk egy Épületszámítási és Helyiség listát.

Épületszámítások lista:

- Használjuk a Szalagmenü / Dokumentáció / Lista / Excel lista parancsot.
- Válasszuk ki az Épületszámítások lehetőséget.
- Minden opciót hagyjunk bekapcsolva, kivéve a "BIM paraméterek exportálása" lehetőséget, majd nyomjuk meg az OK gombot.
- Nevezzük el a fájlt Épületszámítások.xlsx-nek és mentjük el a Mentés gomb megnyomásával.
- A Microsoft Excel automatikusan megnyitja ezt a fájlt, ha ez az alkalmazás már korábban telepítésre került a számítógépre.

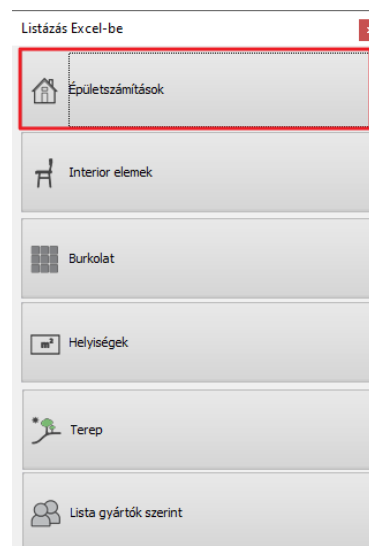

FAL LISTA												
ID	Stílus	Kép	Szélesség [m]	Magasság [m]	Hosszúság [m]	Bruttó oldalfelület 1 [m ²]	Bruttó oldalfelület 2 [m ²]	Nettó oldalfelület 1 [m ²]	Nettó oldalfelület 2 [m ²]	Térfogat [m ³]	Darabszám	Összesen:
5893			0.3	2.7	5.715	15.43	13.61	10.81	9.82	3.094	1	
5897			0.1	2.7	3.117	8.416	8.416	8.416	8.416	0.842	1	
5899			0.3	2.7	0.5	1.35	1.35	1.35	1.35	0.526	1	
5910			0.3	2.7	7.715	20.831	19.751	17.471	16.391	5.12	1	
5922			0.3	2.7	6.616	17.864	15.974	13.664	11.774	3.856	1	


Helyiségek lista:

- Használjuk a Szalagmenü / Dokumentáció / Lista / Excel lista parancsot.
- Válasszuk a Helyiségek lehetőséget.
- Kattintsunk az IGEN-re, hogy frissítsük az összes helyiséget, területet a projektben ahhoz, hogy a legutolsó állapotot tükrözze.
- Nevezzük el a fájlt Helyiség.xlsx-nek, majd és mentjük el a Mentés gomb megnyomásával.
- A Microsoft Excel automatikusan megnyitja ezt a fájlt, ha ez az alkalmazás már korábban telepítésre került a számítógépre.


2.2.14. Tervlap

Annak érdekében, hogy a különböző módon méretezett tervek az adott projektben rögzíthessünk, hasznos lehet a tervlapok készítése. Javasolt ezek használata, mivel pontos, precíz megjelenést biztosítanak.


- A Tervlap előkészítése parancs elérhető a Szalagmenü / Dokumentáció / Tervlap útvonalon.

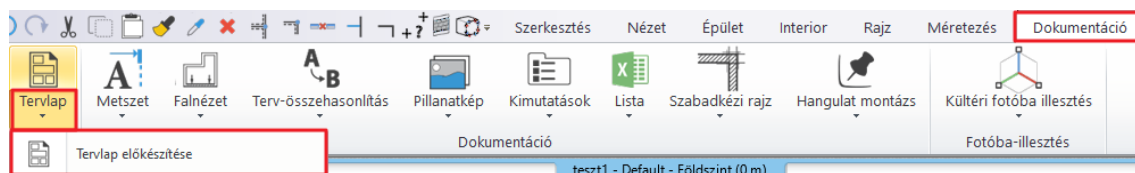


- Először állítsuk be a papír méretet és az orientációt a megjelenő párbeszéd ablakban.
- Bizonyosodjunk meg arról, hogy a „Nyomatási pecsét elhelyezés” opció ki van kapcsolva. Ezután nyomjuk meg az **OK** gombot az üres tervlap elhelyezéséhez.

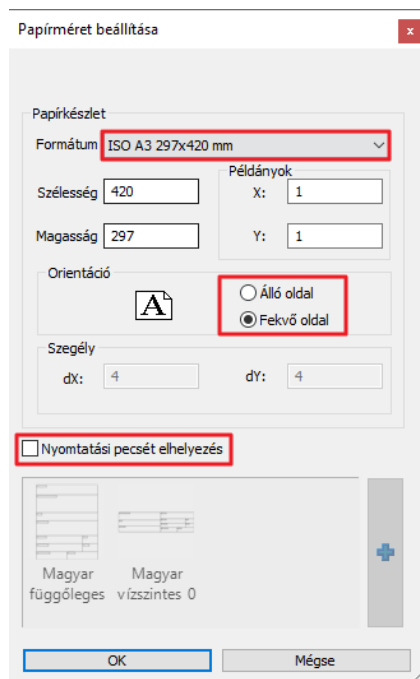


- A jobb oldalon elhelyezkedő Projekt Navigátorból keressük ki az Alaprajz / Földszint rajzot.
- „Fogd és vidd” módszerrel húzzuk be a Földszint tervét az üres oldalra és válasszuk ki 1:100 méretarányt.

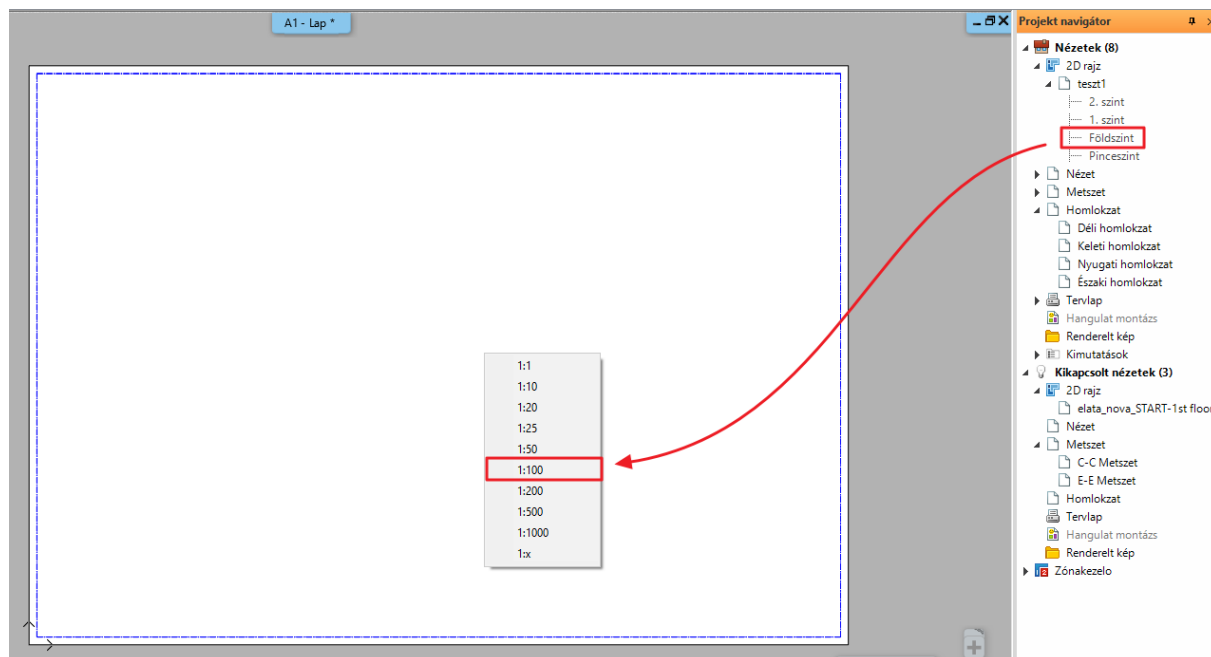

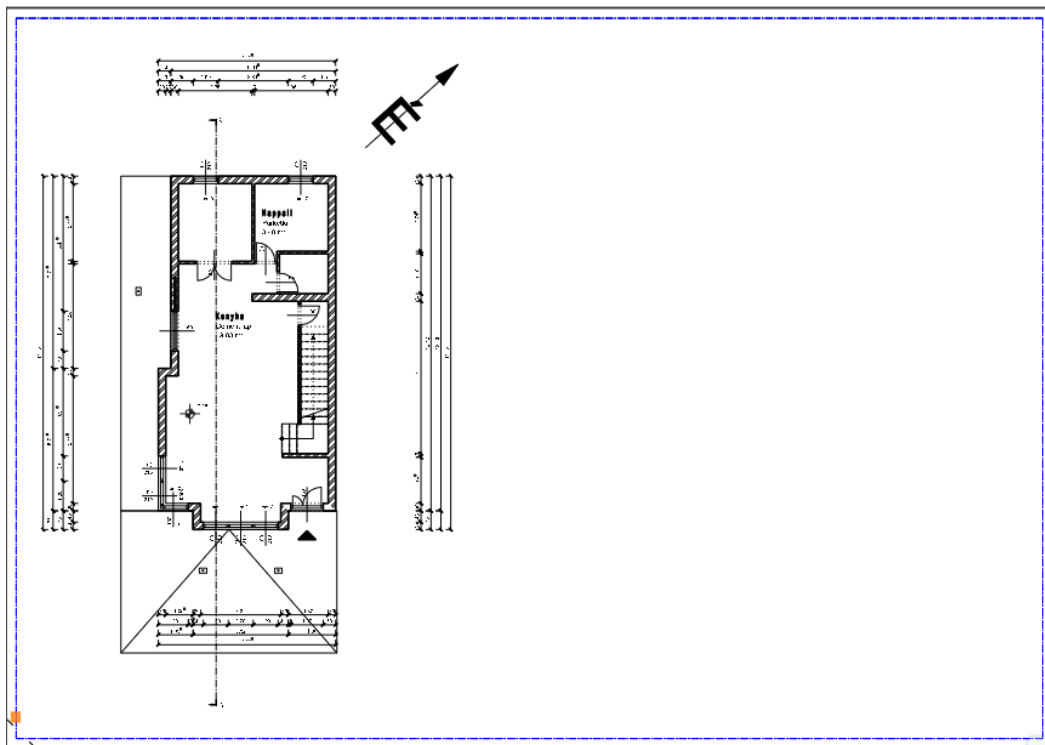


- Helyezzük a tartalmat a tervlap üres részére. Ezzel a módszerrel lehet, különböző rajzokat különböző méretarányban a tervlapon elhelyezni.
- Ismételjük meg ezeket a lépéseket és a helyezzük el a korábban létrehozott 2D metszetet 1:100 méretarányban a Földszint terv mellé a tervlapon.

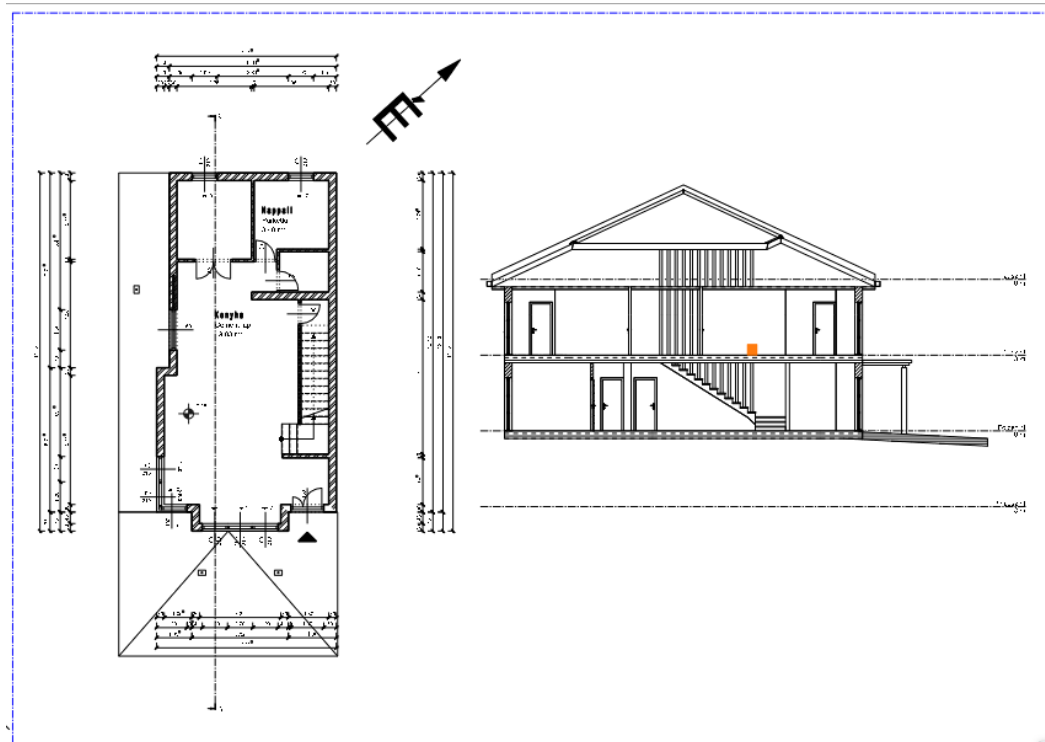


 Ha csak egy részletet szeretnénk az alaprajzról a tervlapra másolni, tegyük a következőt:


- Aktiváljuk azt az ablakot, melynek tartalmát szeretnénk másolni (ebben a példában az alaprajzi ablak).
- Válasszuk a Szalagmenü / Dokumentáció / Tervlap / Részlet másolása tervlapra parancsot.

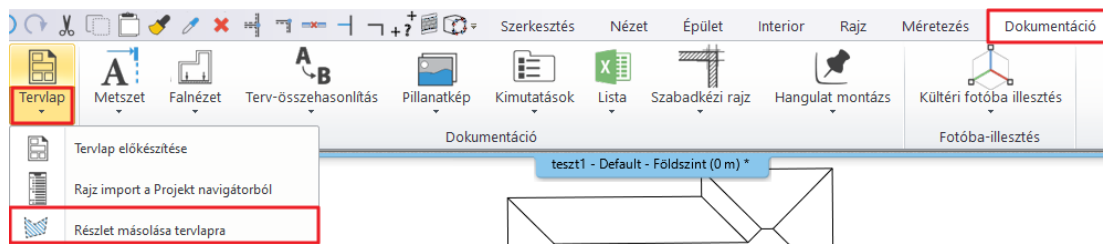


- Válasszuk ki azt a részletet, amelyet szeretnénk átmásolni (egy zárt sokszög alakzatot rajzolva a kiválasztott tartalom köré).
- Majd kattintással határozzuk meg a referencia pontot, mellyel a kiválasztott részt megfogva elhelyezzük majd a tervlapra.

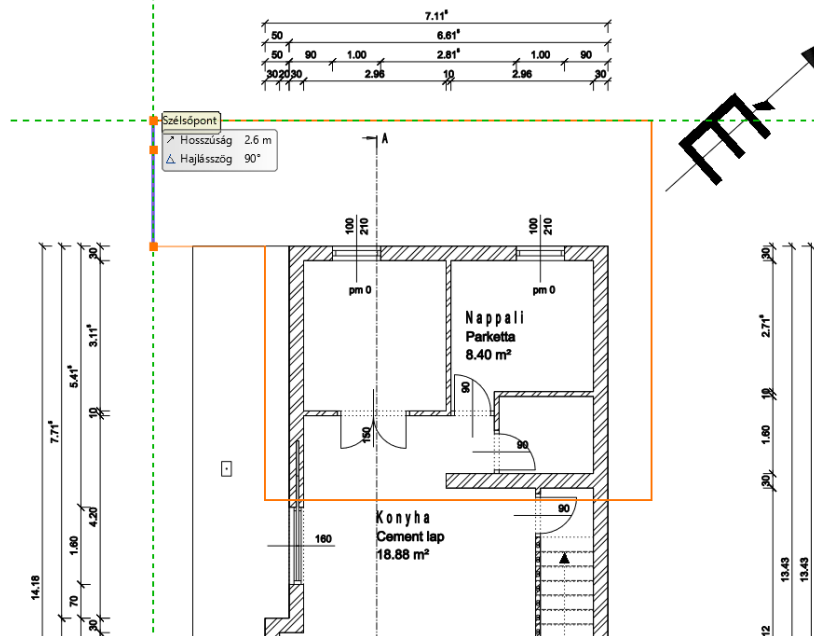

- Aktiváljuk a Tervlapot.
- Válasszuk ki a **Részlet beillesztés tervlapra** parancsot a **Szalagmenü / Dokumentáció / Tervlap** csoportból, majd adjuk meg a tervlapra történő elhelyezéshez a méretarányt.

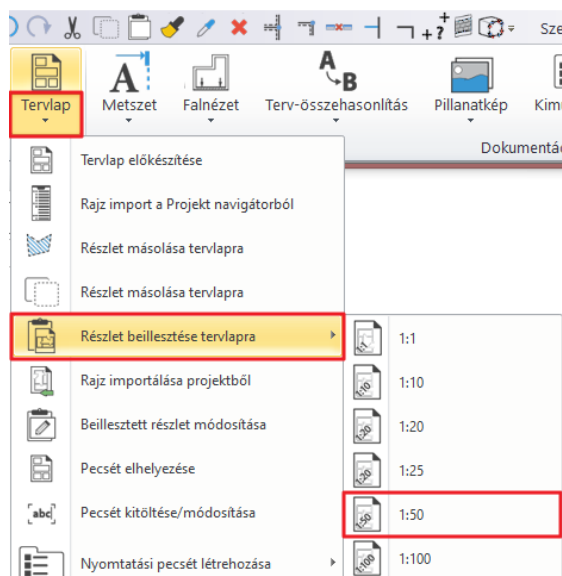

- Helyezzük el a kiválasztott részt.

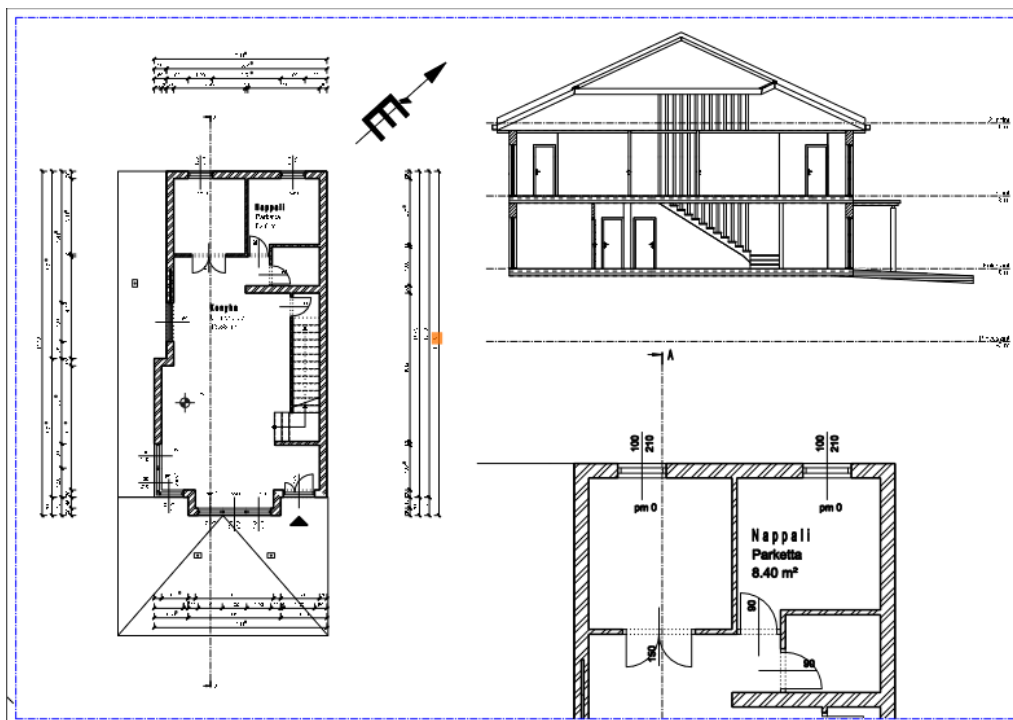


A Tervlap egy dinamikus rajz, tehát ha változtatunk az eredeti rajzon, akkor ez megjeleníthető a tervlapon. Ehhez jelöljük ki a Tervlap tartalmát és kattintsunk a Rajz frissítése parancsra.

Hasznos tudnivaló: Hogyan lehet nyomtatási pecsétet létrehozni


Nyomtatási pecsét használatával a dokumentáció formai megjelenésében is egységesíthető, ezáltal tökéletes keretet biztosítva a bemutatott tervnek. Létrehozhatunk nyomtatási pecsétet, mely később elmenthető a tervlapon. Hasznos, ha a nyomtatási pecsétet különböző méretekben (A4, A3), különböző orientációval (fekvő vagy álló) rajzolunk meg, így az később is felhasználható.

- Készítsünk egy tervlapot, a már korábban megismert módszerrel.
- Készítsünk egy nyomtatási pecsét keretet.
- A legegyszerűbb módja, ha átrajzoljuk a határoló vonalat a nyomtatási felületen (kék szaggatott vonal) a **Szalagmenü / Rajz / Vonallánc / Általános téglalap** parancssal.
- Az elhelyezés után válasszuk ki a helyi menüből az „Offszet mindenre” parancsot és mozgassuk 0,002 m-rel a tervlap középpontja felé.

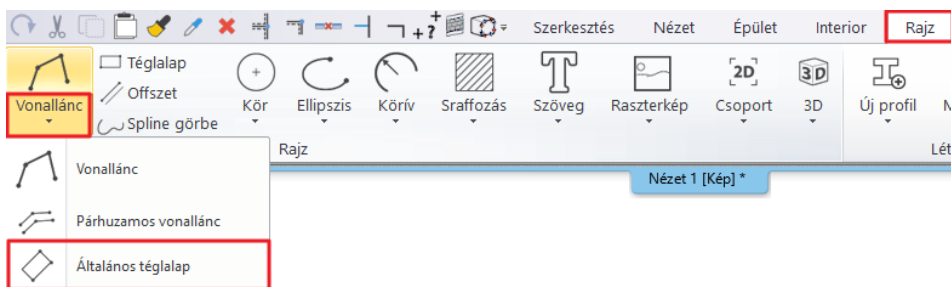


A mozgatás azért szükséges, hogy elkerüljük, hogy a nyomtatási pecsétet határoló vonal és a nyomtatási terület harára egybeessen, így ekkor a keretünk nem lesz látható a nyomtatáson.

- Rajzoljunk további téglalapokat a nyomtatási pecsétbe, hogy a végső formáját elnyerje a nyomtatási pecsét, mint ahogyan az alábbi kép is mutatja:

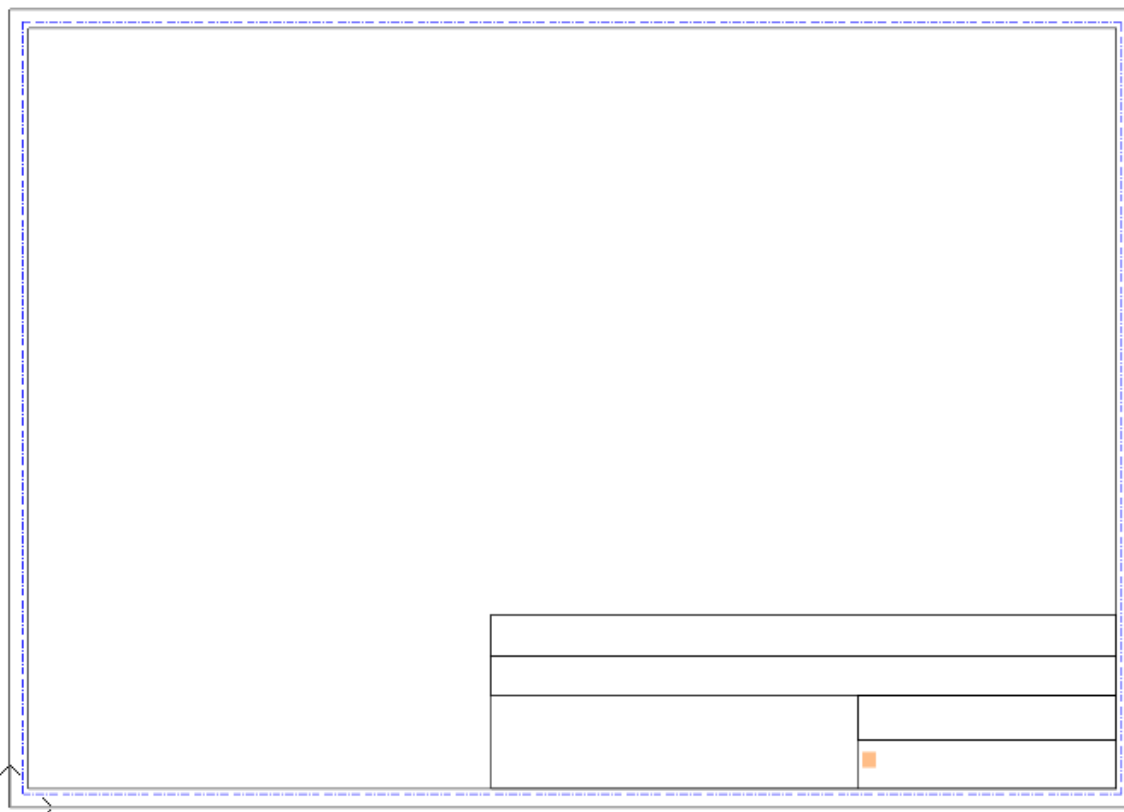

- Szúrjunk be címkét (például: ügyfél, tervező, terv elnevezése, méretarány, dátum, logó) a **Szalagmenü / Rajz / Szöveg / Elhelyezés** paranccsal.
- A leggyakrabban használt beállításoktól függően változtassuk meg a szöveg nagyságát 5-10 mm-re, hogy az oszlopokba illeszkedjen.

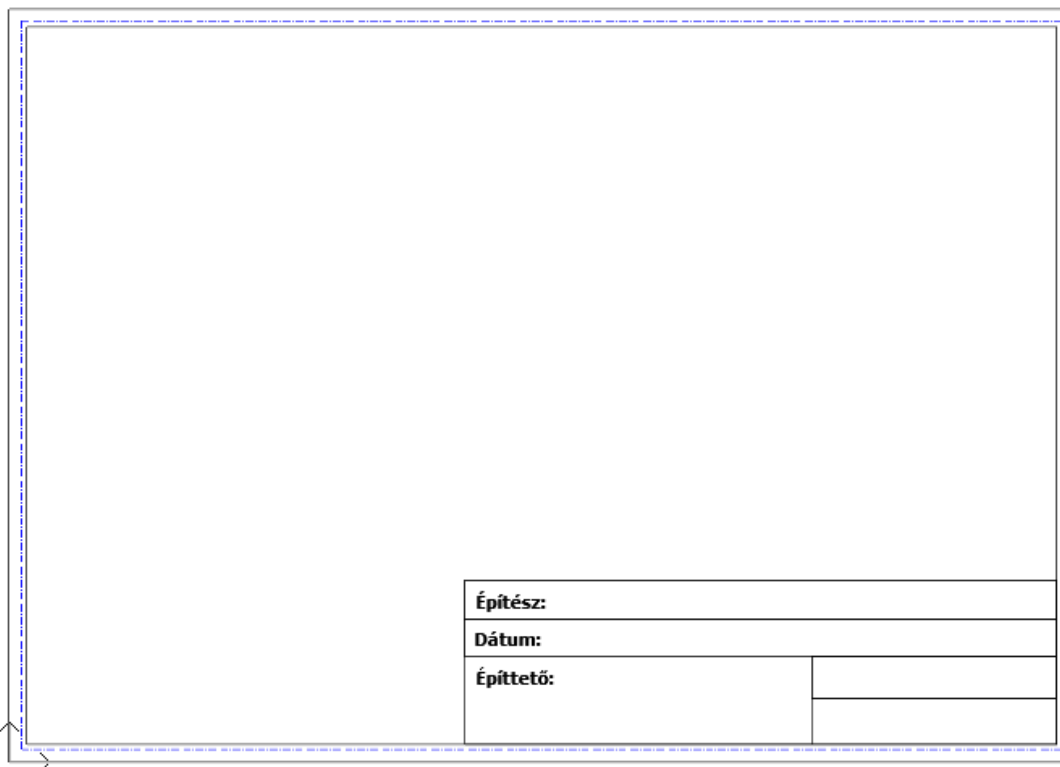


Logót vagy képet is elhelyezhetünk a nyomtatási pecséten a **Szalagmenü / Dokumentáció / Hangulatmontázs / Raszterkép** paranccsal.

Ezek után töltjük ki a nyomtatási pecsétet további szövegekkel és alakítsuk át paraméterré, hogy felülírhatóvá válhassanak minden elhelyezés után.


- Helyezzünk el szöveget a **Szalagmenü / Rajz / Szöveg** csoport parancsainak használatával.
- Módosítsuk a szöveg méretét a megfelelőre, majd jobb kattintással válasszuk ki a **“Szöveg átalakítása paraméterré”** lehetőséget.

Földszin

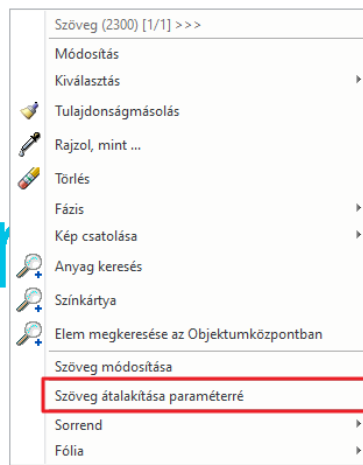

Miután végeztünk a tartalom beállításával, ajánlott a nyomtatási pecsétet elmenteni. Így a későbbiek folyamán bármikor elérhetővé válik.

- Válasszuk ki a nyomtatási pecsét összes elemét, és bizonyosodjunk meg arról, hogy maga a tervlap nincsen a kiválasztásban. Ennek a legegyszerűbb módja, ha kiválasztjuk az egész oldalt tartalommal együtt a kiválasztási téglalappal. Majd nyomjuk le a SHIFT gombot és kattintsunk a lap élére. Ennek hatására a színe feketére változik, míg a nyomtatási pecsét színe világos kék marad.

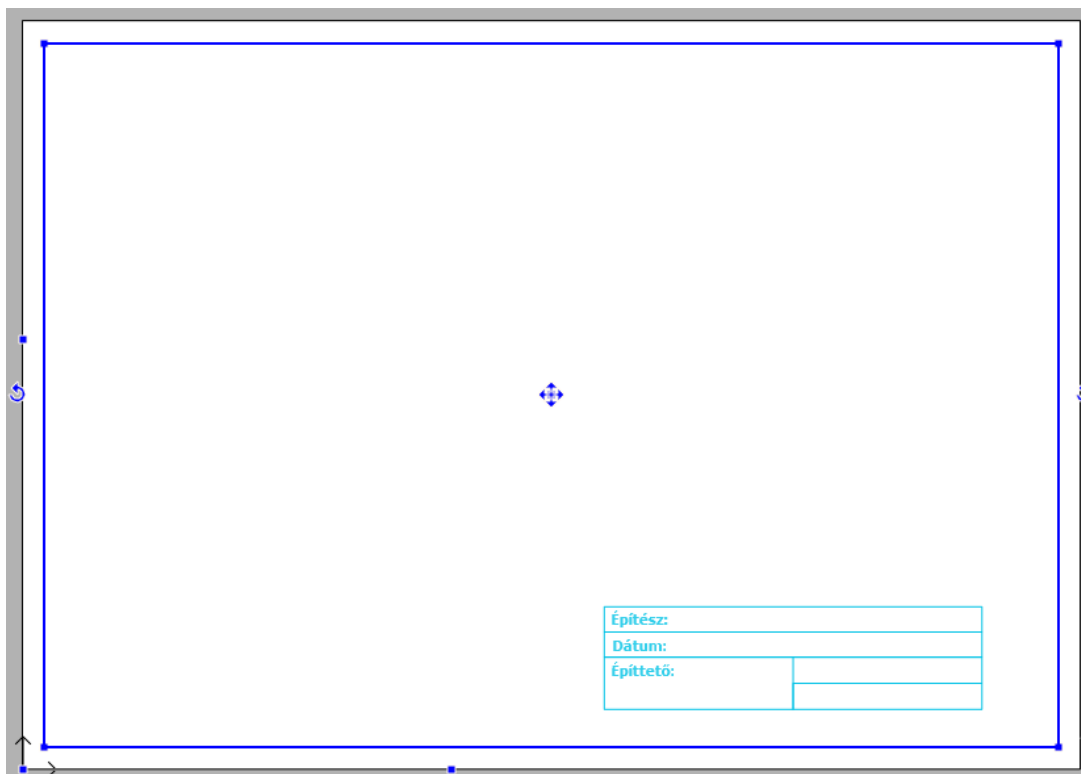

- Válasszuk ki a Szalagmenü / Rajz / Csoport / Könyvtári csoport létrehozás parancsot.
- Adjuk meg a nyomtatási pecsét referencia pontjait, melyeket később elhelyezéskor fogunk használni.

Építész:	
Dátum:	
Építető:	



Referencia pontként érdemes a nyomtatási terület sarokpontjait kiválasztani. Így amikor legközelebb elhelyezésre kerül, akkor a nyomtatási pecsét mindig a nyomtatási területen belül fog elhelyezkedni.

- Nyomjuk meg az **ENTER**-t. Ekkor megjelenik az **“Új könyvtári elem létrehozása”** párbeszéd ablak.
- Gépeljük be az új könyvtári elem nevét (pl.: A3_fekvo).
- Adjuk meg a Kategóriát és az Alkategóriát (Nyomtatás / magyar), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Új könyvtári elem létrehozása

Az új könyvtári elem neve:
A3_fekvo

Kategória:
NYOMTATÁS

Alkategória:
Magyar

Gyártó:
generic


OK Mégse

Mentés után a nyomtatási pecsét elhelyezhető az Objektumközpontból.


- Az Objektumközpontban keressük meg a Csoportok kategóriát és „Fogd és vidd” módszerrel helyezzük a kiválasztott pecsétet az üres tervlapra, például a bal alsó sarokba.
- Töltsük ki a nyomtatási pecsétet. Jobb egér gombbal kattintsunk pecsét élére. Ezután a helyi menüből válasszuk ki a **“Szöveg szerkesztése csoportban”** parancsot, vagy kattintsunk a bal egér gombbal, hogy közvetlenül megváltoztathassuk az adatokat a pecsétben.

A korábban elhelyezett nyomtatási pecsét más részei is megváltoztathatók az elhelyezés után:

- Válasszuk ki a pecsétet és helyi menüből használjuk a **Belépés a csoportba** parancsot. Ekkor a Tervlap szürke színűvé változik.

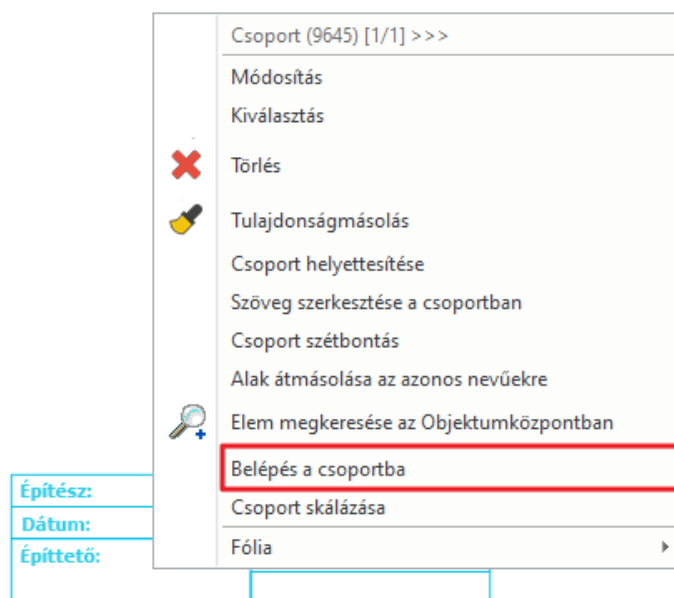

- Ezután lehetőség van az elemek módosítására (szöveg, vonal).
- Módosítások után mindig zárjuk be a csoportot a helyi menüből a **Csoport bezárás** parancsot használva.

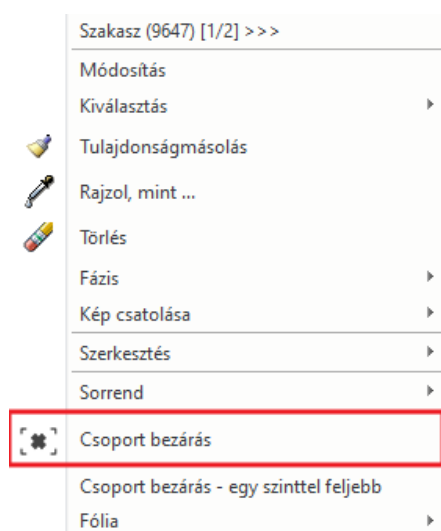

2.3. Nyomtatás

Fontos, hogy a projektben korábban elkészített rajzokat publikálni tudjuk. A következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre:

- ❖ az aktuális rajz nyomtatása, vagy
- ❖ a jelenlegi tervlap nyomtatása, mely több rajzból került összeállításra.

Ennek eredménye lehet kinyomtatott másolat vagy PDF fájl, attól függően, hogy az ügyfélnek mit szeretnénk átadni. Tekintsük át gyorsan a Nyomtatás párbeszédablakot:

Bizonyosodjunk meg arról, hogy a nyomtatási lap aktív, és indítsuk el a **Szalagmenü / Dokumentáció / Nyomtatás** parancsot.

Nyomtató

Itt található az összes PDF nyomtatási lehetőség és az elérhető nyomtatók listája. Válasszuk itt ki azt a lehetőséget, amelyre szükségünk lesz.

Választható papírméret (1)

Itt állítható be a papír méret, orientáció, másolatok száma.

Orientáció (2)

Meghatározza a rajz helyzetét. Az alapértelmezett vagy az elforgatott rajz lehetőségei közül választhatunk.



Ne keverjük össze az Orientációt a papír orientációjával. Az első a rajzra vonatkozik, a másik a papírlapra.

Tartalom nyomtatása (3)

Meghatározhatjuk a rajzon a kinyomtatásra kerülő területet.

Méretarány (4)

Kiválaszthatjuk az alapbeállítást: pl.: 1:100. Az optimális beállítás kiszámolja a legmegfelelőbb arányt, hogy a rajzi tartalom a jelenlegi papírméretre jól illeszkedjen.



Ha a nyomtatási tervet szeretnénk nyomtatásban megjelentetni, akkor 1:1 méretarány beállítsa szükséges, mivel az alaprajz valós méretű virtuális papír, és így nincs arra szükség, hogy továbbiakban újra méretezzük.

Középpontba eltolás (5)

A rajz középpontját a papír középpontjába mozgatja.

Nyomtatás (6)

A nyomtatási gombbal elindíthatjuk a tartalom nyomtatását a Nyomatás dialógban beállított paraméterek szerint. A kiválasztott nyomtató alapján az eredmény lehet papír alapú vagy PDF fájl.

2.3.1. PDF fájl nyomtatása

Ebben az esetben PDF fájlt generálunk a korábban elkészített Nyomatási tervről.

- Bizonyosodjunk meg arról, hogy a nyomtatási terv aktívált, és indítsuk el a **Szalagmenü / Dokumentáció / Nyomtatás PDF-be** parancsot.
- Kattintsunk az fájl útvonalára a megjelenő párbeszéd ablakban és adjuk meg a fájl helyét, ahová menteni szeretnénk. Gépeljük be a fájl nevét és kattintsunk a **“Mentés”** gombra.
- Állítsuk át a papírméretet **A3 fekvő**-re.
- A Méretarányt állítsuk **1:1** -re – ne feledjük a nyomtatási terv egy virtuális papír valódi méretekkel.
- Bizonyosodjunk meg arról, hogy a **Teljes rajz** opció aktív és a tartalom igazítása végett kattintsunk a **Középpontba** eltolás opcióra.
- A PDF fájl létrehozásához kattintsunk a **Nyomtatás** gombra.

Így a PDF elkészült az előre definiált mappában, a megadott néven.


2.3.2. Nyomatási sor

A nyomtatási sor nem más, mint nyomtatási feladatok listája, melyet összeállíthatunk és elmenthetünk a projekttel együtt. Ez egy rendkívül hasznos eszköz, amikor a terveket, rajzokat folyamatosan újra és újra ki kell nyomtatnunk, mivel a nyomtatási sorhoz minden egyes hozzáadott tartalom nyomtatási beállításait eltárolja a program. Ez a funkció nem minden szoftver verziónál létezik, ezért érdemes ellenőrizni az elérhetőségét mielőtt tovább haladnánk.

A Nyomatási sor létrehozása nagyon egyszerű:

- Indítsuk el a **Fájl menü / Nyomatási sor** parancsot.
- Kattintsunk a **Zöld plusz** gombra, ekkor a Projekt Navigátorból kiválaszthatjuk a Nyomatási sorhoz hozzáadandó Nézeteket / Rajzokat / Tervlapokat.
- Állítsuk be a nyomtatási tulajdonságokat a megjelenő párbeszéd ablakban és zárjuk be az **Alkalmaz** gomb megnyomásával.
- Adjunk hozzá annyi feladatot a listához, amennyire szükségünk van.

A dokumentumokat akár egy több oldalas PDF fájlban is ki tudjuk nyomtatni, ha ugyanazt a fájl nevet használjuk vagy közvetlenül papírra is kinyomtathatjuk a megfelelő nyomtató kiválasztásával.

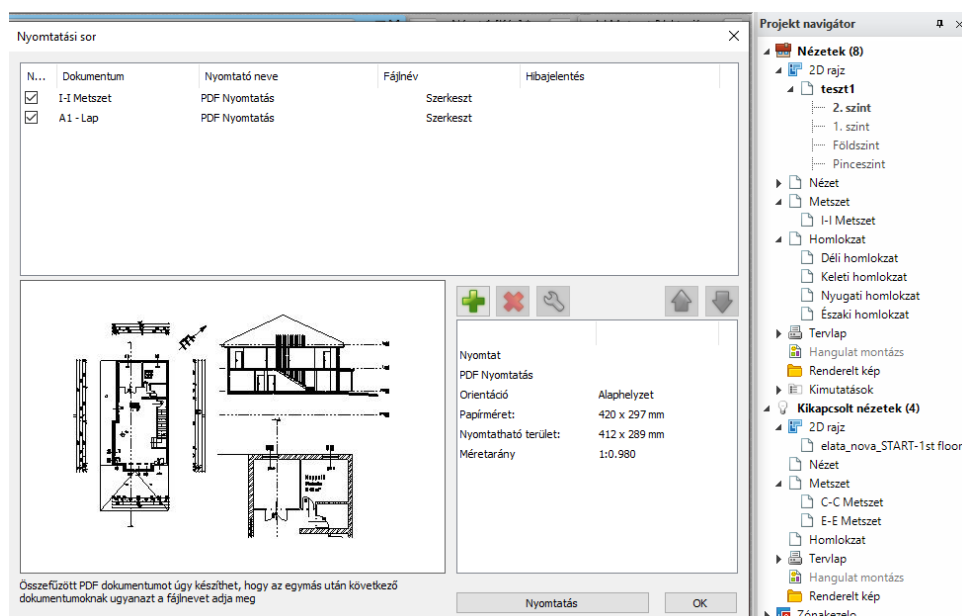


2.3.3. 3D ablak tartalmának nyomtatása

Kinyomtathatjuk a 3D tartalom vektoriális rajzát vagy a 3D ablak tartalmát textúrákkal. A 3D ablak tartalmának PDF fájlba történő megjelenítéséhez, kövessük az alábbi lépéseket:

- Aktiváljuk a 3D nézet ablakot. (3D ablak fejlécén a “Kép” szó megjelenik)
- Válasszuk ki a **Fájl menüből a Nyomtatás** parancsot.
- Állítsuk be a tulajdonságokat.

Az általános nyomtatási beállításokhoz hasonló a párbeszéd ablak, de egy kicsit egyszerűbb.

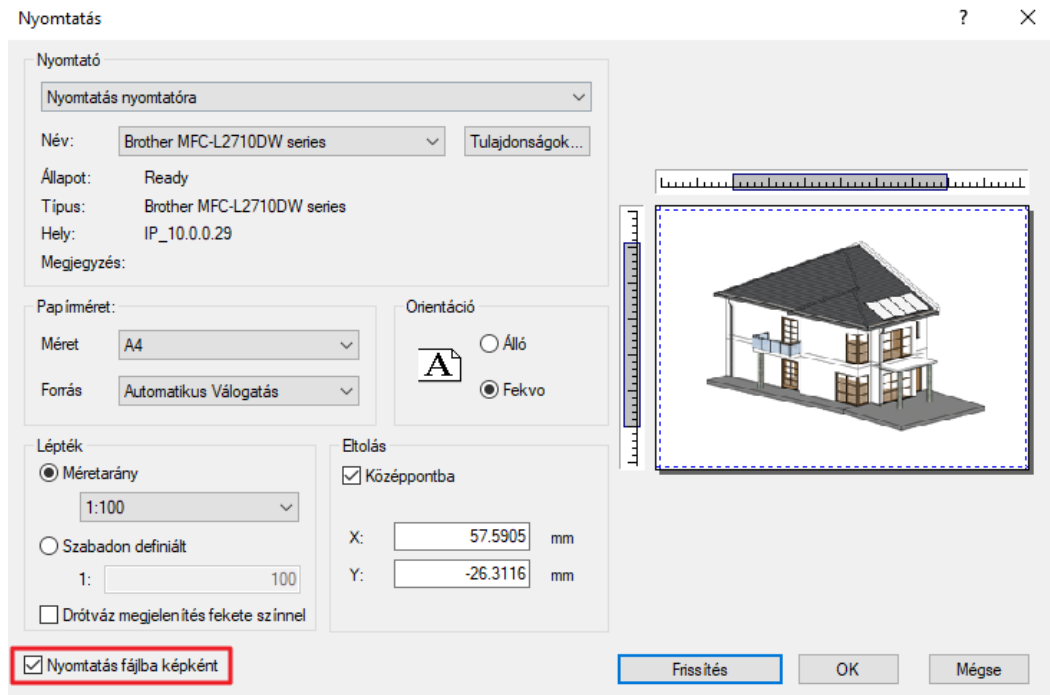

Lehetőség van arra, hogy a 3D ablak tartalmát a nyomtatási lapra helyezze. A kép felbontása ugyanakkora lesz, mint a képernyő felbontása. Nyomtatás előtt érdemes Tervlap –menü - Összes tervlap frissítése parancsot elindítani, így a kép felbontása az elérhető legjobb beállításra fog változni.

3. Látványtervezés

Indítsuk el a YouTube videót:

“Egy Tervezési Folyamat Az ARCHLine.XP®-Vel - 3. Rész: Látványtervezés”

<https://youtu.be/3DnDOAGB-8k>

3.1. Modell előkészítése

A terv előző fázisában jó néhány nyomtatási lapot, metszetet, homlokzati rajzot és más egyéb dokumentumot készítettünk. Az oktatási anyag hátralévő részében már csak az alaprajzra és a hozzá tartozó 3D modellre lesz szükségünk.

- Keressünk meg és zárjunk be minden rajzot kivéve az alaprajz és a 3D modell ablakot.
- Az alaprajzon a rajz mellett van egy kimutatás. A láthatóságának kikapcsolásához a következőket kell tennünk:
- Jelöljük ki a kimutatást az alaprajzon, és ellenőrizzük, melyik fólián van. Ehhez keressük meg a fóliát a baloldalon megjelenő tulajdonság panelen. Láthatjuk, hogy ez alapértelmezetten a “Szöveg – Jegyzet” fólia.
- Nyissuk meg a **Fólia kezelőt** és kapcsoljuk ki a láthatóságát a **Szöveg – Jegyzet fóliának**.

Az alaprajzon a korábban importált rajzi tartalom megjelenítéséhez kapcsoljuk be a láthatóságot a fólia szűrők használatával.

- Nyissuk meg a **Fólia kezelőt**.
- Keressük meg és kattintsunk az „elata_nova_START-2D” szűrőre.
- Jelöljük ki az összes fóliát és kapcsoljuk be a láthatóságukat (a szerkeszthetőség maradjon lezárva).
- Válasszuk ki az “**Összes fólia**” szűrőt és a “**Környezet**” fólián kapcsoljuk be a láthatóságot és nyissuk meg a szerkeszthetőségét.
- Kattintsunk a 3D kalapács ikonra a 3D modell újraépítéséhez.


3.1.1. Környező épületek vázlagszerű megrajzolása

Korábban már megszerkesztettünk néhány környező épületet. A továbbiakban az épület komplexum fennmaradó részének leegyszerűsített vázlatát készítjük el úgy, hogy a 2D-s DWG tartalom megfelelő részeit láthatóvá tesszük, majd a kontúr vonalak alapján megrajzoljuk a tömegmodelljét.


- Nyissuk meg a Fólia kezelőt.
- Keressük meg és kattintsunk az „elata_nova_START-Ground” szűrőre.
- Jelöljük ki az összes fóliát ezen a szűrőn, majd a láthatóságukat kapcsoljuk be (de a szerkeszthetőség maradjon lezárva).
- Hozzuk létre a maradék 3 épület tömegmodelljét a külső kontúr vonalakat követve.

Állítsuk be a tömegmodell tulajdonságait:

- Az **A érték** legyen **65 fok**. Aktiváljuk a “**Minden oldalra**” opciót, így ez az érték fog az alakzat minden oldalán megjeleni.
- Állítsuk a **B értéket 6,5 m-re** minden oldalra. Az **E érték** legyen **10 m**. Ez az épület teljes magassága.

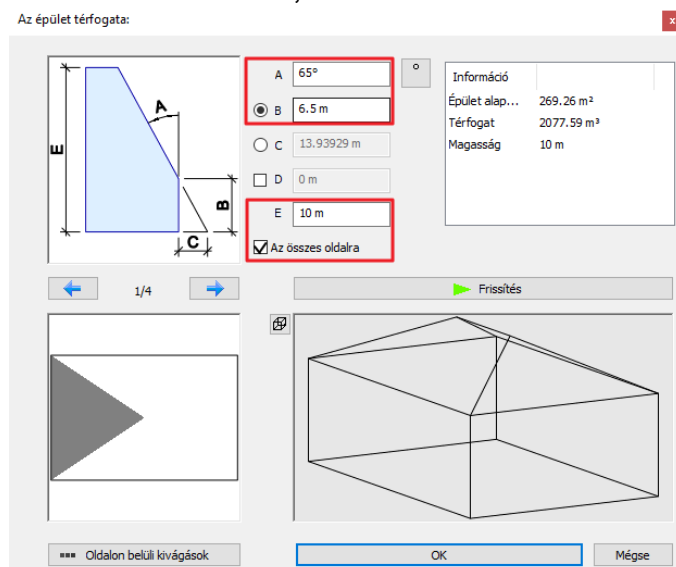


- Kattintsunk a baloldalra a felülnézeti képen, és változtassuk meg az **A értéket 0 fokra**, így létrejön az oromzat.

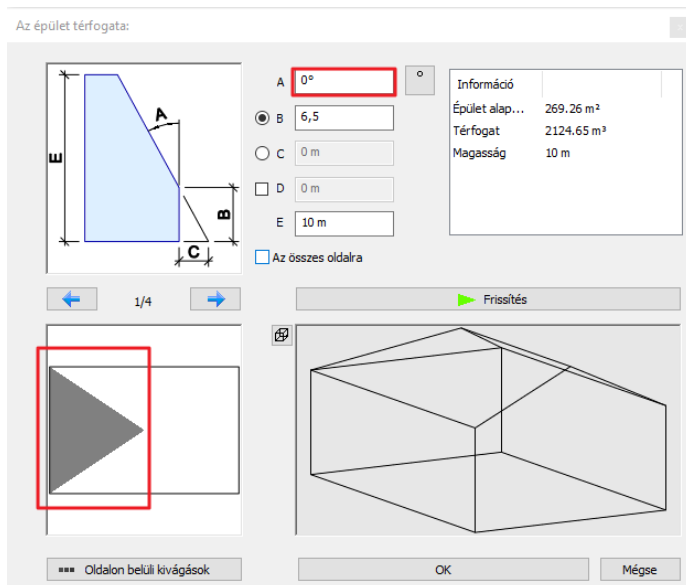

- Kattintsunk a **jobb oldalra** és változtassuk meg az **A értéket 55 fokra**.
- Zárjuk be a párbeszéd ablakot az **OK** gomb megnyomásával.


Így létrejött egy tömegmodell az alapértelmezett magassági értékkel és anyagokkal. Módosítsuk ezeket.

- Jelöljük ki a 3D tömegmodellt, és keressük meg az anyagát a baloldalon a Tulajdonság panelen. Változtassuk az anyagot "**Szürkére**".
- Keressük meg **Relatív magasságot** és változtassuk **-0,3m-re**.

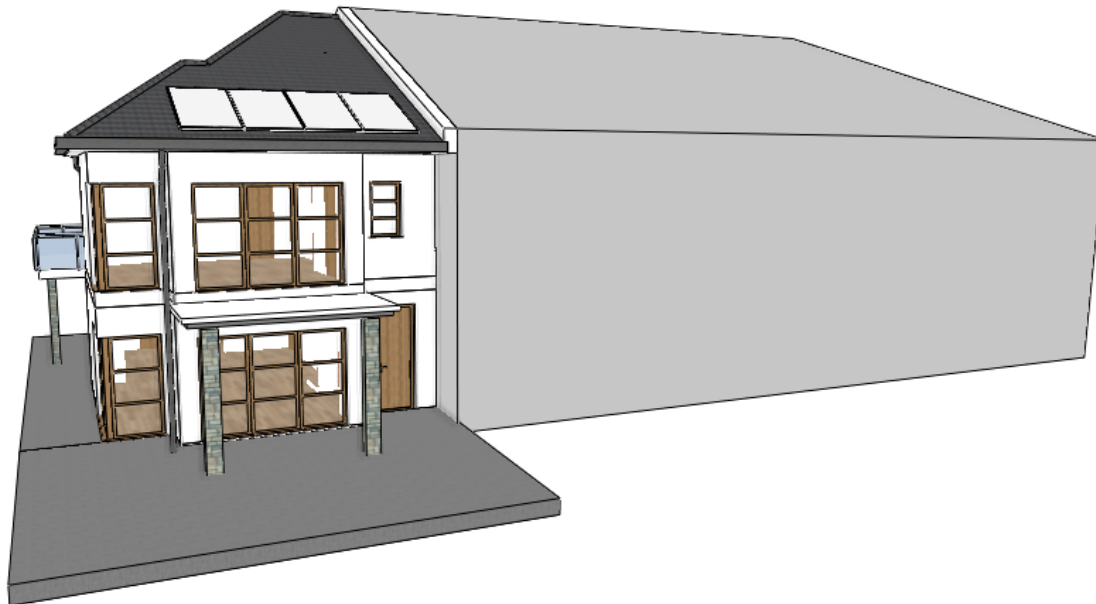

Miután az összes környező épület megrajzolásával végeztünk, a továbbiakban már nem lesz szükségünk az eredetileg beimportált Földszint rajzra.


- Nyissuk meg a Fólia kezelőt.
- Keressük meg és kattintsunk az „elata_nova_START-Ground floor” szűrőre.
- Jelöljük ki az összes fóliát és kapcsoljuk ki a láthatóságukat.

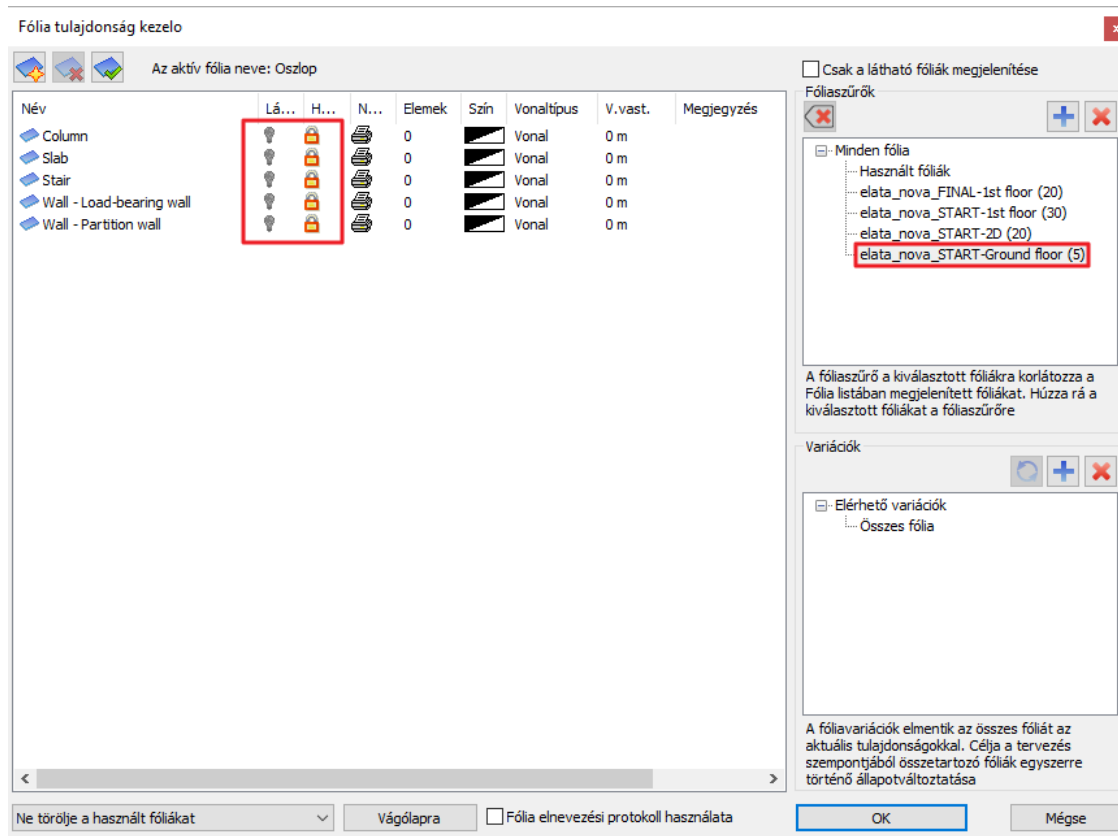

3.1.2. Kerítés megszerkesztése

Sok lehetőség közül lehet választani kerítés létrehozásakor, attól függően, hogy milyen funkciót lát el és milyen a megjelenése. Jelen az esetben a Fal eszközt fogjuk használni, hogy egyszerű téglavagy beton szerkezetű kerítést készíthessünk el a telek határát követve. Először állítsuk be a tulajdonságait.


- Kattintsunk a **Szalagmenü / Épület / Tulajdonságok / Fal** menüpontra a beállításokhoz.
- Kattintsunk stílus gombra a tulajdonság panel alján, mely felhívja a stílus listát és dupla kattintással aktiváljuk a **“1 rétegű 30-as fal”**-at.
- Állítsuk be a **fal magasságát, 1,2 m**-re.
- A relatív magasság legyen **-0,45 m**.
- A vastagság legyen **0,2 m**.
- Kattintsunk a lánc ikonra az anyag gombok mellett és bizonyosodjunk meg arról, hogy minden anyag **Fényes fehér**. Kattintsunk a belső anyagra és változtassuk ezt is **„Fényes fehérre”**.
- Kattintsunk az **OK** gombra a módosítások elfogadásához.

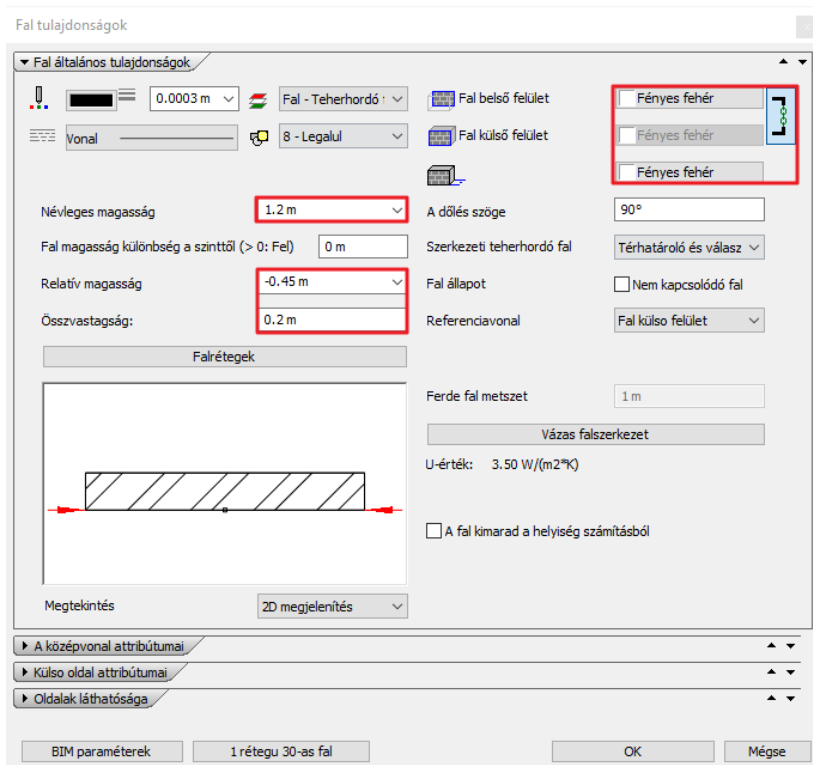

Miután a tulajdonságok beállításával végeztünk, rajzoljuk meg a kerítést az eredeti DWG rajz alapján.

- Indítsuk el a Fal eszközt és kövessük a vonalakat az eredeti DWG rajzon és hozzuk létre a kerítést.
- Használjuk a jobb oldalon a lebegő menüben megjelenő kulcsszavakat (jobb, bal, középen), ott, ahol szükséges.
- Egy rövid kerítés van az utcafronton, a baloldalon a rámpáig. Ezt is rajzoljuk meg.
- Végezetül van egy kerítés az utcafronton, mely elválasztja az épületet a többiektől. Ezt is rajzoljuk meg.
- Változtassuk meg az utolsó fal **magasságát 1,5 m-re** és a **relatív magasságát -0,3 m-re**.

Ezután érdemes időt szánni arra, hogy a további kiegészítő elemeket adjunk a kerítéshez, használva az előbb említett eszközöket, további részletekkel gazdagítva a tervet.

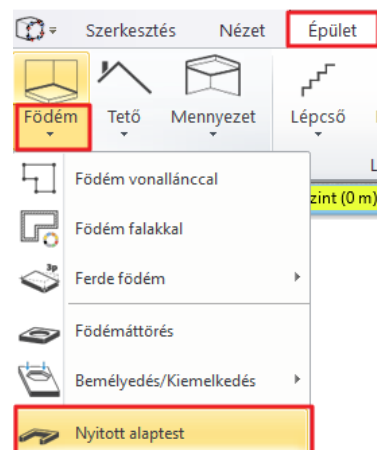

3.1.3. A járda és az út modellezése

Utakat többféle módon lehet elkészíteni az erre a célra kifejlesztett terep és út eszközökkel. Az épület előtt a járda és az aszfaltozott út csak a vizuális megjelenítést szolgálja, ezért az egyszerű födém és alaptestek eszközöket használjuk az elkészítésükhöz.

- Kattintsunk a **Szalagmenü / Épület / Födém / Nyitott alaptest** parancsra. Ez egy födém darabot fog elkészíteni a megadott vastagsággal.
- Gépeljük be **1,67 m-t**, hogy ezáltal a szélességet meghatározzuk.
- Kövessük a járda szélét az alaprajzon egy L alakzatban az épület előtt. Folyassuk jobbra az egyszerűség kedvéért.
- Nyomjuk meg az **ENTER**-t a rajzolás befejezéséhez.


A födém elkészült az alapértelmezett beállításokkal. Módosítsuk a tulajdonságait, hogy egy betonjárdához hasonlítson.

- Jelöljük ki a födémét. Kattintsunk a Ceruza ikonra, a tulajdonságok módosításához.
- A relatív magasságot változtassuk -0,3m-re és a vastagságot 0,15m-re.
- Az anyagokat mindenhol módosítsuk **Beton3-ra**.

Az aszfaltút hasonló módon szerkeszthető meg. Az eredeti aszfaltút a helyszínrajzon változó szélességgel jelenik meg. Ezért először egy általános vastagságot állítunk be, majd ezt módosítjuk amennyiben szükséges.

- Kattintsunk a Szalagmenü / Épület / Födém / Nyitott alaptest parancsra.

- Gépeljük be 4,66 m-t az út szélességének meghatározásához.
- Kövessük az eredeti rajzon az út kontúr vonalát, mely a ház előtt egy megfordított U alakra hasonlít.

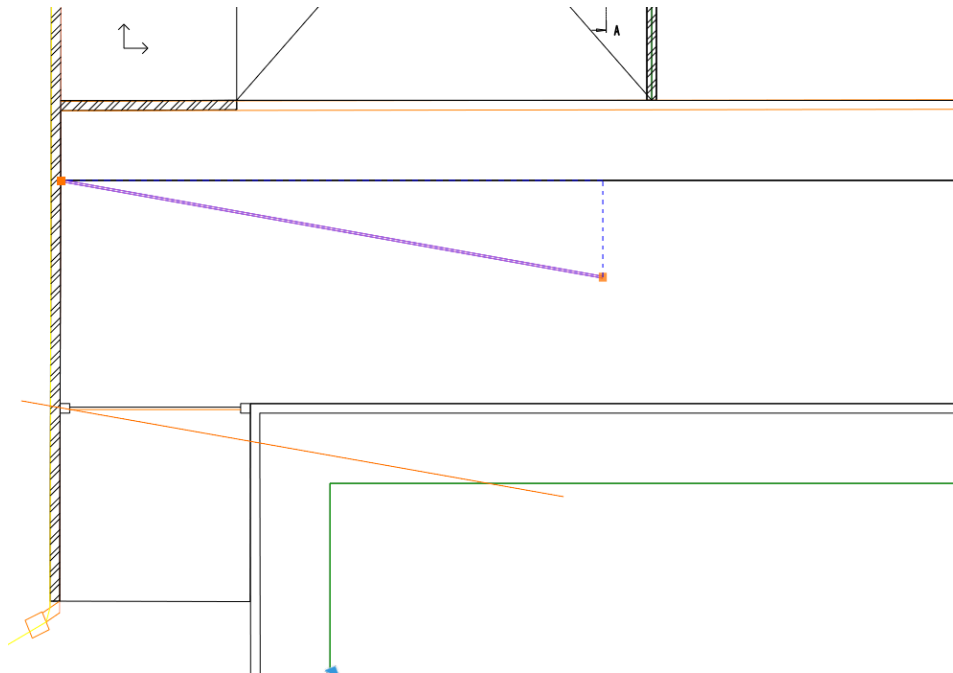

- Amennyiben szükséges változtassuk meg a referencia vonalat, ehhez használjuk a jobb oldalon megjelenő menüben található lehetőségeket (például: Fordított).
- Nyomjuk meg ez **ENTER**-t a rajzolás befejezéséhez.

Az út formája elkészült, módosítsuk az éleket ott, ahol a beállított szélesség nem fedti az eredeti rajzot.

- Jelöljük ki a födémeket, kattintsunk arra az élre, melyet módosítani szeretnénk.
- Válasszuk az **“Offszet”** parancsot a szélesség megváltoztatásához. Mozgassuk az eredeti rajz vonalához.
- Ismételjük meg ezeket a lépéseket ott, ahol erre szükség van.

A födém elkészült az alapértelmezett beállításokkal. Módosítsuk a tulajdonságait, hogy egy aszfalt úthoz hasonlítson.

- Jelöljük ki a födémeket. Kattintsunk a Ceruza ikonra, a tulajdonságok módosításához.
- A relatív magasságot változtassuk -0,3m-re és a vastagságot 0,05m-re.
- Az anyagokat mindenhol cseréljük ki **Aszfalt**-ra.
- Terasz elkészítése a hátsókertben

3.1.4. A terasz elkészítése a kertben

Mivel a terasz inkább egy vizuális elem és nem része a dokumentációnak, ezért csak egy nagyon egyszerű megjelenítését készítjük el a födém eszközzel.

- Kattintsunk a Szalagmenü / Épület / Födém / Födém vonalláncsal parancsra.
- Kövessük le a kerítés kontúrvonalát és az épület hátsó oldalát, hogy egy négy oldalú terasz formát kapjunk a hátsókertben.

A födém létrejött az alapértelmezett beállításokkal. Most módosítsuk az anyagot.

- Jelöljük ki a födémeket. Kattintsunk a **Ceruza** ikonra, a tulajdonságok módosításához.
- **Felső anyagnak** válasszunk ki egy **fa padló** anyagot.
- Oldal anyagnak a Fényes fehérét állítsuk be.


3.1.5. A medence helyének kivágása a teraszon



Előfordulhat, hogy a korábban kikapcsolt fóliák újra megjelennek a munka folyamán. Ez általában akkor történik, ha a kiválasztott eszköz egy, a már korábban kikapcsolt fóliát használ. Ekkor a szoftver aktiválja a fóliát, hogy az elemet létrehozassa. Használjuk a Fólia gyors bejárást vagy a Fólia Kezelőt ezeknek a fóliáknak kikapcsolásához.


Mielőtt a mélyedés létrehozánk a födémeken, a klasszikus Rajz eszközöket használva tervezzük meg a formáját.

- Válasszuk ki a Szalagmenü / Rajz / Vonallánc / Általános téglalap eszközt.
- Helyezzük le a téglalap első sarokpontját egy kattintással, majd mozgassuk az egeret jobbra. Gépeljük be 5,5 m, majd nyomjuk meg az Entert.
- Mozgassuk az egeret felfelé, és gépeljük be **3,5 m**, majd nyomjuk meg az **Entert**.
- Jelöljük ki a téglalapot és kattintsunk a kék pont markerre, mely a sarokpontot reprezentálja.
- Válasszuk ki a **“Lekerekítés mind”** parancsot, majd mozgassuk az egeret arra a helyre, mely a legjobb vizuális eredményt adja, majd kattintsunk a lekerekítéshez.

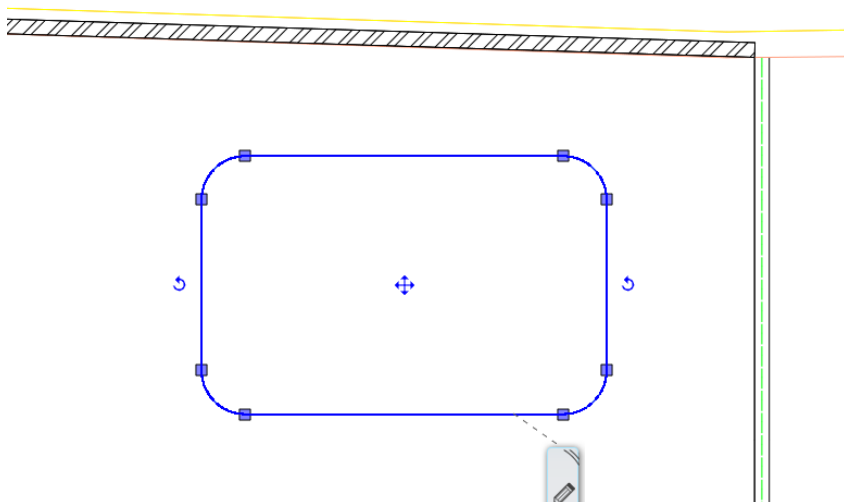

Számos előnye van, ha a térbeli formának elkészítjük a 2D-s rajzát. Mielőtt a végleges változat elkészül, újra pozicionálható, módosítható és felhasználható a vizuális gondolkodáshoz, továbbá bármikor elővehető a későbbiek folyamán. Készítsük el a valódi kivágást a terasz födém szerkezetében az előbb megtervezett medence forma alapján.

- Kattintsunk a födém kontúr vonalára és a helyi menüből válasszuk ki az **„Áttörés / Födém-törés”** parancsot.
- Keressük meg a felső menüsorban a **Zárt profil** kulcsszót és kattintsunk rá.
- Kattintsunk a létrehozott téglalap alakzat belsejébe, hogy a szoftver felismerje az alakzatot. Így a medence kivágás létrejön a terasz födémén.

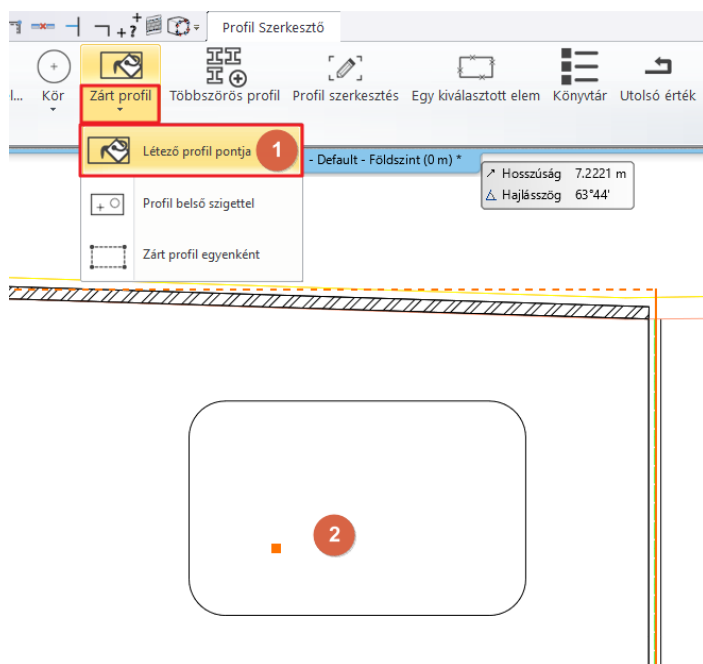

3.1.6. Medence víz hozzáadása födém eszközzel

A födémén létrejött a kivágás, melyet vízzel szeretnénk feltölteni.

- Indítsuk el a **Födém vonallánccal** parancsot és kövessük a korábban létrehozott kivágás kontúr vonalát.

- Használjuk a jobb oldalon megjelenő lehetőségek közül az **Illeszkedő és Körív** opciókat, hogy a lekerekített részeket meg tudjuk szerkeszteni.
- Miután a kontúrt megrajzoltuk, a földém létrejön.
- Válasszuk ki az új földémet és változtassuk meg az anyagát **Víz_1 -re**.
- Állítsuk át a Relatív magasságát -0,1 m-re és a vastagságát -0,2 m -re.

3.1.7. Objektumok elhelyezése a hátsó kertben

Az ARCHLine.XP® program egy kisebb beépített objektum könyvtárral rendelkezik, mely bármikor használható. A program legnagyobb erőssége abban rejlik, hogy sok fájl formátumot felhasználhatunk és importálhatunk így megkereshetjük a lehető legújabb termékeket online, akár ingyenes vagy akár kereskedelmi formában. Kezdjük egy beépített parametrikus objektummal, a napernyővel.

- Keressük meg és indítsuk el a Szalagmenü / Interior / Árnyékolók / Napernyő eszközt.
- Helyezzük el a rajzon egy kattintással és módosítsuk a helyzetét, amennyiben szükséges.

A legtöbb beépített objektum parametrikus az ARCHLine.XP®-ben. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az anyaguk és méretük változtatható meg, hanem más paramétereik is. A napernyő esetében ilyen például, hogy hány oldala legyen.

Vannak népszerű platformok, melyekhez kapcsolódni lehet a programon keresztül. Nézzük meg, hogyan tudjuk használni az ingyenes 3D Warehouse platformot.


- Indítsuk el a Szalagmenü / Interior / 3D Warehouse eszközt.
- Keressünk napágyat. Használjuk a "liegestuhl" kereső szót, hogy megtaláljuk azt a modellt, melyet az oktató anyagban használunk.
- Kattintsunk a kis képre a nagyításhoz és a letöltéshez. (Fontos, hogy a saját ARCHLine.XP® verzióknak megfelelő formátumban töltsük le a modellt)
- Helyezzünk el a rajzon 2 példányt, majd forgassuk el és helyezzük el a megfelelő helyre a teraszon.

A medencéhez szükséges egy belépő létra.


- Nyissuk meg a Warehouse-t és keressünk egyet.
- Kattintsunk a megfelelőre és töltsük le.
- Helyezzük a rajzra és forgassuk el, ha szükséges.

A felülnézeti kép segít a medence létrát pontosan a medence szélére elhelyezni. (Itt látható jól a létra alsó illesztési pontja).

- Használjuk a **Mozgatás adott ponttal** parancsot, és kattintsunk a létra 2D-s szimbólumán a referencia pont meghatározásához, mely a létra alsó illesztési pontja lesz.
- Mozgassuk az egeret, és illesszük a medence oldalához, majd kattintással helyezzük el a létrát.

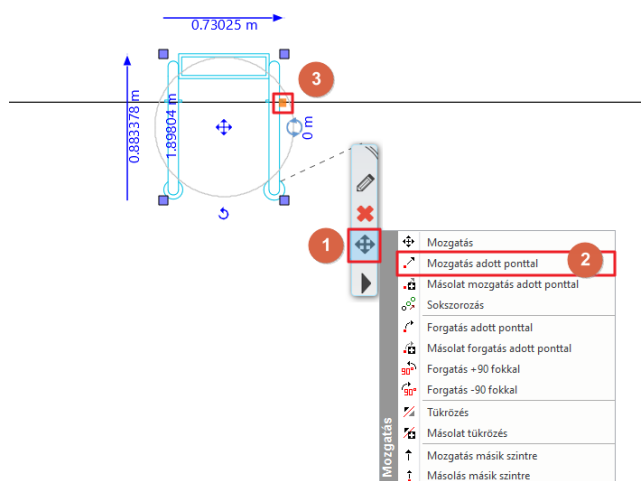

- Jelöljük ki most a létrát a 3D-ben, majd kattintsunk a kék nyílhegyre.
- Válasszuk a **Mozgatás** parancsot és most függőlegesen mozgassuk addig, amíg a megfelelő pozíciót meg nem találjuk és kattintsunk az elhelyezéshez.

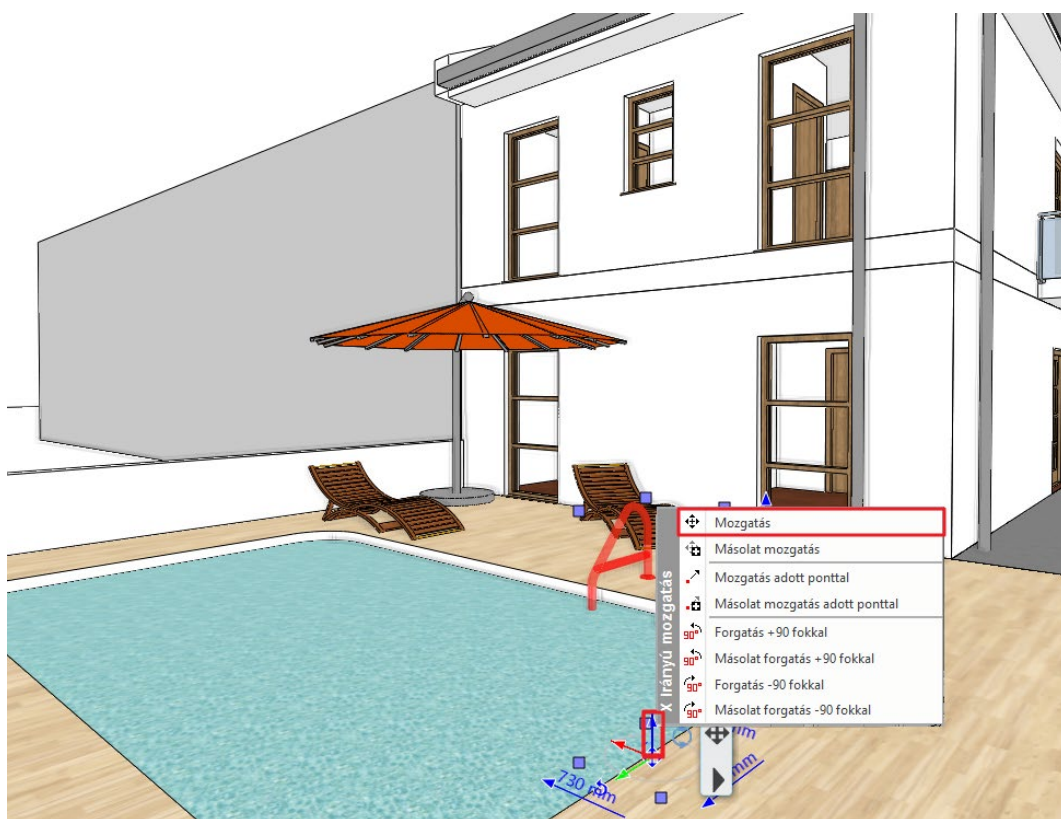


Az előbb említett tartalmak létrehozása során fóliák bekapcsolódhatnak, mert a használt eszközök olyan beállításokkal rendelkeznek, melyek a kikapcsolt fóliákra hivatkoznak. Ezekben az esetekben a szoftver automatikusan bekapcsolja a láthatóságát ezeknek a fóliáknak és megnyitja szerkesztésre ezeket. Kapcsoljuk ki ismét a láthatóságukat.

- Nyissuk meg a Fólia kezelőt.
- Keressük meg és kattintsunk az „elata_nova_START-Ground floor” szűrőre.
- Jelöljük ki az összes fóliát ezen a szűrőn és kapcsoljuk ki a láthatóságukat.

3.1.8. 3D megjelenítési módok

A Navibar-on lehet bármikor gyorsan megváltoztatni a 3D megjelenítési módokat. A Navibar alapértelmezett módon a rajzi felület jobb alsó sarkában jelenik meg és tartalma attól függően változik, hogy melyik rajzon dolgozunk (2D vagy 3D).


- Kattintsunk a Navibar-on a “3D nézet megjelenítési módja” ikonra. Ez akkor jelenik meg, ha a 3D ablak aktív. Ekkor a megjelenő menüből, kiválaszthatjuk, hogyan szeretnénk a modellt megjeleníteni.
- Próbáljuk ki az összes különböző megjelenítést és vizsgáljuk meg, hogyan változik meg minden egyes esetben a modell. Végül válasszuk ki a “**Színhelyes ábrázolás**” megjelenítési módot.

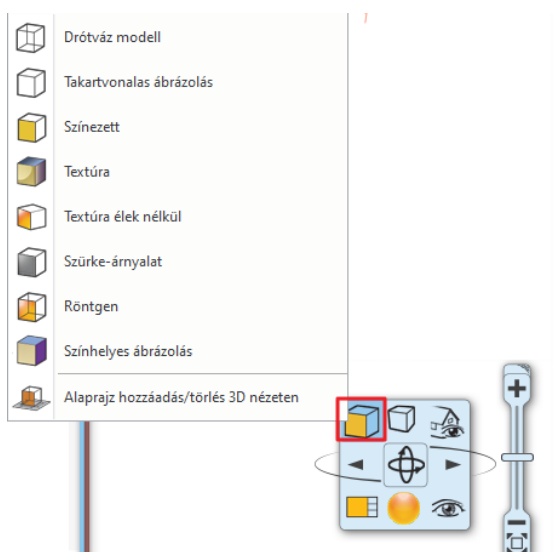

3.1.9. Alapértelmezett nézetek

Számos 3D nézet létezik, melyek segítik a modell megjelenítését.

- Aktiváljuk a 3D ablakot, és a Navibar-on válasszuk ki a nézeteket.

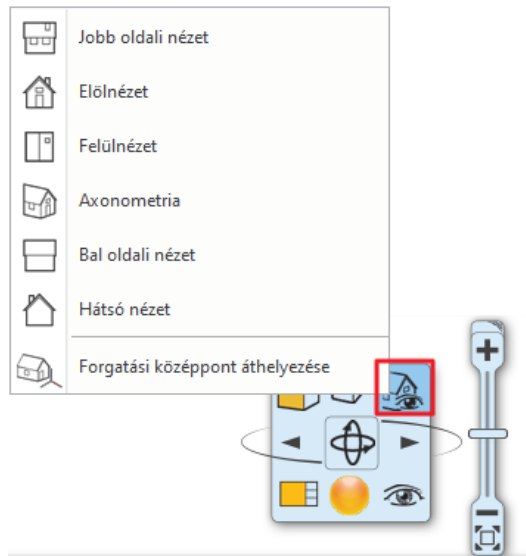

- Először az **“Előlnézet”** -et válasszuk. Ez a megjelenítés hasonló az előlnézeti homlokzati rajzhoz.
- Most válasszuk a **“Bal oldali nézet”** -et. Ebből az irányból a nézetet kitakarják azok a 3D-s tömegmodellek, melyeket korábban készítettünk. Van egy gyors eszköz, mely segít elrejtetni a 3D-s modell felesleges részeit úgy, hogy a megjelenítés határvonalait megadjuk az alaprajzon.
- Bizonyosodjunk meg arról, hogy az alaprajz aktiválva van.
- Az alsó Állapotsoron megtalálható a **“Gyors 3D modell”** gomb. Kattintsunk az apró nyílhegyre és a megjelenő lehetőségek válasszuk ki a **“3D részleges építése”** eszközt.
- Rajzoljunk egy téglalapot az épület körül két sarokpontot meghatározva az alaprajzon. Ezek után látható, hogy a 3D-s nézet frissült és csak azt a részt tartalmazza, melyet a téglalappal kijelöltünk. A részleges nézet téglalapja az alaprajzon marad, mely segítségével finomíthatjuk a pozícióját vagy válthatunk a teljes nézet és a részleges nézet téglalappal határolt területek között.

3.1.10. Perspektív nézetek

A projektszervezés nagyon fontos része a nézetek megfelelő beállítása. A különböző nézetek segítségével egy rendezett projektet készíthetünk. Ha következetesen, ugyanazt a logikát követve állítjuk be a nézeteket a 3D ablakban, és megfelelően nevezzük el ezeket, könnyebbé válik a navigálás a tervben.





Többszintes épületek estén, javasolt a számozás használta a perspektív nézet neve előtt. Ezzel könnyen megkülönböztethetjük a különböző szintek nézeteit. A földszinten használhatjuk a **“0_fürdőszoba_nézet_01”** elnevezést, míg az első emeleten a **“1_fürdőszoba_nézet_01”** nevet. Próbáljuk ki ezt a gyakorlatban is.

- Aktiváljuk a 3D ablakot.
- Válasszuk ki a **“Perspektíva beállítás”** ikont a Navibar jobb alsó részén.
- Állítsuk be a perspektív nézetet: kattintsunk és mozgassuk a kék markert, hogy megtalálja a kamera vagy a nézőpont helyét. Húzza a rajz bal alsó sarkába, az épületen kívülre.
- Szükség lehet a nézett pont beállítására is. Kattintsunk és ragadjuk meg a szürke markert, majd mozgassuk az épület közepe fölé.
- Hozzáadhatunk további nézeteket a zöld keresztre kattintva.
- Átnevezhetjük a nézetet, ha a nevére duplán kattintunk.
- Ismételjük meg ezeket a lépéseket és adjunk hozzá további nézeteket. Végül az OK gombbal zárjuk be a párbeszéd ablakot.



A program automatikusan abc sorrendbe állítja a nézeteket. Ezért jó módszer, ha számozást használunk az egymást követő nézetek elnevezései előtt, ezáltal lehet szabályozni a sorrendet.

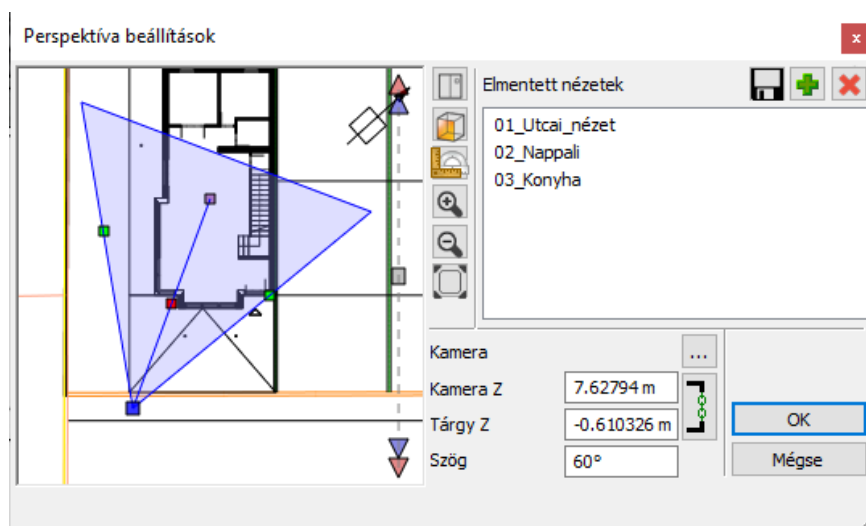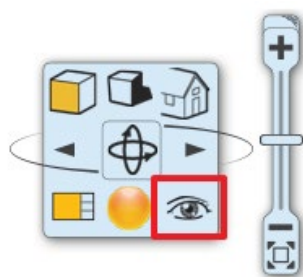

3D nézetben használhatjuk a Fel, Le nyilakat az ARCHLine.XP® állapotosorán, így tudunk navigálni a különböző nézetek között. Más megoldási lehetőség a **PgUp** vagy a **PgDn** billentyűk használata a billentyűzeten.

Perspektíva definiálása az alaprajzon


Egy speciális kék, perspektíva szimbólum található az alaprajzon. Ezzel nézhető meg a jelenlegi perspektíva nézet helyzete a rajzon, és beállíthatók további különböző nézetek vagy navigálhatunk a 3D modellben.

- ❖ Kattintsunk és ragadjuk meg a szimbólum közepét, hogy körbe mozgathassuk.
- ❖ Kattintsunk és ragadjuk meg az apró nyilat, hogy a nézett pont helyezését finomíthassuk és húzzuk a nyíl mögött a kamerát.


3.1.11. Bejárás animáció készítése

A bejárás animáció hatékony eszköz a modell méretének és összefüggéseinek érzékeltetésére. Nincs másra szükség, mint a kamera útvonalának és időzítésének beállítására, majd már csak létre kell hozni és megosztani a video fájlt.

- Aktiváljuk az alaprajzot.
- Használjuk a Szalagmenü / Nézet / Animáció / Útvonal / Útvonal megadása parancsot.

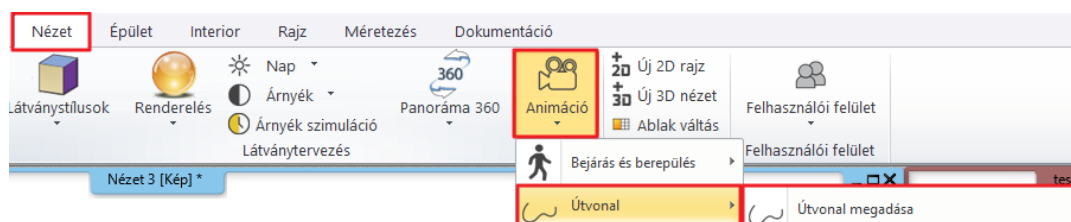


- Állítsunk be 3 pontot, mellyel meghatározható az épület előtt a bejárás jelenleg íve.
- Állítsuk be ugyanazt a nézett pontot az ív minden egyes pontjának.

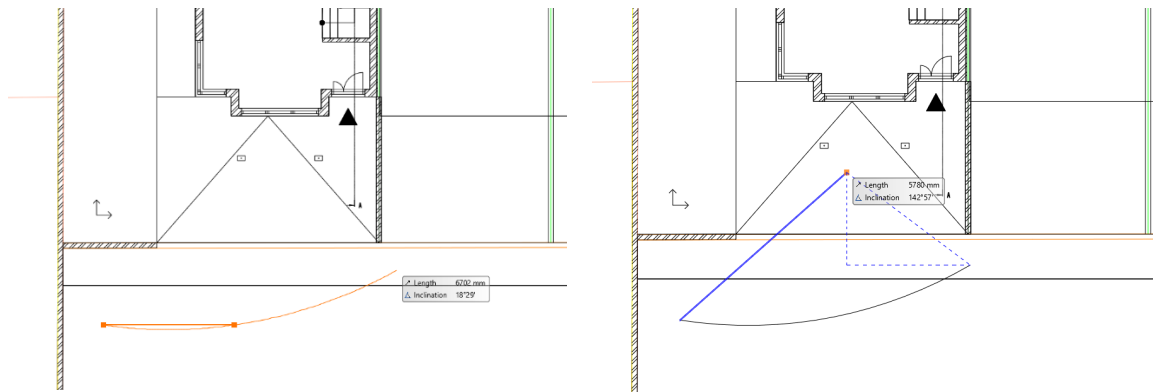

- Nyomjuk meg az OK gombot a megjelenő párbeszéd ablakban.
- Kattintsunk a Lejátszás gombra az előnézet megtekintéséhez.

A bejárás alapértelmezett beállításokkal egy picit gyorsnak tűnhet. Így módosíthatjuk a beállításokat:

- Kattintsunk a **Beállítások** gombra (fogaskerék ikon).

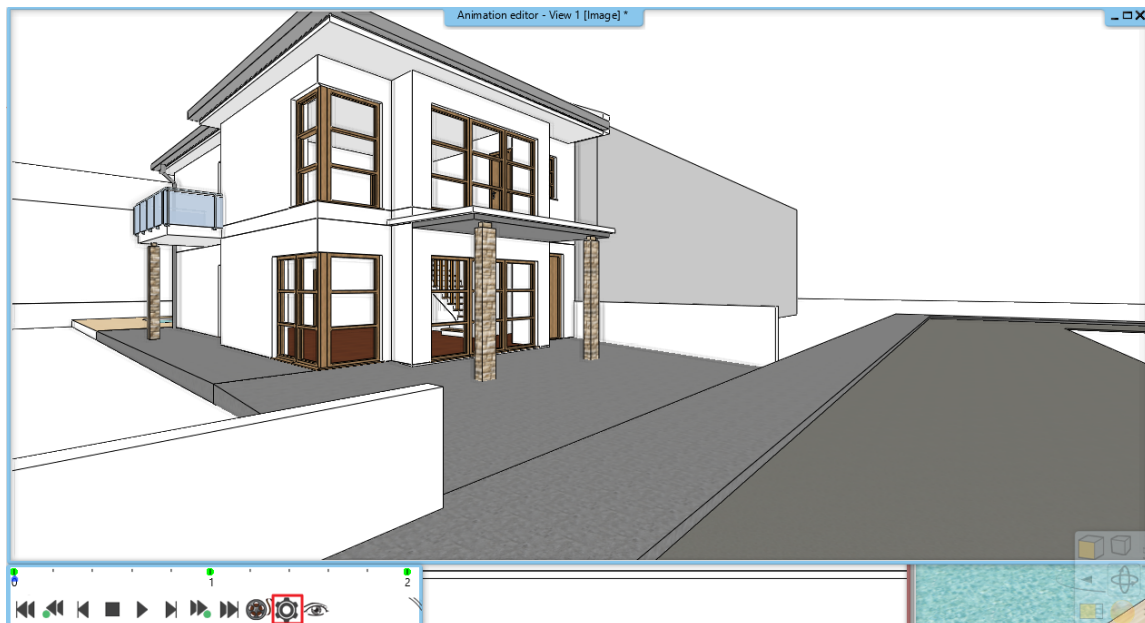

- Változtassuk meg a sebességet 2mp-ről 5 mp-ra.
- A kulcskocka gombokat használva keressük meg a legutolsó film kockát.
- Emeljük meg a nézőpontot a legmagasabb pontig az egér görgőjét lenyomva, úgy mintha a 3D ablakban navigálnánk.
- A második kulcskocka magasságát is állítsuk a legmagasabb és legalacsonyabb pont közé.
- Készítsük el a video fájlt, a **Filmtekercs** gombra kattintva.

Miután bezártuk az Animáció szerkesztő ablakot, bármikor újra megnyithatjuk, ha az animációs útvonal 2D szimbólumára kattintunk az alaprajzon.

- Kattintsunk az útvonalra és a helyi menüből válasszuk ki a **„Létrehozás”** parancsot.




A gyakorlati munkában hasznos lehet, ha az animációs útvonalat egy külön fóliára helyezzük és jól megkülönböztethető színnel jelöljük.

3.1.12. Anyagok

A program beépített anyag könyvtárral rendelkezik, melyeket az Objektumközpont Anyag katalógusában találhatunk meg.

- Nyissuk meg az Objektumközpontot és keressünk ki egy anyagot az **Anyagok / Parketta / Csíkozott** kategóriából.
- Kattintsunk és fogjuk meg az anyagot és húzzuk az egyik beltéri padló 3D-s felületére, majd válasszuk az **„Egyező anyagok módosítása más elemeken is”** parancsot.

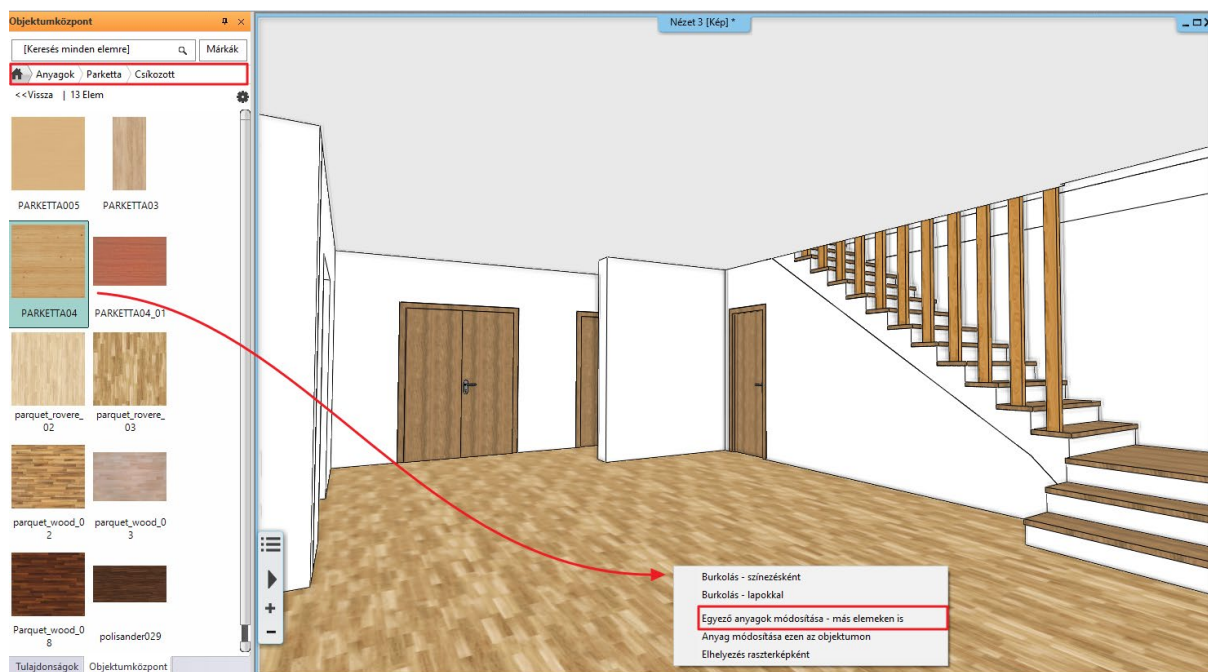



- Keressük meg a "parquet_rovere_02" anyagot az Anyagok / Parketta / Csíkozott kategóriában.
- Kattintsunk az anyagra és fogjuk meg, majd húzzuk a kültéri terasz padló felületére. Itt válasszuk az "Anyag módosítása ezen az objektumon" parancsot. Ezzel a paranccsal csak a kijelölt felületen változik meg az anyag.
- Keressük meg a "Stonewall_48" anyagot az Anyag könyvtárban.
- Kattintsunk az anyagra, majd fogjuk meg és húzzuk a leghosszabb 3D-s falfelületre, mely nyugatra néz és válasszuk ki a "Burkolás – színezésként" parancsot. Ez a parancs átfesti az anyagot egy adott kiválasztott felületen. Ismételjük meg meg mindkét padló esetén és a földém megfelelő oldalán is.

3.1.13. Anyagok és textúrák színezése

Vegye figyelembe, hogy ez a parancs a mintázatot nem írja felül, csupán átszínezi a felületet.

- A padló színének megváltoztatásához jelölje ki a padlót és válassza az **Anyag keresés** funkciót.
- A képernyő baloldalán megjelennek az anyag tulajdonságai, válassza a Szín rákeverése funkciót.
- Válassza ki a RAL 1011 Brown beige színt.


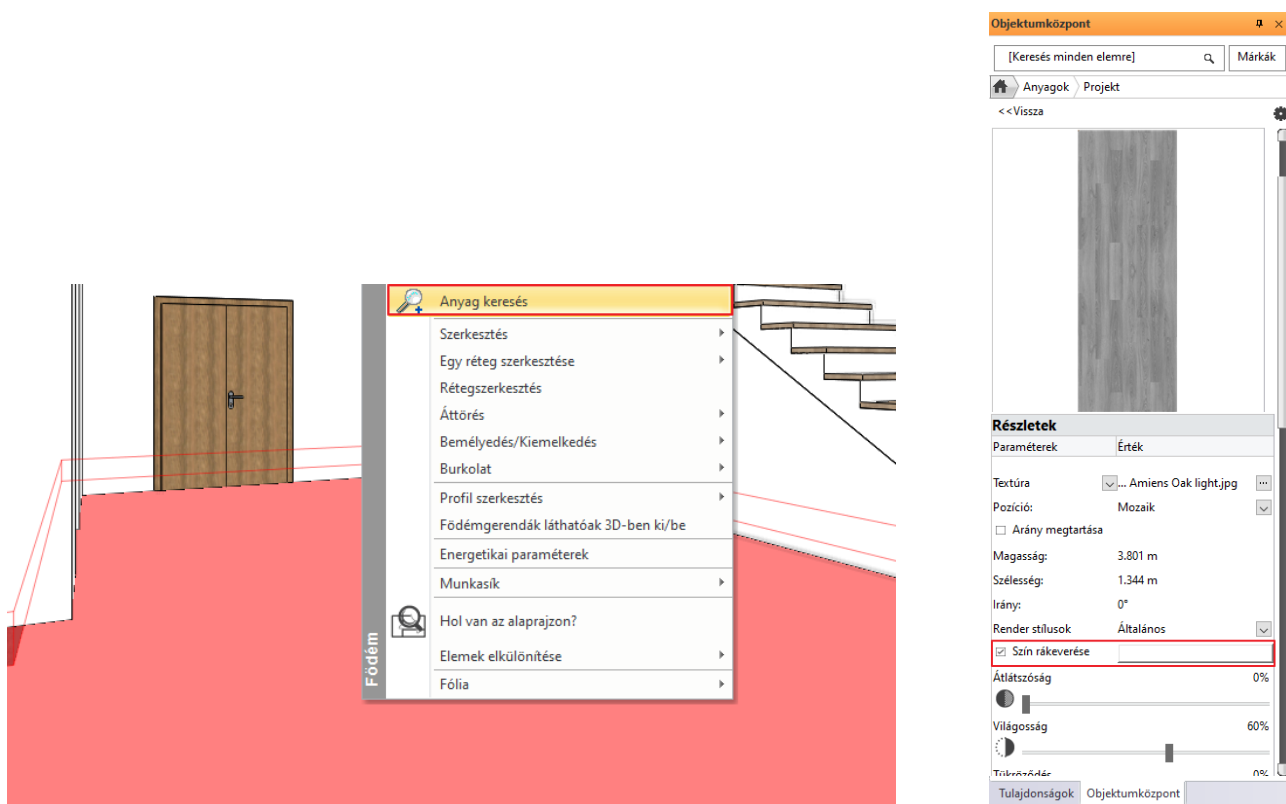


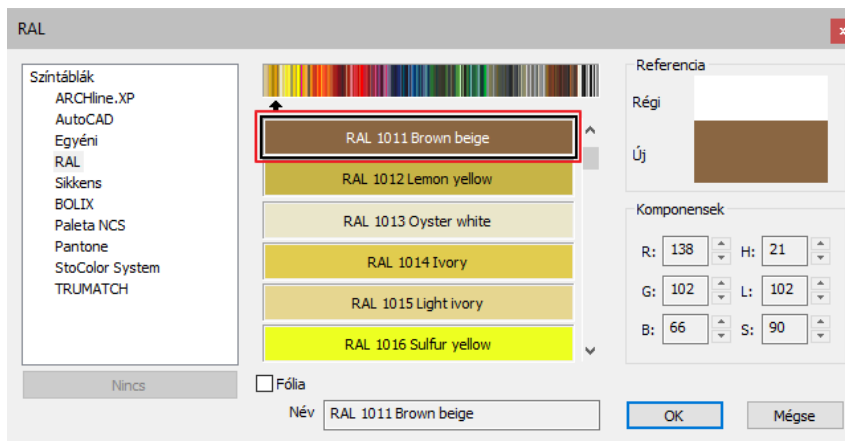

3.1.14. Render stílusok

A render stílusok olyan gyors, előre definiált beállítások, melyek segítséget nyújtanak a modellben leggyakrabban használt anyag típusok beállítása során. A render stílussal automatikusan definiálhatók az anyag fő tulajdonságai az átlátszóságtól kezdve a világosságon keresztül, a felületi egyenetlenségig. Ezek a tulajdonságok a későbbiek folyamán egyedileg is módosíthatók.

- Keressük meg a **Render stílusokat** az Objektumközpontban.
- Kattintsunk a **“Fal”** render stílusra, fogjuk meg, majd húzzuk a fényes fehér fal felületre és kattintsunk rá. Ezzel a fényes fehér anyagot fal típusú anyaggá alakítottuk át mindenhol a projektben, ahol ez felhasználásra került.
- Ugyanígy állítsuk be a modellben szereplő többi anyag estében is a stílusokat. Határozzuk meg a fa, fém, üveg felületeket és így tovább.
- Használjuk a Színkódok kapcsolót, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy minden felület fel van-e ruházva render stílussal.

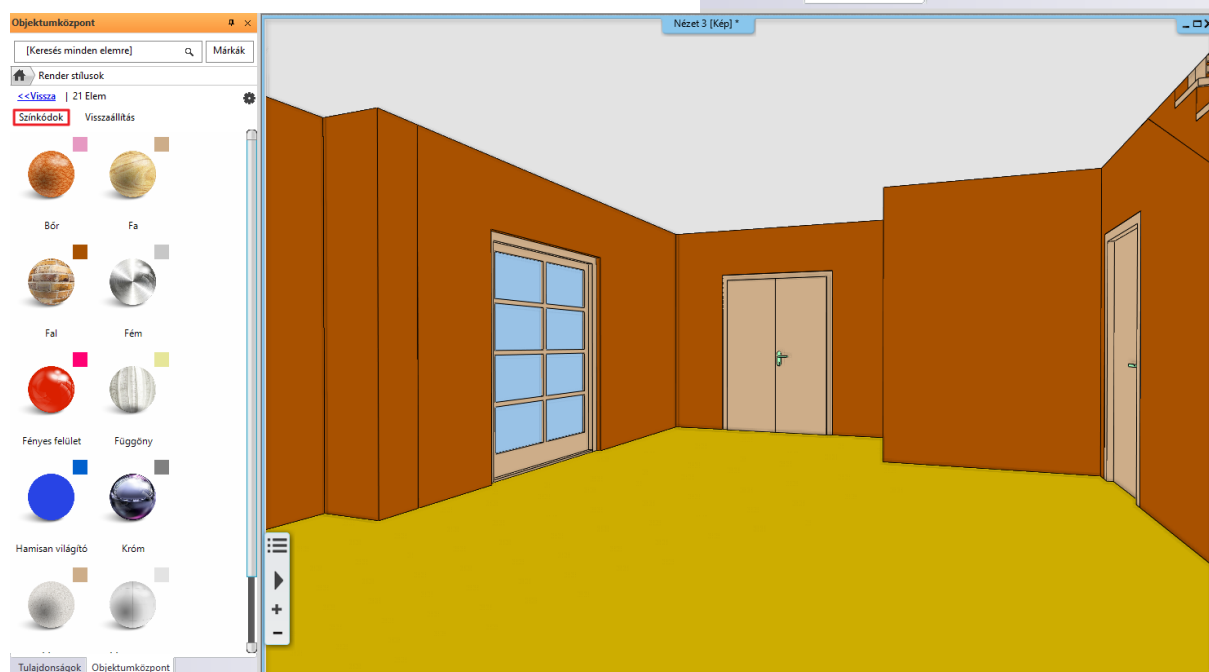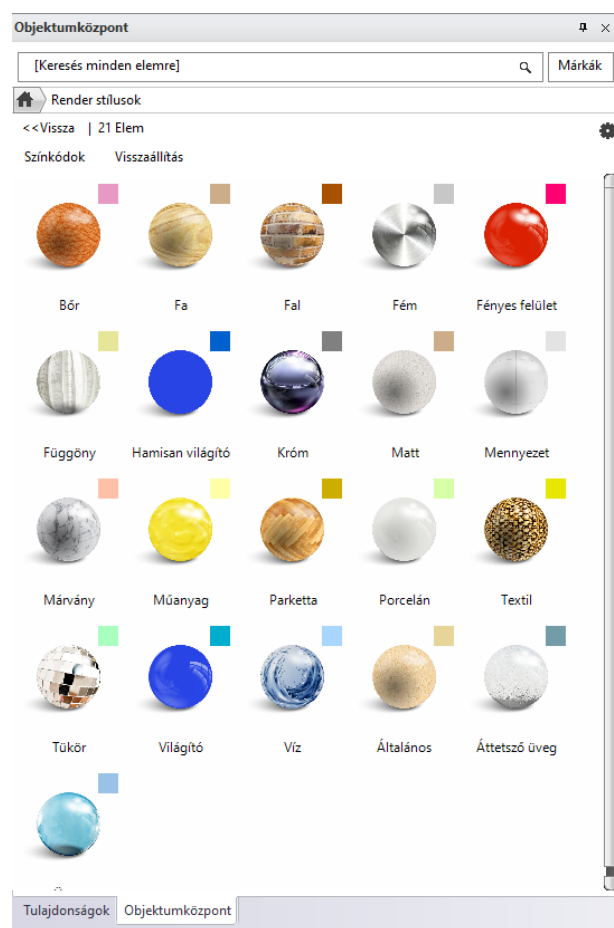

Ebben a megjelenítési módban újfajta színekkel jelenik meg a modell, a render stílusokhoz kapcsolódó színkódokkal festi át a felületeket a program. Könnyen beazonosíthatók a nem megfelelő stílussal ellátott üveg vagy fém típusú felületek, ha más színnel jelenik meg a felület, mint a render stílusok jobb felső sarkában jelezett szín. A megfelelő render stílust kiválasztva, húzzuk arra a felületre, melyet szeretnénk kicserélni.

- Kattintsunk a Színkódok gomb melletti **Visszaállítás** kapcsolóra, hogy visszaváltunk a színkódolt nézetről normálra.

3.1.15. Renderelés vázlat módban

A vázlat módban történő renderelés segít abban, hogy végső render elkészítése előtt a legjobb fény és az anyag beállításokat megtalálhassuk.

- Állítsunk be a rendereléséhez egy kisebb, szélesvásznú képernyő felbontást. Ehhez kattintsunk a **Szalagmenü / Nézet / Renderelés / “Különálló renderelés vázlat módban”** parancsra. Zárja be a parancsot ismertető párbeszéd ablakot. A megjelenő **“Fotórealisztikus beállítás”** párbeszéd ablakban a felbontás alatt válasszuk ki a **“845x480 szélesvásznú 16:9”** lehetőséget.
- Kattintsunk a **“Render felbontás kerete látható be/ki”** gombra a párbeszéd ablak alján. Ezzel állítható be 3D nézetben a végső render kerete. Előfordulhat, hogy a 3D nézet szélességét meg kell nyújtani, hogy láthatóvá váljon a végső render kerete, melyet szaggatott vonal jelöl.



Ez a funkció hasznos abban, hogy a perspektívákat pontosan tudjuk beállítani, vagyis meghatározhatjuk, hogy pontosan mi legyen látható a végső renderen.

- Indítsuk el újra a **Szalagmenü / Nézet / Renderelés / “Különálló renderelés vázlat módban”** parancsot, majd nyomjuk meg a **“Renderelés elindítása”** gombot a renderelés elkezdéséhez.

A valós idejű renderelés hamarosan megjelenik egy új ablakban. Amikor a modellen módosítást hajtunk végre vagy módosítjuk a nézetet, a változtatások azonnal frissülnek a valós idejű renderelt képen.

- Húzzunk parketta render stílust az Objektumközpontból a terasz felületére.
- Alkalmazzunk víz stílust a medence víz felületére.
- Adjunk hozzá áttetsző üveg stílust adjon az erkély üveg felületéhez.



A valós idejű renderelés nagyon erőforrásigényes folyamat, így a folyamatos, munka melletti használatát nem javasoljuk. Bezárás után bármikor újra megnyithatjuk a fent említett módon.

3.1.16. Napfény

Miután az anyag típusokat megfelelően beállítottuk, másik nagyon fontos tényező a realisztikus render elkészítésének folyamatában a napfény megfelelő beállítása. A következőkben példákat nézünk át arra, hogyan lehet megjeleníteni és beállítani a napfényt.

Mind belsőépítészeti és építészeti terveknel fontos az, hogy a napfény hogyan világítja meg a modell belső tereit és a külső felületeit. A napfény irányát kétféleképp állíthatjuk be:

- ❖ Heliodon alapú, szabadkézi megvilágítást vagy
- ❖ Földrajzi hely alapú megvilágítást használva.

Heliodon alapú megvilágítás



Segítségével megadható a modellnek egy olyan kedvező megvilágítása, amely a valóságban nem fordulna elő.

Ez az eszköz több helyen is elérhető a programban. Nézzük át, hogyan is működik:


- Kattintsunk az apró nyílhegyre az alsó Állapotsoron az Észak jel mellett és indítsuk el a **“Heliodon”** eszközt.

A Heliodon az ARCHLine.XP® grafikus eszköze a Napnak a modellhez való térbeli pozíciójának meghatározására. Tehát a Heliodon egy félgömb legegyszerűsített sémája a modellünk felett. Láthatjuk a látóhatár vonalát, valamint az egyszerűsített Nap útvonalának függőleges tengelyét.

- Kapcsoljuk be az Árnyékolás aktív opciót a Navibar Árnyékok ikonjára kattintva.

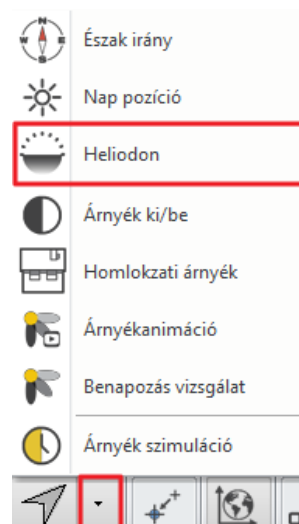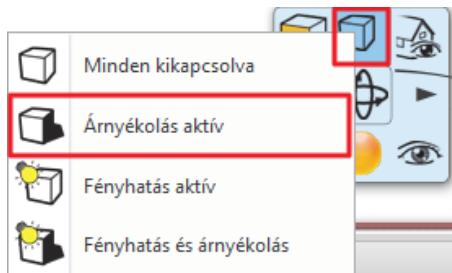

- Előfordulhat, hogy nagyítani vagy forgatni kell a modellt ahhoz, hogy egy kissé felülről láthassuk a Heliodont.

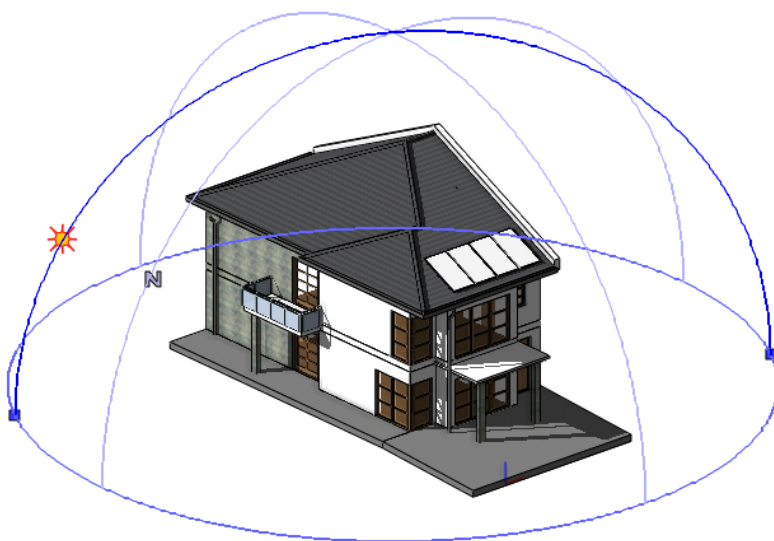


A Heliodon mindig jól látható markerekkel rendelkezik, melyeket külterek és belsőterek esetén is tudunk használni. Hajtsunk végre néhány változtatást:

- A látóhatár vonalán található egyik kék pont markerre kattintva, mozgassuk el, hogy egy másik irányt találhassunk a fő tengely számára.
- Kattintsunk a Nap ikonjára a fő tengelyen és mozgassuk a lehető legjobb pozícióba és kattintással fejezzük be a műveletet.
- Amennyiben végeztünk a beállításokkal, zárjuk be a Heliodon-t az ESC gomb megnyomásával.


Földrajzi hely alapú megvilágítás

A tájolás és a földrajzi elhelyezkedés alapján, meghatározhatjuk a helyszínt és a pontos időt, amikor a napfény a modellt éri. Ez könnyen beállítható a **Szalagmenü / Fájl / BIM / Projekt paraméterek** opcióban. A megjelenő párbeszéd ablakban megadhatjuk az összes szükséges adatot. Ez rendkívül hasznos lehet, amikor tudni szeretnénk pontosan hogyan éri a napfény a modellt egy adott időpontban, illetve árnyék szimulációt szeretnénk készíteni.

- Először nyissuk meg a Nap beállítás párbeszédet a **Szalagmenü / Nézet / Nap / Nap pozíció** paranccsal.
- Az árnyék precízebben fog megjelenítésre kerülni miután beállítjuk a helyszínt, dátumot, időpontot és észak irányt.

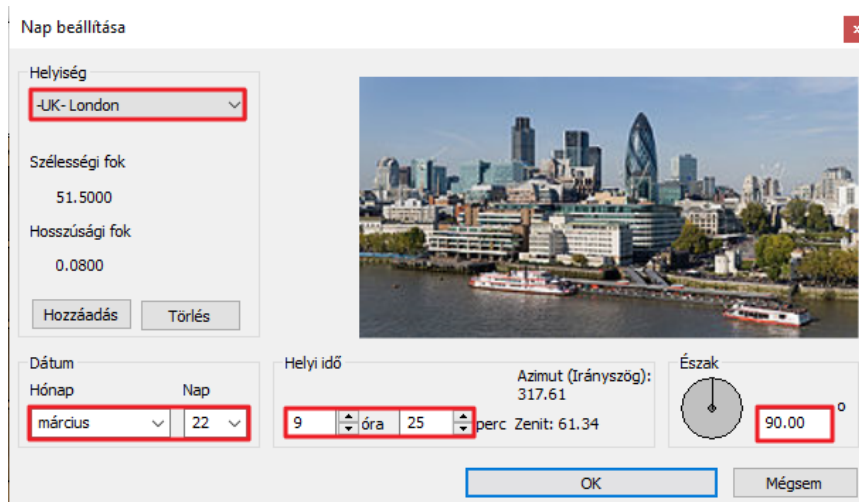


- A végeredmény megtekintése előtt bizonyosodjunk meg arról, hogy az Árnyékolás aktív állapotban van a Navibáron található Árnyékok opció alatt.

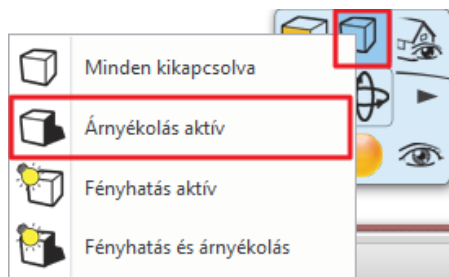


3.1.17. Színekártyák használata

A Színekártya eszközzel lehetőségünk van arra, hogy előre meghatározott anyagokból (textúrák vagy színek) egy gyűjteményt hozzunk létre, abból a célból, hogy másodpercek alatt a 3D-s modellen kicserélhessük ez egyik anyagot a másikra. Ez az előre definiált anyag lista segíthet abban, hogy az ügyfeleknek az anyagok különféle kombinációját egy pár másodperc alatt bemutathassuk.

- Az Objektumközpontban az **Anyag** kategória alatt válasszuk ki a **Projekt** mappát.
- Ezen belül kattintsunk arra az anyagra, amelyet hozzá szeretnénk adni a Színekártyához.
- Kattintsunk a panel jobb felső sarkában található **“Fogaskerék”** ikonra és válasszuk ki a **“Másolat létrehozása színekártyaként”** parancsot.

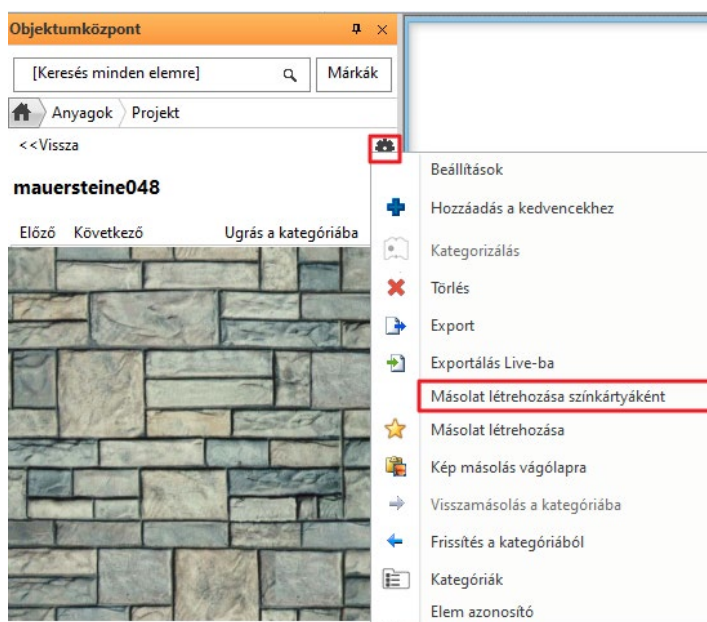

- Ekkor egy üzenet jelenik meg a képernyőn, hogy biztos-e abban, hogy átalakítja színkártyával, melyre válaszoljunk **Igen**-nel.

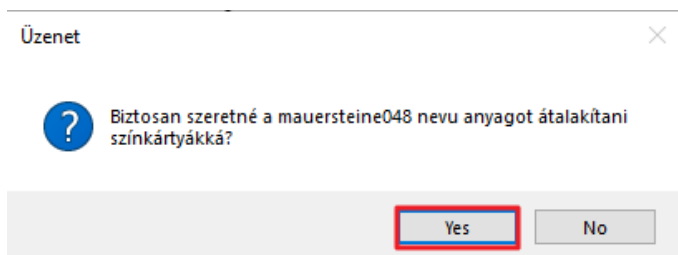

A megjelenő párbeszéd ablakban van lehetőség arra, hogy összegyűjtsük azokat az új anyagokat, melyeket a színkártyához hozzá szeretnénk adni.



Fontos: A színkártya elnevezése alapértelmezett módon az első átkonvertált anyag elnevezéséből származik.

Színkártya kezelő

Az új anyag neve: mauersteine048

Kategória: SZÍNKÁRTYA

Alkategória: Egyebek

Gyártó: generic

(A \ jellel lehet fa struktúrát létrehozni pl: Saját\Bútorok)

Jelenlegi: mauersteine048

Név: mauersteine048

A Színkártya valós anyagok gyűjteménye, és az aktuálisan kiválasztott anyag jeleníti meg. A listában tetszőleges számú anyagot lehet felsorolni. Előnye, hogy ugyanannak a 3D modellnek a különböző verzióit lehet bemutatni a lista egy másik elemének kiválasztásával a projekt módosítása nélkül. Ha az anyagok közvetlenül kapcsolódnak egyenként a falakhoz, ablakokhoz, bútorokhoz stb., akkor azok módosításai nem fognak általánosan hatni a 3D modellre. CSAK A PROJEKT KATEGÓRIÁBAN TALÁLHATÓ ANYAGOKRA ALKALMAZHATÓ!

OK Mégse

Szintén lehetőségünk van arra, hogy eltávolítsunk anyagot a gyűjteményből; vagy kicseréljük a jelenlegi anyagot egy másikra. Miután bezártuk a párbeszéd ablakot az OK gomb megnyomásával, a program kicseréli az eredeti anyagot az előbbieken kiválasztott **“Jelenlegi”** anyaggal.

- Kattintsunk a Beszúrás gombra (zöld plusz szimbólum) és válasszunk ki újabb anyagot a gyűjteménybe.
- Folytassuk a hozzáadást még 5-6 alternatív megjelenítéshez szükséges anyaggal.
- Kattintsunk az **“OK”** gombra a párbeszéd bezárásához.

Színkártya kezelő

Az új anyag neve:
mauersteine048

Kategória:
SZÍNKÁRTYA

Alkategória:
Egyebek

Gyártó:
generic

(A \ jellel lehet fa struktúrát létrehozni pl: Saját\Bütorok)

Jelenlegi:
mauersteine048

Név

- mauersteine048
- Gipszvakolat
- Kőfal-03
- PANTONE S 55-4
- PANTONES325-9VILAGOS

A Színkártya valós anyagok gyűjteménye, és az aktuálisan kiválasztott anyag jeleníti meg. A listában tetszőleges számú anyagot lehet felsorolni. Előnye, hogy ugyanannak a 3D modelnek a különböző verzióit lehet bemutatni a lista egy másik elemének kiválasztásával a projekt módosítása nélkül. Ha az anyagok közvetlenül kapcsolódnak egyenként a falakhoz, ablakokhoz, bútorokhoz stb., akkor azok módosításai nem fognak általánosan hatni a 3D modellre. CSAK A PROJEKT KATEGÓRIÁBAN TALÁLHATÓ ANYAGOKRA ALKALMAZHATÓ!


OK Mégse




Fontos, hogy a Színkártya nem változtatja meg a nevét, amikor egy másik anyagot választunk ki "Jelenlegi" anyagnak. Ha a színkártyát a munka folyamán szeretnénk könnyebben megtalálni, akkor érdemes olyan nevet adni, (színkártya elnevezése alapértelmezett módon az első átkonvertált anyag elnevezéséből származik) mely jobban meghatározza a színkártya használatát, például "Homlokzati színkártya".

A jelenlegi anyagot bármikor le tudjuk cserélni.


- Keressük meg és kattintsunk a színkártyára az Objektumközpontban, majd kattintsunk a színkártya szimbólumra a kép bal felső sarkában.

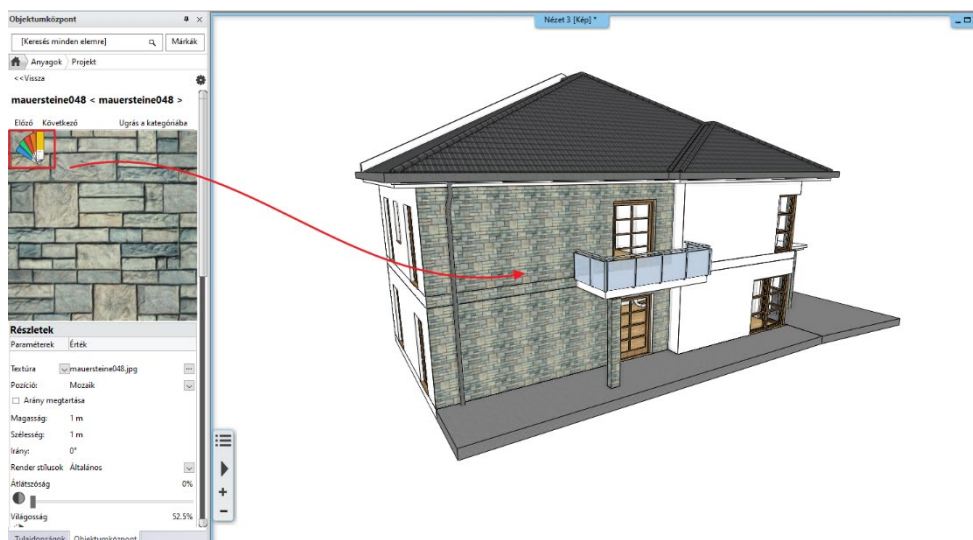

- Válasszuk ki az új "Jelenlegi" anyagot a megjelenő párbeszéd ablakból.

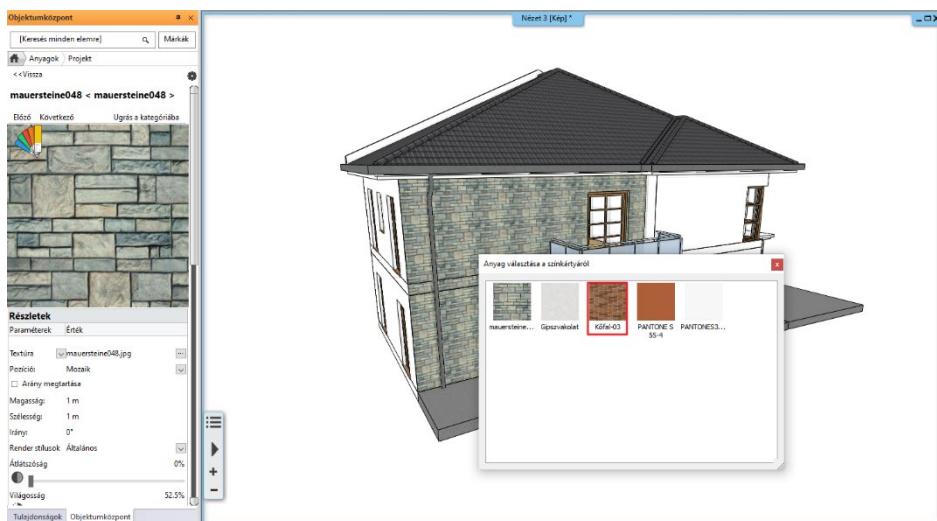

- Az eredmény azonnal látható. Zárjuk be a színekártya listát.

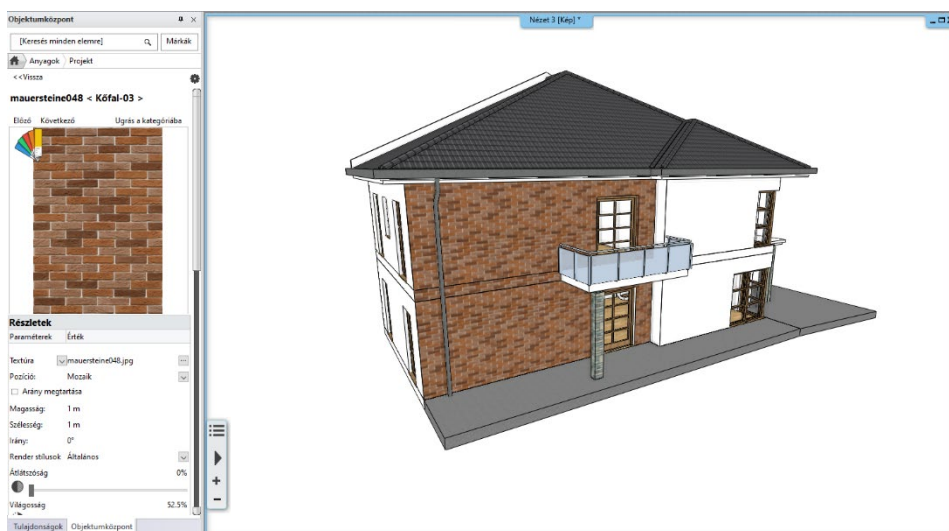

Másik módszerrel szintén kiválaszthatjuk az új "Jelenlegi" anyagot. Kattintsunk a panel jobb felső sarkában található **"Fogaskerék"** ikonra, az első „Beállítások” opcióra kattintva megnyílik a színekártya párbeszéd ablak, ahol lehetőségünk nyílik a színeket és a tartalmat kezelni.

3.1.18. Új anyag létrehozása


Az ARCHLine.XP® rendelkezik beépített anyag könyvtárral, melyet korábban használtuk már a projektben. Néha azonban fontos lehet, hogy új anyagokat is létre tudjunk hozni, akár színek, textúrák, vagy felületi minták alapján. Most arra nézzünk meg egy példát, hogyan lehet kép alapján anyag mintát létrehozni az internetes keresési lehetőségeket felhasználva.

- Nyissuk meg a böngészőt, és keressünk egy folytonos képet az interneten. Használjuk az alábbi kulcs szavakat: "grey brick seamless texture".
- Kattintsunk a képre és válasszuk a "Kép másolása" parancsot.




Attól függően melyik böngészőt használjuk, ez a parancs lehet "Másolás" vagy "Másolás vágólappra". Fontos, hogy ne akarjuk ezt a kép fájlt elmenteni a számítógépre, csak másolni szeretnénk és később beilleszteni az ARCHLine.XP®-be.

- Lépjünk vissza az ARCHLine.XP®-be. Az Objektumközpontban keressük meg és nyissuk meg az **Anyagok** kategóriát.
- A **fogaskerék** ikonra kattintva a megjelenő lehetőségek közül válasszuk ki az **"Új anyag létrehozása"** parancsot.

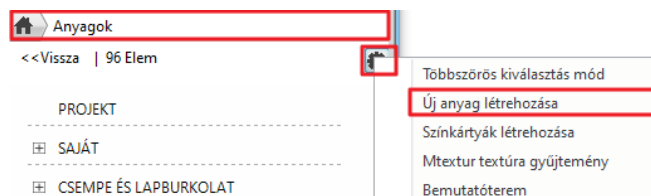

- Válasszuk az **"Épület"** kategóriát, és a **"Tégla"** alkategóriát.
- Kattintsunk a **"Beilleszt"** gombra, hogy a korábban másolt kép beillesztésre kerüljön. Ez lesz az új anyag textúrája.
- A **Fizikai jellemzők**-re kattintva ellenőrizzük, hogy a szélesség és magasság **1m*1m**-re legyenek beállítva. (A beillesztett kép alapján más értékek is használhatók.)
- Az **"Anyagjellemzők"** alatt változtassuk meg a render stílust **"Fal"** -ra.
- Kattintsunk az elnevezés mezőbe a bal felső sarokban és változtassuk meg **"Világos szürke téglá 001"** -re.
- Zárjuk be a párbeszéd ablakot az **OK** gombbal.

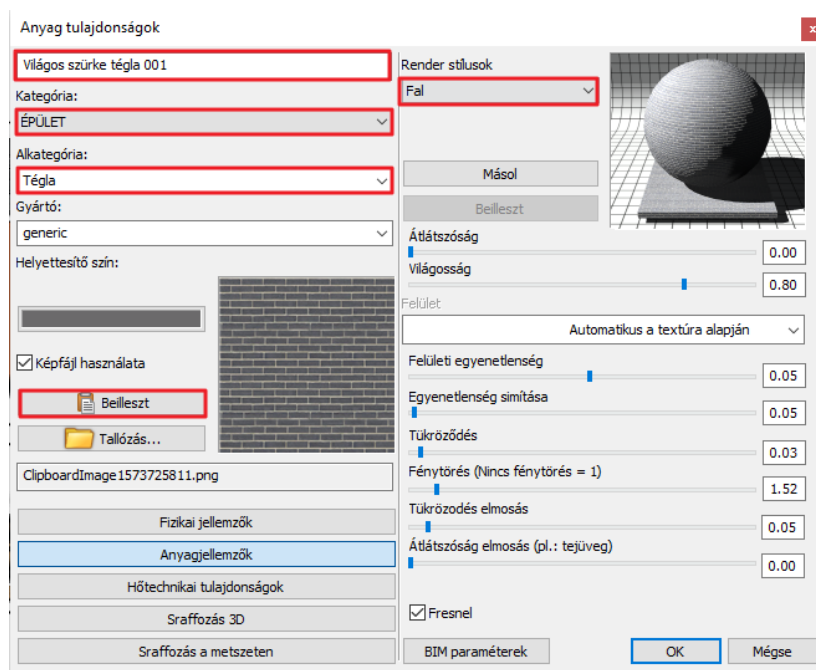

Ezután ezt az új anyagot bármilyen felületen tudjuk alkalmazni. Bármely projekt számára elérhető lesz a számítógépen. Most nézzük meg, hogyan néz ki az épület felületén.


- Változtassuk meg az anyagot az épületen, hogy az eredményt láthassuk.
- Majd vonjuk vissza, hogy az eredeti anyag legyen a felületen.

3.1.19. Lámpák használata


Az ARCHLine.XP® rendelkezik beépített lámpa könyvtárral, valamint lehetőég van arra, hogy elkészítsük a saját egyedi lámpánkat beltéri vagy kültéri használatra. Alapvetően a lámpa egy objektumból és legalább egy fényforrásból áll össze. A lámpákat be- és kikapcsolhatjuk, valamint megváltoztathatjuk a fényforrások színét vagy intenzitását. Az oktatóanyag ezekre a témákra nem tér ki, de nyugodtan megkereshetjük a részletes oktatóanyagokat, hogy többet megtudhassunk a lámpákról.

Nézzük meg, hogyan lehet megtalálni és elhelyezni egy lámpát a modellben.

- Nyissuk meg az Objektumközpontot, majd keressük meg az **Objektumok / Világítás / Mennyezeti lámpák** kategóriát.
- Kattintsunk a "Mennyezeti lámpa 3" -ra és húzzuk a bejárat feletti veranda mennyezetének 3D-s felületére.

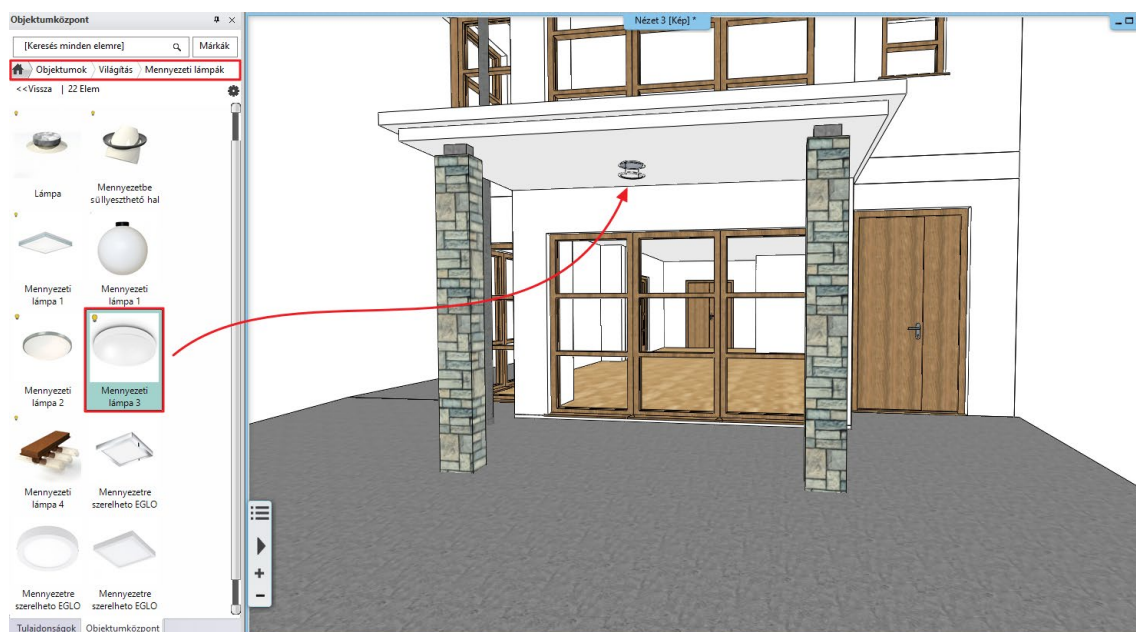

- A lámpatest fényforrásának a beállításait úgy tudjuk módosítani, ha a kijelöljük a lámpát és a tulajdonság panelen a bal felső sarokban átállítjuk az **„Objektumot”** **„Fényforrásokra”**.
- Itt tudjuk ki/bekapcsolni, valamint a fényerősséget állítani.

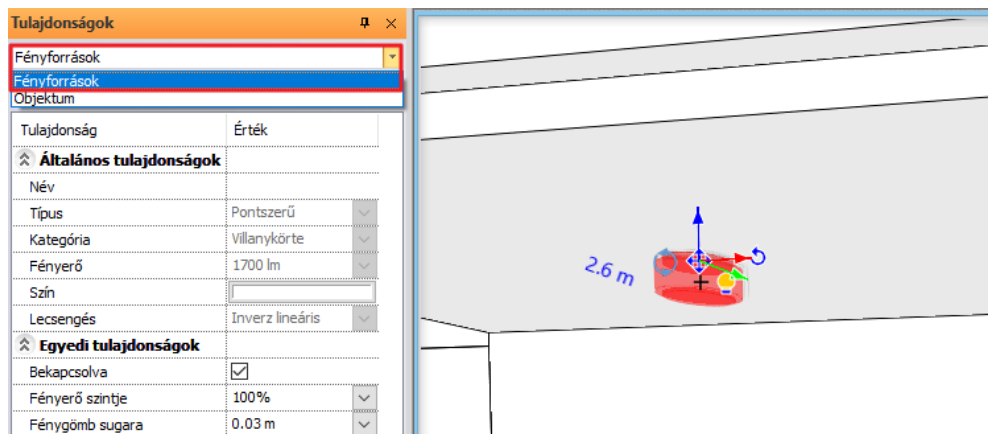

A lámpát jelöljük ki és a helyi menüben keressük meg a Világítás / Fényforrás hozzáadása/szerkesztése parancsot, hogy hozzáadjunk vagy eltávolítsunk fényforrást. Az IES fény profil szintén támogatott fényforrások hozzáadása során.

3.2. Látványterv

A látványterv, és különösen a valósághű látványterv rendkívül fontos, ha szeretnénk bemutatni a végső terveket az ügyfeleinknek. ARCHLINE.XP® rendelkezik beépített renderelővel, valamint sok olyan 3D formátumot támogat, mellyel a terveket exportálni lehet és így más külső renderelővel elkészíthető a látványterv. Ebben a részben azt tanulhatjuk meg, hogyan lehet a beépített renderelőben rejlő lehetőségeket kihasználni.



Fontos tudni, hogy az ARCHLINE.XP® nem minden verziója rendelkezik beépített renderelővel.

3.2.1. Építészeti render beállítások

Számos tényező befolyásolja a fotorealistikus render végső eredményének a sebességét és minőségét. Általánosságban a nagyobb részletettség, bonyolultabb beállítások, hosszadalmasabb számításokat eredményeznek. Nézzük át, melyek ezek a tényezők:

Mely tényezők befolyásolják a renderelési időt:


1. A számítógép, mellyel dolgozunk (processzor sebessége és memória nagysága).
2. Projekt mérete (felületek száma).
3. Anyagok összetettsége.
4. Fények bonyolultsága.
5. Render beállítások.

Amikor renderelt képet készítünk, ajánlott minden egyéb helyiség fóliáit lekapcsolni, kivéve azokat, amin dolgozunk. Ezzel jelentős időt spórolhatunk meg a renderelés során, mivel a programnak nem kell azokat is kiszámolni, amelyek a renderelt képen nem szerepelnek.

Render beállítások

A renderelés elkezdéséhez nyissuk meg a **Szalagmenü / Nézet / Renderelés** menüt. Két lehetőség közül választhatunk: Különálló vagy Integrált renderelés.

- ❖ Integrált renderelés során a renderelés, mint egy rajz jelenik meg a projekten belül, és azt a rajzi ablakokhoz hasonlóan tudjuk kezelni.
- ❖ Különálló renderelés során egy külön álló applikáció nyílik meg, mely szoros kapcsolatban van a programmal, de különállóan fut.
- Indítsuk el a **Szalagmenü / Nézet / Renderelés / Különálló renderelés vázlat módban** parancsot. Ekkor az alábbi párbeszéd ablak jelenik meg.

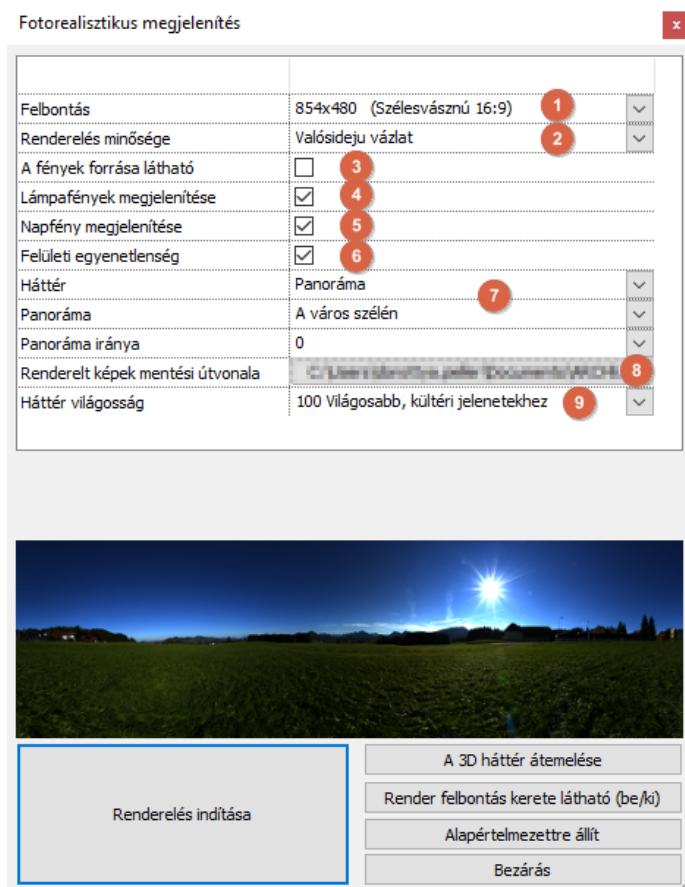

- Először állítsuk be a **„Felbontást”** (1). Válasszuk ki 854*480 felbontást ebben az esetben. Ez egy alacsony felbontás, azért választottuk, mert minél kisebb a felbontás, annál gyorsabb a render. Később a végső rendernél tudjuk magasabb felbontásra módosítani.
- A következő beállítás a **„Renderelés beállítása”** (2). A **„Valós idejű vázlat”** beállítás maradjon változatlan. Ez szintén gyors rendert eredményez, de nem a végső változatot jelenti. Pontosan elegendő ahhoz, hogy eldönthessük, mit kell finomra hangolni. Később ezt is magasabb minőségre állítjuk.

A végső látványtervek elkészítéséhez az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésünkre:

- ❖ **Külső - Gyors render:** Kültéri és jól megvilágított belső terekhez.
- ❖ **Beltéri – Gyors render:** Olyan képekhez, melyek nem eléggé tiszták a Kültéri – Gyors render használatánál. (Legtöbbször nincs elegendő közvetlen napfény)
- ❖ **Részletes render:** Minél több részletet jelenítünk meg, annál tisztább a kép, kevésbé zajosabb, ellenben sokkal több időt vesz igénybe.



Mindig a lehető legjobb render beállításokat használva, nagyon magas minőségű render készíthető, de sok esetben ezek használata egyszerűen csak felesleges idővesztést okoz. Mivel alacsonyabb minőségű render beállítás is hasonló eredményt adhat. A Kültéri – Gyors render például nagyszerű eredményt adhat olyan belső terek esetén, melyek jól vannak megvilágítva. Ekkor a Beltéri – Gyors render sokkal hosszabb ideig tart és nincs látható különbség a két render között. Próbáljuk ki, hogy ugyanazt a jelenetet alacsonyabb minőségi beállítással rendereljük, és ha az eredmény nem szemcsés, akkor ezt a végső renderhez is lehet használni.

- Hagyjuk a **„Fények forrása látható”** (3) opciót kikapcsolt állapotban. Ezzel egy olyan szimulációt lehet bekapcsolni, mellyel a projekt fényforrásai villanykörteként jelennek meg. Általában ez az opció inaktívált, mivel a fényforrás nélkül is kibocsát fényt.
- Aktiváljuk a **„Lámpafények megjelenítése”** (4) opciót. Ez az opció kapcsolja fel/le a lámpák fényeit a projektben.
- A **„Napfény megjelenítése”** (5) opciót hagyjuk aktíválva. Így a közvetlen napfényt bekapcsolva tarthatjuk. Fontos tudni, hogy a napfény kikapcsolása nem jelent éjszakai render módot. A napfény kikapcsolása során a render eredménye egy felhős, borult naphoz hasonlatos.
- A **„Felületi egyenetlenség”** (6) opciót tartuk bekapcsolt állapotban. Az anyagok rendelkeznek a felületi egyenetlenség tulajdonságával, mely alapulhat a kiválasztott render stíluson, vagy a felhasználó egyedi beállításán. A felületi egyenetlenség a valósághű ábrázolást fokozhatja és nincs nagy hatással a renderelési időre, ezért érdemes bekapcsolt állapotban tartani.

- Válasszuk háttérnek a „**Panorámát**” és azon belül válasszuk a „**Város szélén**” lehetőséget (7). A panorama háttér teljesen körbe öleli a modellt. Háttérnek választhatunk színt, színátmenetet vagy akár egy képet is. Válasszunk háttérteret az előre meghatározott háttér képek közül vagy keressünk egyedi háttérképeket.
- Ebben az esetben nem változtatjuk meg a „**Renderelt képek mentési útvonalát**” (8). Ez alapvetően egy biztonsági mentési hely, ahová a program elmenti az egyes képek legújabb állapotának biztonsági másolatát.
- A „**Háttér világosság**” (9) opció maradjon alapértelmezett helyzetben. Különböző forrásokból származó hátterek megvilágítása nem feltétlenül ugyanolyan. Amennyiben szükséges, lehetőség van a módosítására. Kültéri render során a háttér világossága magasabb értéken kell, hogy legyen, ezáltal fogja jobban tükrözi a valós kültéri fényviszonyokat.
- Végül kattintsunk a „**Renderelés indítása**” gombra.

Miután a renderelés elkezdődött pillanatokon belül megjelenik egy kép, bár a számítógép sebességétől függően ez eltarthat akár egy kis ideig. A megjelenő párbeszéd ablakban a bal oldalon találhatóak az „**Effetek**”.

- Az **Expozíciót** állítsuk be először. A megfelelő arányt kell megtalálni a megvilágított és az árnyékolt területek között, figyelembe véve azt, hogy ne legyen túl fényes, elmosódott vagy túl sötét. Az expozíció értéke kültüreken általában az alapértelmezett értéken hagyva vagy picivel lejjebb véve ad realisztikus eredményt.

A valós idejű vázlat renderelés segít megtalálni azokat az anyagokat, melyekre különösen figyelni kell. Ezek a fal felületek, fémek, fakeretek, üveg felületek, és utak. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a megfelelő „Render stílusokat” használjuk. Ezt a fejezet korábbi részében tárgyaltuk részletesebben.




Amennyiben megfelelő mennyiségű mesterséges fényforrás van a modell belső tereiben, illetve külső részeken, akkor éjszakai render is készíthető. Ehhez a következőket kell tenni:

- Használjuk az „**Árnyék szimulációt**” a megfelelő éjszakai időpont kiválasztásához
- Kapcsoljuk ki a „**Napfény megjelenítése**” funkciót.
- Bizonyosodjunk meg arról, hogy a lámpák fel vannak kapcsolva, illetve a „**Lámpafények megjelenítése opció**” bekapcsolt állapotban van.


3.2.2. Végső render elkészítése

Amennyiben a végső rendert szeretnénk elkészíteni a valós idejű vázlat render alapján, a következőket kell tennünk:


- Aktiváljuk a render ablakot.
- Kattintsunk a **Részletek** fülre. Itt találhatóak azok a beállítások, amelyekkel eredetileg elkezdtük a munkát.
- Válasszuk „**Kültéri – Gyors render**” minőséget a lehetőségek közül. Ekkor a program automatikusan a normál renderre vált. Ebben az esetben a renderelés folyamata jóval hosszabb ideig fog tartani.

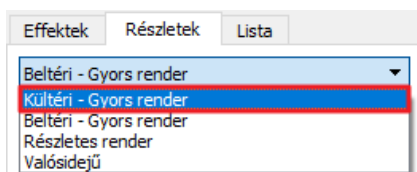


- A képernyő alján található Stop gombbal bármikor megszakítható a renderelés folyamata, ami később újraindítható a Renderelés elindítás gombbal.



- A felbontás módosításához, kattintsunk a Stop gombra. Módosítsuk a felbontást a jobb felső sarokban, majd indítsuk újra a renderelést.

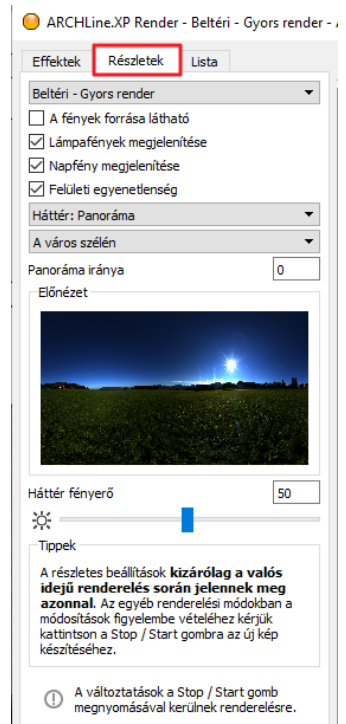

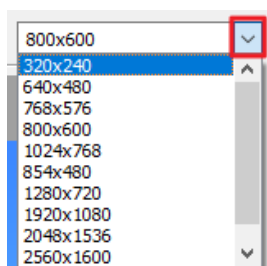

- Míg a program a látványon dolgozik, addig bármelyik effekt módosítható renderelés közben. A beállítások a végső renderen is megváltoztathatók.




javaslat: Érdekes az **Expozíciót** először beállítani, így azonnal látható mely színek vannak megfelelően beállítva. A módosítás eredménye azonnal látható.



Amennyiben az alapértelmezett beállításhoz szeretnénk visszamenni, akkor elegendő az effektet jelölő ikonra kattintani a csúszka mellett.

Ha mindent alapállapotba szeretnénk visszaállítani, akkor a párbeszéd ablak alján, a bal oldalon lévő gombra kell kattintani.


- Várjunk addig, amíg a kép elkészül, majd a végső eredményt mentjük el a **“Mentés”** gombra kattintva.
- Mentsünk el több render variációt a különböző effektek megváltoztatásával, majd minden egyes új változatot mentünk el egy újabb fájlba. Érdekes JPG formátumot választani, amennyiben szeretnénk az ügyfelek számára is elküldeni a képeket.

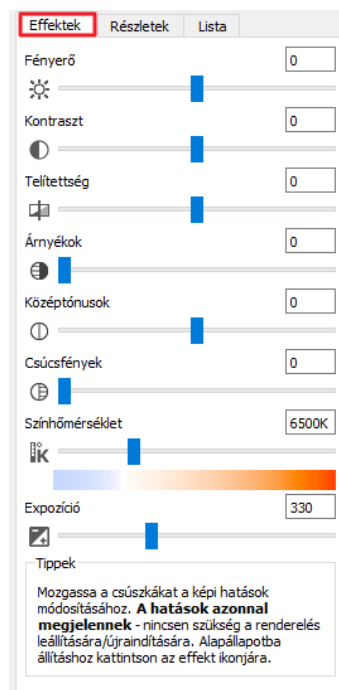


3.2.3. A Render lista

A render ablakban a harmadik fül a **“Render lista”**. A végső képek elkészítése hosszadalmas folyamat képenként; időigényes elmenteni a képeket és az újabbakra átváltani, majd elindítani az újabb renderelést. Ennek egy automatizált mente a Render lista.

- Kattintsunk a **“Lista”** fülre. Itt megjelennek a korábban elmentett perspektív nézetek.

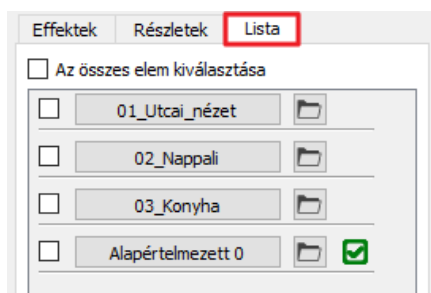

- A render listában több nézetet is kiválaszthatunk. Csak pipáljuk ki a nézetek neve előtt található négyzetet, majd nyomjuk meg a **“Start”** gombot.

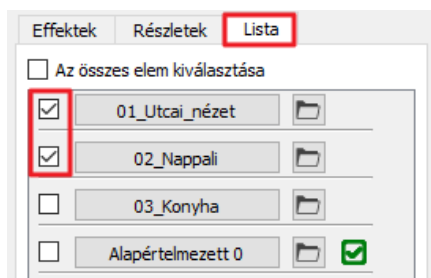

A kiválasztott képek renderelésre kerülnek, azokkal a beállításokkal és felbontásokkal melyeket korábban minden kép esetén kiválasztottunk.



javaslat: Ezután a programot magára hagyhatjuk dolgozni, miután a végső render listát elindítottuk. A renderelés ideje jelentősen megnőhet, ha ezalatt más program is fut, ezért érdemes azokat erre az időre leállítani.

Gratulálunk!

Ezzel az ARCHLine.XP® program építészeti oktatóanyag végére értünk. A tananyag teljesítése egy nagyon fontos és hasznos mérföldkő a szoftver használatában.

A fent leírt ismeretek elsajátítása során megismerkedtünk a pontos és precíz építészeti tervezés módszereivel.

A megszerzett ismeretekkel komplex alaprajzokat, metszeteket és homlokzati rajzokat dolgozhatunk fel, mindent együtt, egy átfogó modellben.

